

Verwendung der App

Erstellen eines Rahmenbildes

Erstellen Sie ein Bild, das Sie als Vorlage verwenden möchten.



INSTAX mini



INSTAX SQUARE



INSTAX WIDE

So verwenden Sie die App



Vorbereiten

Bereiten Sie die Vorlage vor, die Sie zum Aufnehmen und Drucken verwenden möchten


• Vorlage erstellen



• Vorlagenvorschau



• Vorlage teilen

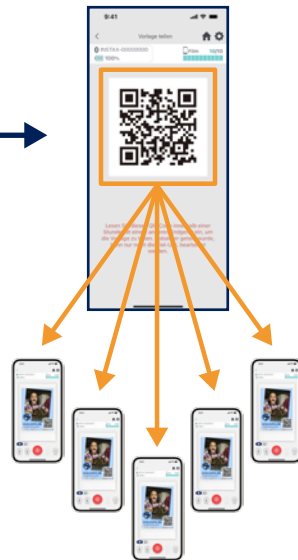

Hinweise

Sie müssen mit dem Internet verbunden sein.



Aufnahmen/Drucke


Wählen Sie eine Vorlage aus, nehmen Sie anschließend mit Ihrem Smartphone oder Tablet ein Foto auf und drucken Sie es aus



• Vorlage auswählen



• Drucken

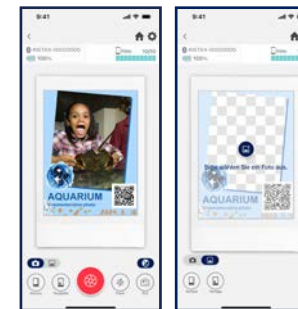

1. Aufnahmen und drucken
2. Ein Bild aus dem „Foto-Ordner“ drucken

Nachdrucken: Drucken Sie aus dem „Verlauf“, den Sie am unteren Rand des Kamerabildschirms finden.




Bisherige Drucke

Überprüfen Sie die bisherigen Drucke nach Datum oder Vorlage

- Anzahl der Drucke nach Datum oder Vorlage überprüfen



Bei geteilten Vorlagen können Sie auch die Gesamtanzahl der Drucke von allen Smartphones und Tablets überprüfen.

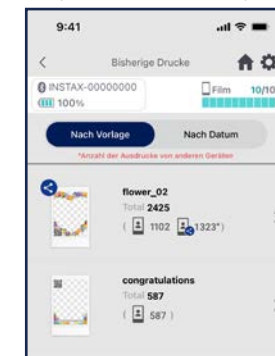

Hinweise

Sie müssen mit dem Internet verbunden sein.

Was Sie benötigen

Smartphone-Drucker der „INSTAX Link“-Serie

INSTAX mini Link 2



INSTAX SQUARE Link



INSTAX Link WIDE



* Die Einstellungen für die Druckerverbindung (Bluetooth) entnehmen Sie bitte dem Handbuch im Lieferumfang Ihres Geräts.
 * Die Funktionalität wird für Smartphone-Drucker, die oben nicht angegeben sind, nicht garantiert.

INSTAX Sofortbildfilm mini, SQUARE oder WIDE



Achten Sie darauf, dass Sie die richtige Filmgröße wählen.

Android- oder iOS-Gerät (Smartphone oder Tablet)



Stellen Sie sicher, dass das Gerät und das Betriebssystem mit der „INSTAX Biz“-App kompatibel sind.
 Betriebssysteme, für die der Betrieb gewährleistet wird
 • Android 10 oder höher • iOS 14 oder höher

„INSTAX Biz“-App (Android oder iOS)



Laden Sie die App bei Google Play oder im App Store herunter und installieren Sie sie.

Bild für Vorlage

Rahmenbild

Teilbild



Sie können es im PNG-Format erstellen.
 *Siehe Seiten 4-6

oder  **instax Biz**
INSTAX Link series App for events

PNG, JPEG, HEIF sind verwendbar.

Vor der Verwendung der App

Erstellen eines Rahmenbildes

INSTAX mini


Verwenden Sie eine Bildbearbeitungssoftware, um ein Originalvorlagenbild auf Ihrem Computer, Smartphone oder Tablet zu erstellen.

Empfohlene Größe (Einheit: Pixel)

INSTAX mini : 600 x 800


Hinweise

- Verwenden Sie „QR-Code“ oder „Datumsdruck“, um QR-Codes oder Datumsangaben an den folgenden Stellen im Vordergrund zu drucken.
- Bitte erstellen Sie es im PNG-Format, da der Hintergrund transparent ist.

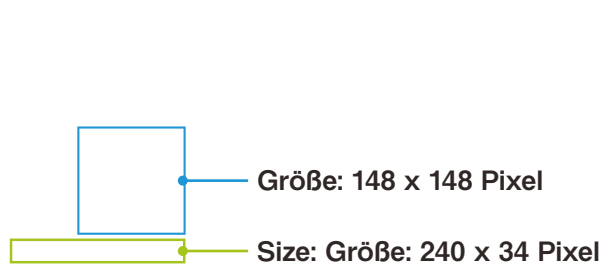


- Platzieren Sie es mit der Schaltfläche „Positionseinstellung“ in den vier Ecken.
- Sie können die Position auch frei anpassen.

*Siehe Seite 9

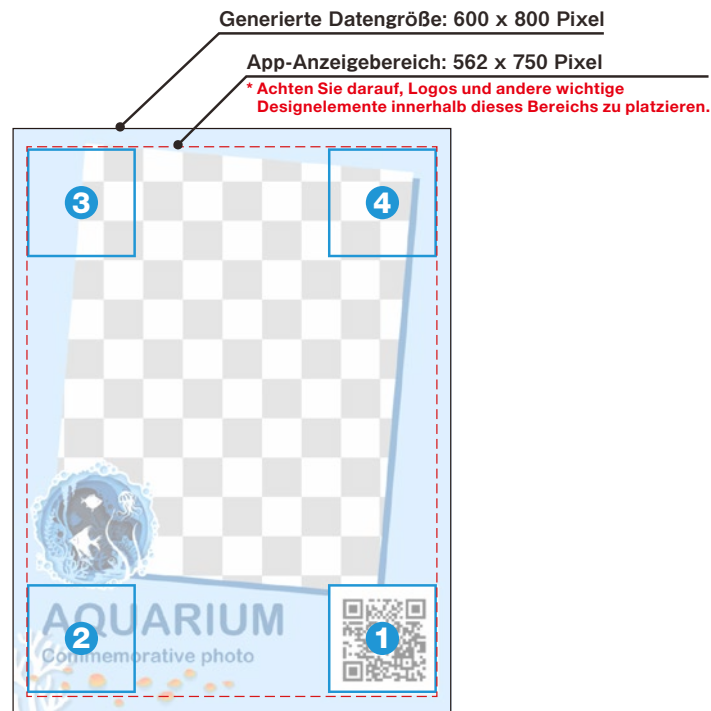

1 bis 4 sind die Positionen, wenn nur der QR-Code über die Schaltfläche „Positionseinstellung“ angelegt wird.

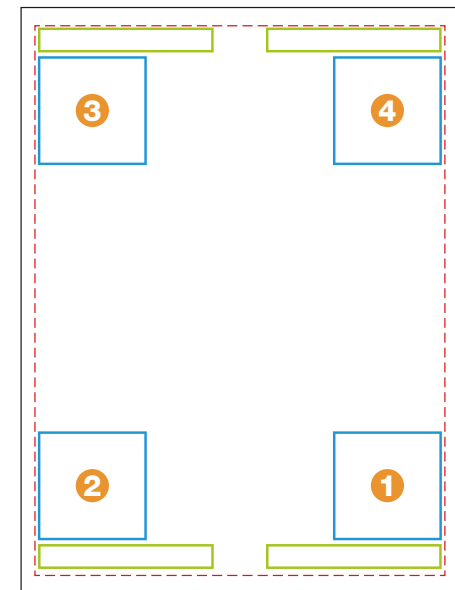

1 bis 4 sind die Positionen, an denen der QR-Code und das Datum über die Schaltfläche „Positionseinstellung“ angelegt werden.

Vor der Verwendung der App

Erstellen eines Rahmenbildes

INSTAX SQUARE


Verwenden Sie eine Bildbearbeitungssoftware, um ein Originalvorlagenbild auf Ihrem Computer, Smartphone oder Tablet zu erstellen.

Empfohlene Größe (Einheit: Pixel)

INSTAX SQUARE : 800 x 800


Hinweise

- Verwenden Sie „QR-Code“ oder „Datumsdruck“, um QR-Codes oder Datumsangaben an den folgenden Stellen im Vordergrund zu drucken.
- Bitte erstellen Sie es im PNG-Format, da der Hintergrund transparent ist.

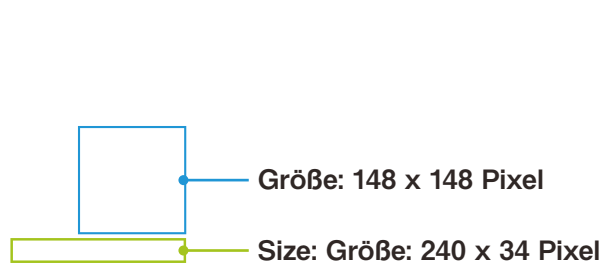


- Platzieren Sie es mit der Schaltfläche „Positionseinstellung“ in den vier Ecken.
- Sie können die Position auch frei anpassen.

*Siehe Seite 9

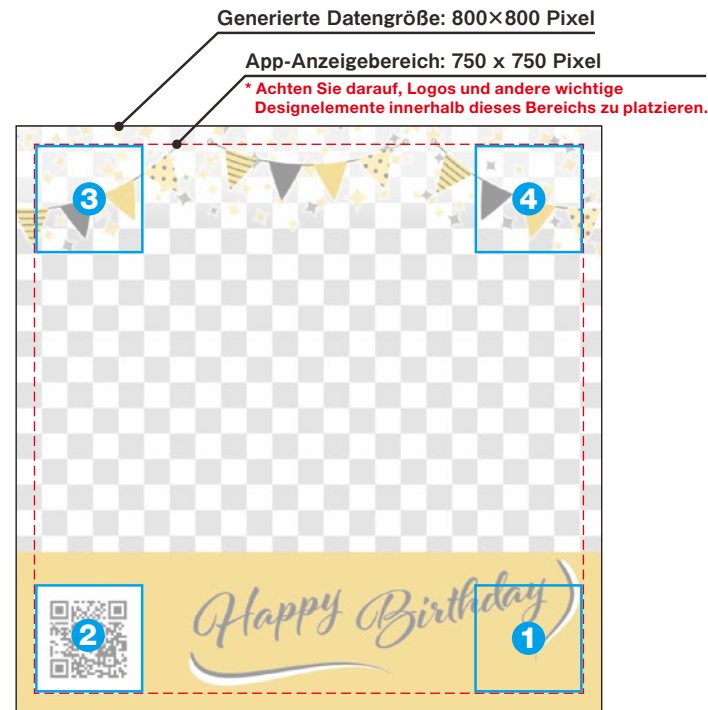

1 bis 4 sind die Positionen, wenn nur der QR-Code über die Schaltfläche „Positionseinstellung“ angelegt wird.

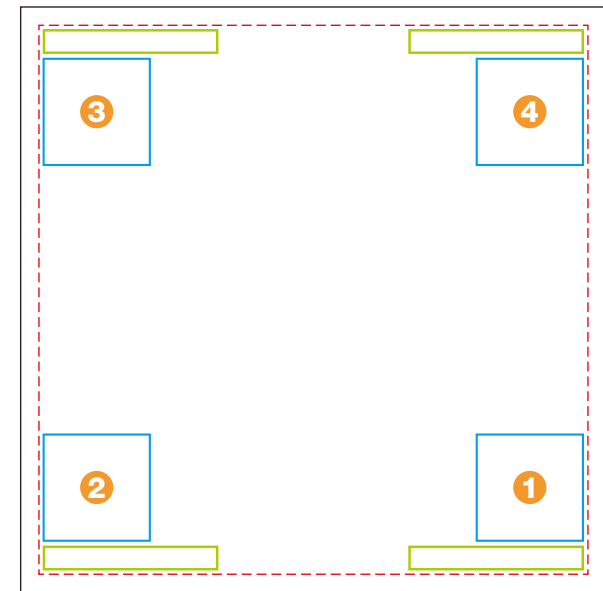

1 bis 4 sind die Positionen, an denen der QR-Code und das Datum über die Schaltfläche „Positionseinstellung“ angelegt werden.

Vor der Verwendung der App

Erstellen eines Rahmenbildes

INSTAX WIDE


Verwenden Sie eine Bildbearbeitungssoftware, um ein Originalvorlagenbild auf Ihrem Computer, Smartphone oder Tablet zu erstellen.

Empfohlene Größe (Einheit: Pixel)

INSTAX WIDE : 1,260 × 800


Hinweise

- Verwenden Sie „QR-Code“ oder „Datumsdruck“, um QR-Codes oder Datumsangaben an den folgenden Stellen im Vordergrund zu drucken.
- Bitte erstellen Sie es im PNG-Format, da der Hintergrund transparent ist.

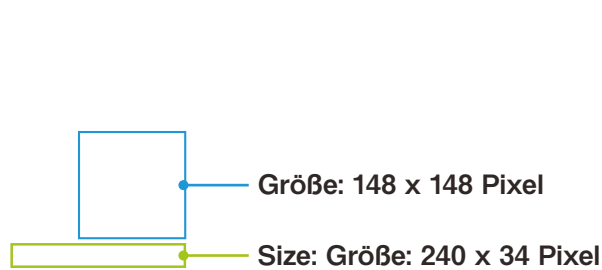


- Platzieren Sie es mit der Schaltfläche „Positionseinstellung“ in den vier Ecken.
- Sie können die Position auch frei anpassen.

*Siehe Seite 9

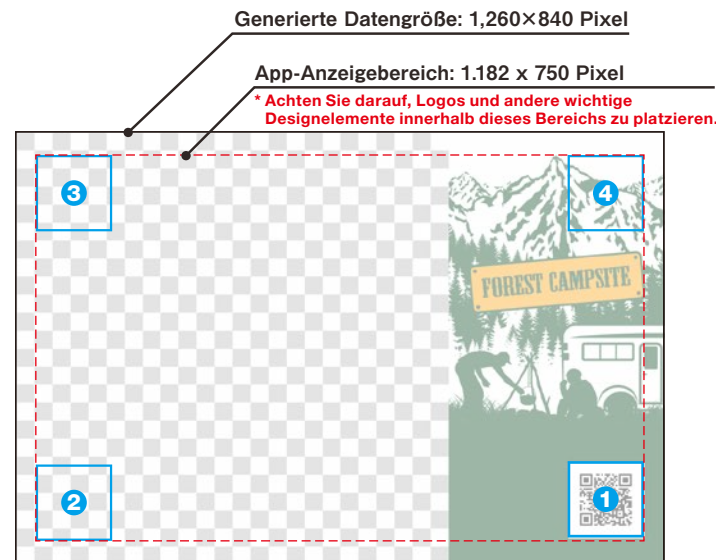

1 bis 4 sind die Positionen, wenn nur der QR-Code über die Schaltfläche „Positionseinstellung“ angelegt wird.

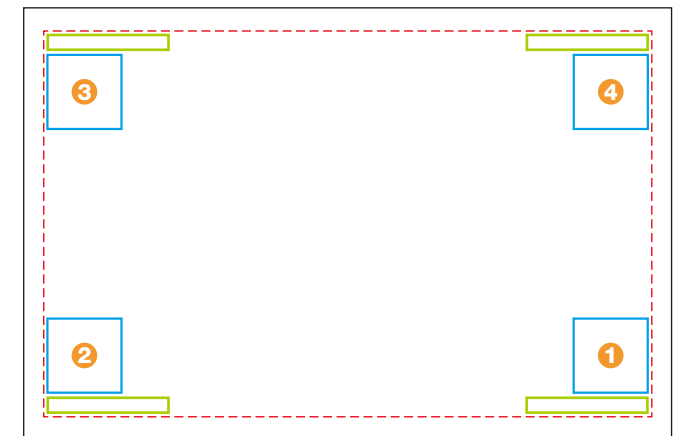

1 bis 4 sind die Positionen, an denen der QR-Code und das Datum über die Schaltfläche „Positionseinstellung“ angelegt werden.

Startbildschirm



Zeigt die Einstellungen für die aktuell ausgewählte Vorlage an



Vorbereiten S. 8 - 12

Richten Sie die Vorlage für Ihr Smartphone oder Tablet ein



Aufnahmen/Drucke S. 13 - 17

Nehmen Sie mit Ihrem Smartphone oder Tablet ein Foto auf und drucken Sie es aus



Bisherige Drucke S. 18

Überprüfen Sie die bisherigen Drucke nach Datum oder Vorlage

Vorbereiten



Vorlage erstellen ①

- Erstellen Sie eine neue Vorlage.



Vorbereiten

Einstellungen zu Vorlagendesigns wie QR-Erstellung und Layout-Anpassung

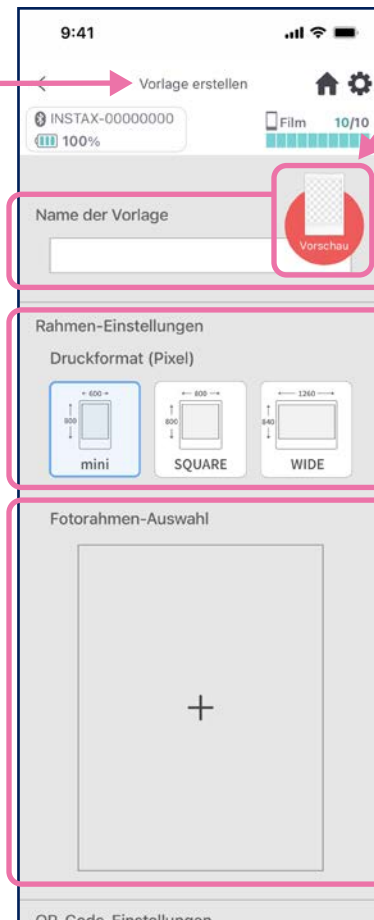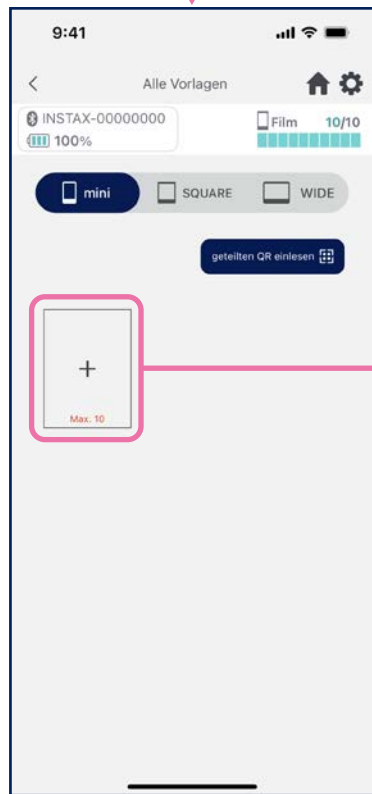

Sie können die Vorlage während dem Erstellen über eine Vorschau überprüfen und das Layout anpassen.

*Siehe Seite 9

Name der Vorlage
Bis zu 26 alphanumerische Zeichen

Druckformat
Wählen Sie mini, SQUARE oder WIDE.

Bildauswahl
Wählen Sie ein Bild aus dem Fotoordner aus
*Siehe Seite 4 bis 6 für das Vorgehen zum Erstellen von Bildern.



QR-Code-Druck ein-/ausschalten

Ziel-URL der Verknüpfung

Druckposition für den QR-Code

• **Datumsdruck ein-/ausschalten**
• **Datumsformat**

Druckposition für das Datum

Drücken Sie die Schaltfläche „Erstellen“, um Ihre Vorlage zu erstellen.

Hinweise

Um eine Vorlage zu erstellen, müssen Sie mit dem Internet verbunden sein.

Vorbereiten

Vorlage erstellen ②

- Passen Sie das Layout an.

Anpassung des Bild-/QR-/Datumslayouts

- Vergrößern/Verkleinern (nur Bilder)
- Platzierung verschieben
- Zurücksetzen
- An Rahmen anpassen (nur Bilder)



Vorbereiten

Vorlagenvorschau

- Überprüfen oder bearbeiten Sie eine Vorlage, die Sie erstellt haben.

Vorlage bearbeiten

Verschiedene Parameter können bearbeitet werden.

* Nur die URL von geteilten Vorlagen kann bearbeitet werden.

Vorlage teilen

* Weitere Informationen finden Sie auf Seite 10.


Vorlage duplizieren

Erstellen Sie eine neue Vorlage auf der Grundlage der aktuell ausgewählten Vorlage.

Löschen

Verschieben Sie die Vorlage unter „Einstellungen“ in den Ordner „Papierkorb“.

Es können nur 10 Vorlagen pro Format gespeichert werden, also nutzen Sie diese Funktion, um Vorlagen zu löschen, die Sie nicht mehr benötigen.

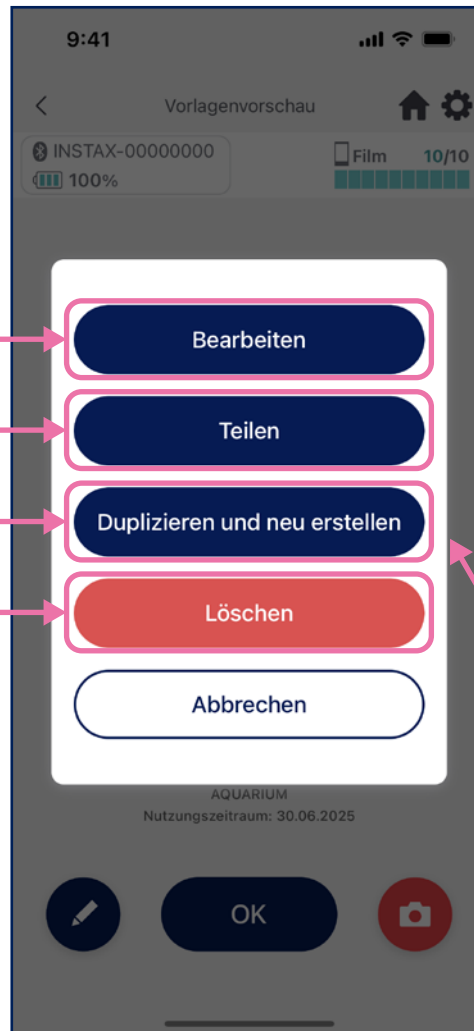

Vorschau einer Vorlage

Zum Erweitern antippen

- Name der Vorlage
- Ablaufdatum

Läuft zwei Jahre nach dem Erstellen ab

Sie können „Duplizieren und neu erstellen“ verwenden, um eine neue Vorlage mit denselben Einstellungen wie eine abgelaufene Vorlage zu erstellen.


Wählen Sie diese Vorlage aus und wechseln Sie zum Kamerabildschirm.

Vorbereiten

Vorlage teilen


- Teilen Sie die Vorlage mit anderen Smartphones oder Tablets. * Kann übersprungen werden

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Teilen“, um einen QR-Code zum Teilen Ihrer Vorlage zu erstellen.

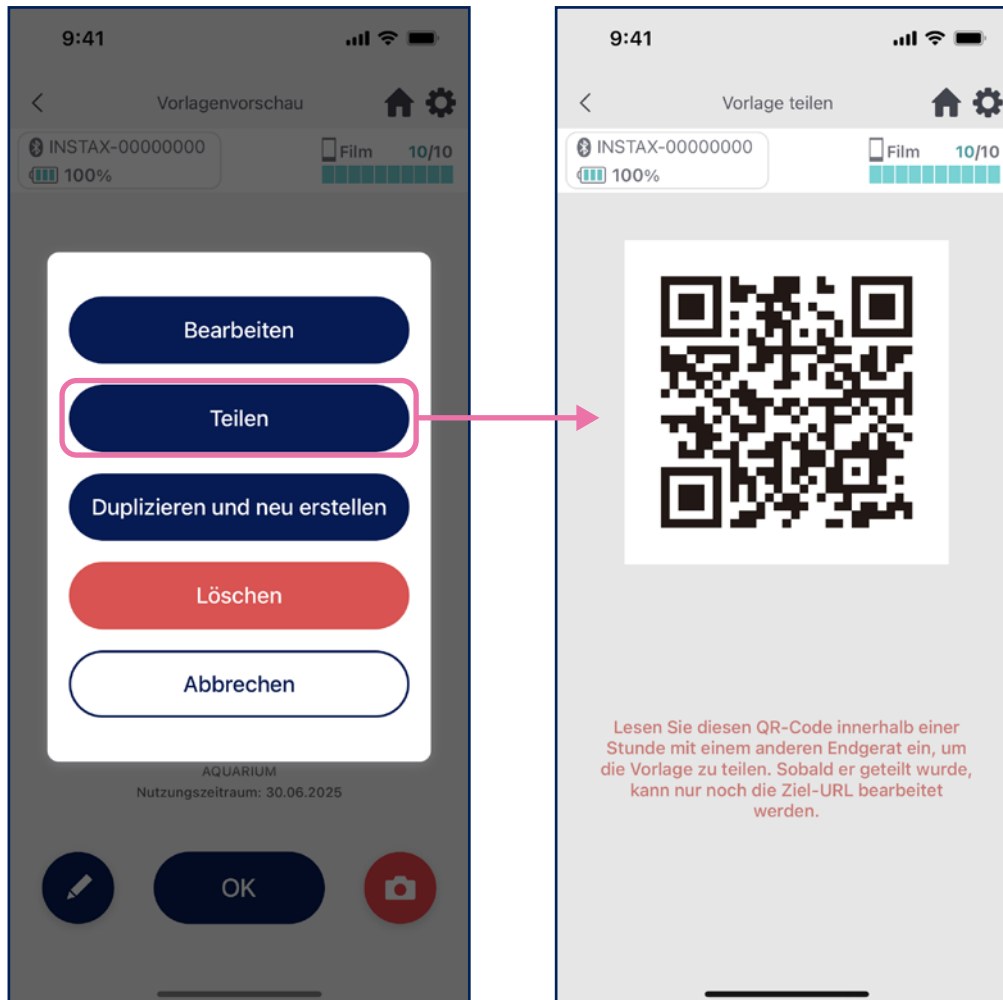

2. Scannen Sie den QR-Code mit anderen Smartphones oder Tablets.

Vorlagen werden zur „INSTAX Biz“-App hinzugefügt, wenn ein QR-Code mit der Kamera eines Geräts gescannt wird oder wenn auf dem „Alle Vorlagen“-Bildschirm **geteilten QR einlesen** ausgewählt wird.

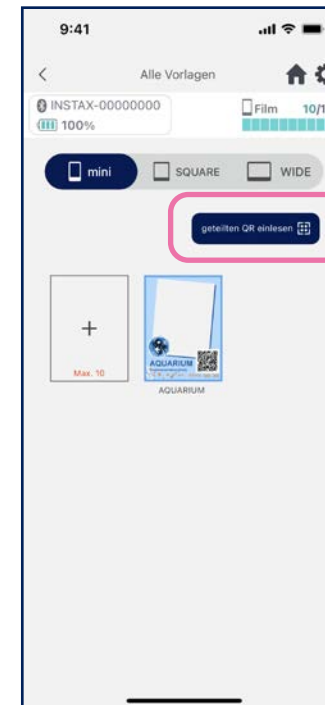


Hinweise

- QR-Codes zum Teilen von Vorlagen laufen nach 24 Stunden ab.
- Sobald eine Vorlage geteilt wurde, kann nur noch die Ziel-URL geändert werden.
- Sie müssen mit dem Internet verbunden sein.

Vorbereiten

Alle Vorlagen

- Zeigen Sie in der App gespeicherte Vorlagen an.

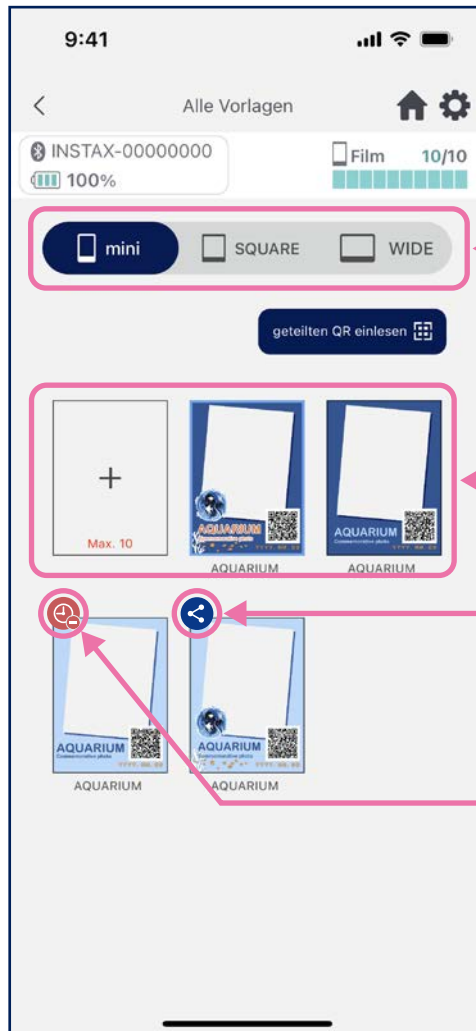

Vorlagenformat auswählen

- Verwenden Sie „+“, um eine neue Vorlage zu erstellen (S. 8)
- Wählen Sie eine Vorlage aus, um die Vorschau zu überprüfen (S. 9)



Geteilte Vorlage

Mit einem anderen Smartphone oder Tablet geteilte Vorlage



Abgelaufene Vorlage

Vorlage, die abgelaufen ist (seit dem Erstellen sind zwei Jahre vergangen)



Sie können „Duplizieren und neu erstellen“ verwenden, um eine neue Vorlage mit denselben Einstellungen wie eine abgelaufene Vorlage zu erstellen.



Prise de vue/impression

Sélection du modèle


• Sélectionnez le modèle à imprimer

1. Lancez l'application

INSTAX Biz et appuyez sur le bouton « Prise de vue/impression »



2. Sélectionnez « Modèle »

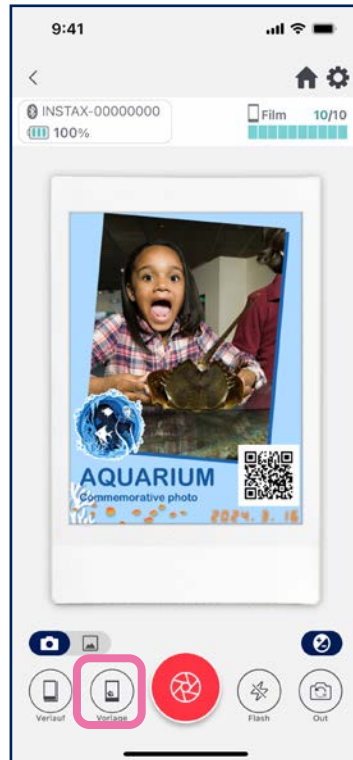

3. Sélectionnez la taille et

le modèle que vous souhaitez imprimer



4. Consultez l'aperçu, puis

appuyez sur « Prise de vue » lorsque vous êtes prêt




Aufnahmen/Drucke


Drucken ① Aufnahmen und drucken

- Kombinieren Sie das aufgenommene Bild mit der Vorlage und drucken Sie es anschließend aus.

1. Tippen Sie im Kamerabildschirm auf den Auslöser

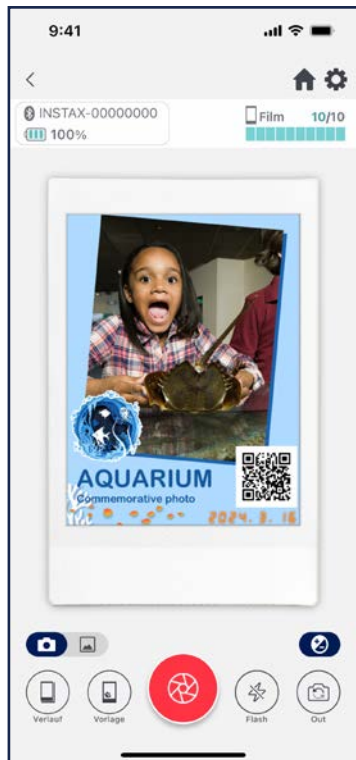


2. Überprüfen Sie sie auf dem Vorschau-Bildschirm an und tippen Sie auf die Schaltfläche „Drucken“, um mit dem Drucken zu beginnen.

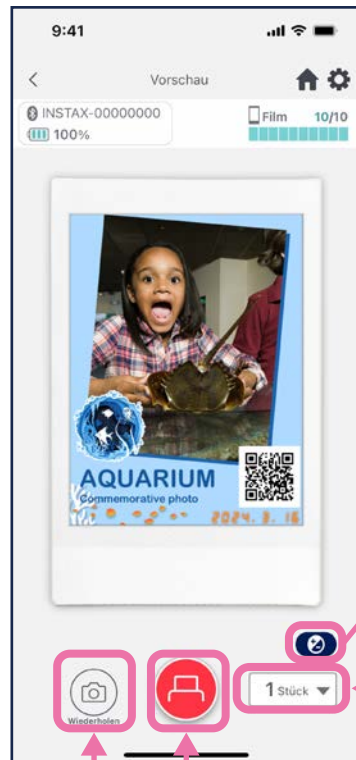

*Sie können während des Druckens das nächste Foto aufnehmen. Der nächste Druck kann jedoch erst ausgeführt werden, wenn der vorherige Druck abgeschlossen ist.

Anpassung der Helligkeit/Kontrast/Sättigung

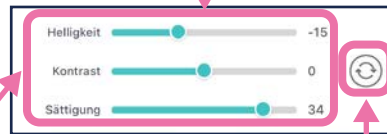

Wählen Sie die Anzahl der Bilder aus

Zurücksetzen

Schaltfläche „Drucken“

Schaltfläche „Neuaufnahme“.


Kamera-Optionen

- Tippen Sie auf den Kamerabildschirm, um die Helligkeit und den Fokus automatisch anzupassen.
- Bewegen Sie Zeigefinger und Daumen auf dem Kamerabildschirm auseinander bzw. zusammen, um die Ansicht zu vergrößern bzw. zu verkleinern.
- Schalten Sie den Blitz zwischen Ein, Aus und Automatik um.
- Umschalten zwischen Rückkamera, Frontkamera und Frontkamerainversion *Siehe Seite 15
- Bildkorrektur (Helligkeit/Kontrast/Sättigung)

* Für Kamera-Timer-Funktionen gehen Sie zu den App-Einstellungen ⚙️

Hinweise

Es können keine Bilder gedruckt werden, wenn das in der App eingestellte Druckformat nicht mit der Filmgröße des Druckers übereinstimmt. Stellen Sie die Verbindung wieder her und versuchen Sie erneut zu drucken.

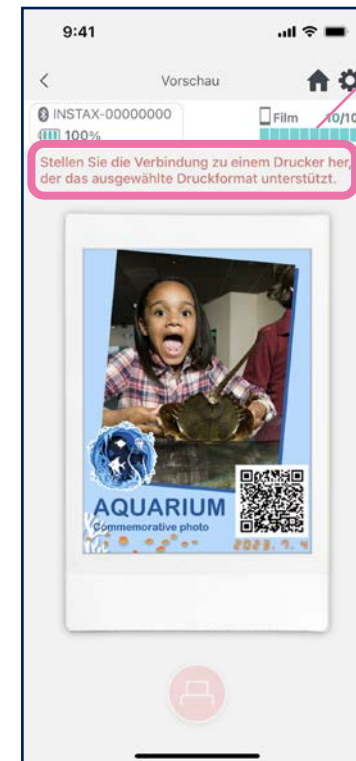

Aufnahmen/Drucke

Frontkamerainversion-Aufnahme

- Es gibt drei Aufnahmemodi: Neben dem normalen Rückkamera-/Frontkamera-Modus können Sie einen Frontkamerainversion-Modus auswählen. Mit dem Frontkamera-/Frontkamerainversion-Modus können Sie jederzeit Bilder aufnehmen, während Sie auf den Bildschirm schauen.

Frontkamera-Modus

Während der Aufnahme



Drucken



Falls das Foto ein Logo oder einen Text enthält, wird es horizontal gespiegelt.

Front camera mirrored shooting mode

Während der Aufnahme



Drucken




Beim Drucken wird das aufgenommene Foto horizontal gespiegelt. Seien Sie bitte vorsichtig, wenn Sie Objekte fotografieren, die Logos, Schriftzüge usw. enthalten.

Indem Sie das Foto während der Aufnahme horizontal spiegeln, können Sie das Foto beim Drucken in der richtigen Ausrichtung drucken. Dies eignet sich für Sport- und Fanveranstaltungen, bei denen man Logos usw. in der richtigen Ausrichtung drucken möchte.


Drucken ② Ein Bild aus dem „Foto-Ordner“ drucken

- Kombinieren Sie ein Bild auf Ihrem Smartphone oder Tablet mit der Vorlage und drucken Sie es anschließend aus.

1. Wechseln Sie vom „Foto-Ordner“ in den „Druckmodus“.



2. Wählen Sie ein Bild aus.



3. Fügen Sie eine Vorlage hinzu und bearbeiten Sie das Bild.


Bearbeiten Sie Bilder ganz einfach durch Wischen und Auseinander- bzw. Zusammenbewegen von Daumen und Zeigefinger.

Bearbeiten Sie ein Bild von Ihrer Kamerarolle mit den Schaltflächen zum Zurücksetzen und zum Drehen.

Abdruck

- Drucken Sie ein Bild aus Ihrem Druckverlauf erneut.


1. Tippen Sie auf „Verlauf“ am unteren Rand des Kamerabildschirms (ganz links).

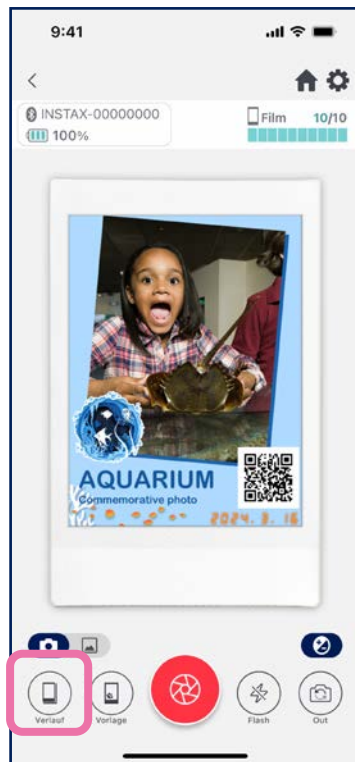

2. Wählen Sie das Bild, das Sie drucken möchten, aus den Bildern aus, die im „Bildverlauf“-Bildschirm angezeigt werden.



3. Tippen Sie auf die Drucktaste, um das Bild auszudrucken

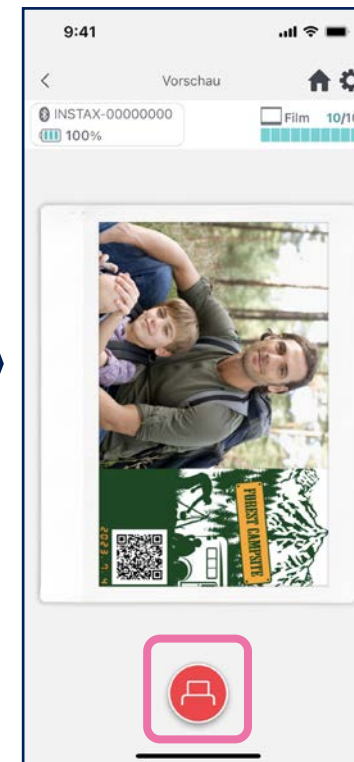

Hinweise

- Der „Bildverlauf“-Bildschirm zeigt die letzten 60 Bilder für jedes Format an (Bei mehr als 60 Bildern werden die ältesten gelöscht).
- Gedruckte Bilder können nicht auf einem Gerät gespeichert (heruntergeladen) werden
- Eine Bildkorrektur kann nicht für Verlaufs bilder durchgeführt werden.

- Verwenden Sie die Registerkarten am unteren Rand des Bildschirms, um das Druckformat zu ändern. Schalten Sie den verbundenen Drucker auf das entsprechende Druckformat um.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche „Auswahl“ oben rechts im Bildschirm, um in den Auswahlmodus zu gelangen und mehrere Bilder auf einmal zu löschen.

Bisherige Drucke

Überprüfen bisheriger Drucke

- Überprüfen Sie die Anzahl der Drucke nach Datum oder Vorlage.


Nach Vorlage



Wählen Sie „Vorlage“ aus, um die Anzahl der Drucke für diese Vorlage anzuzeigen.

💡 Die Daten werden aktualisiert, wenn Sie mit dem Internet verbunden sind und den „Bisherige Drucke“-Bildschirm öffnen.

Nach Datum

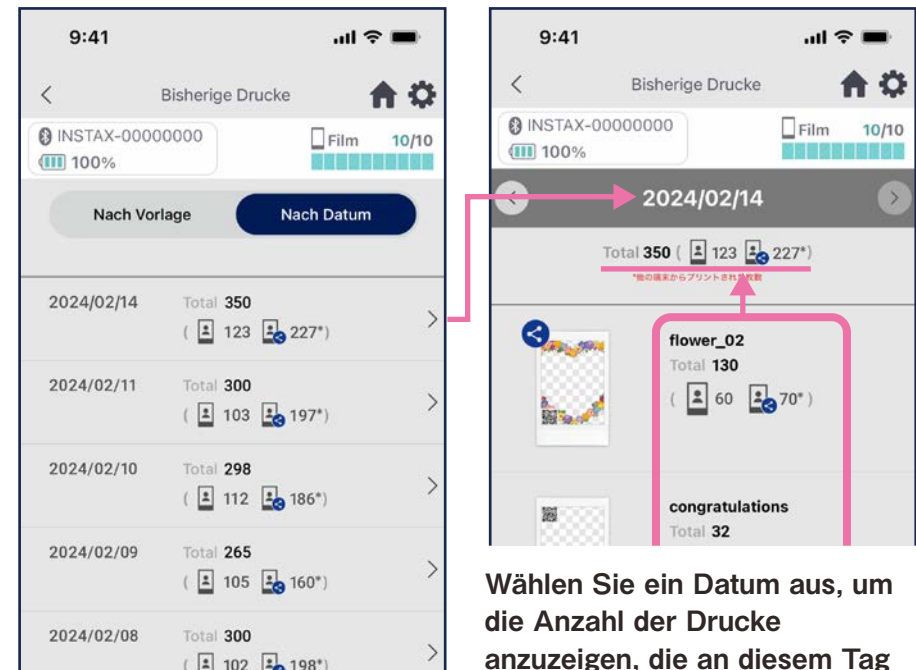

Wählen Sie ein Datum aus, um die Anzahl der Drucke anzuzeigen, die an diesem Tag gedruckt wurden.

Symbole

 100 Anzahl der Drucke von Ihrem Smartphone oder Tablet

 120* Gesamtwert der mittels gemeinsam genutzten Smartphones/Tablets gedruckten Anzahl Bilder


 Anzahl der QR-Zugriffe pro Vorlage


* Sie müssen mit dem Internet verbunden sein. Nur Daten von Smartphones oder Tablets, die nach dem Drucken mit dem Internet verbunden wurden, werden in der Gesamtanzahl berücksichtigt.

Zusätzliche Funktionen

Papierkorb

- Vorlagen, die aus der „Vorlagenvorschau“ gelöscht wurden, werden im Papierkorb aufbewahrt.

1. Tippen Sie oben rechts auf , um den Bildschirm „Einstellungen“ zu öffnen, und tippen Sie dann auf „Papierkorb“.

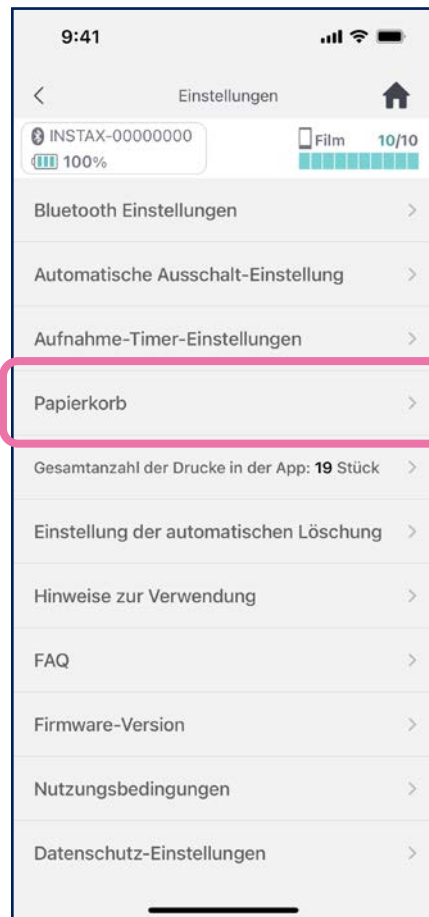



2. Wählen Sie eine Vorlage aus, die gelöscht oder wiederhergestellt werden soll.



3. Tippen Sie auf „Löschen“ oder „Wiederherstellen“.



-  löschen **Löscht die Vorlage aus dem Papierkorb**
-  Wiederherstellen **Stellt die Vorlage unter „Alle Vorlagen“ wieder her**