





Cómo usar la aplicación instax Biz

Utilizando la aplicación		2
Cosas que necesitará		3
Antes de utilizar la aplicación	Crear una imagen de marco INSTAX mini INSTAX SQUARE INSTAX WIDE	4 - 6
Pantalla de inicio		7
	Crear plantilla	8
	Previsualizar plantilla	10
	Compartir plantilla	11
	Lista de plantillas	12
	Seleccionar plantilla	13
	Imprimir 1 Tomar una foto e imprimir	14
	2 Imprimir una imagen de la "Carpeta de fotos"	16
	Comprobando el historial de impresión	18
Funciones adicionales	Papelera	19

Utilizando la aplicación

Crear una imagen de marco

Cree una imagen para utilizar como plantilla.



INSTAX mini



INSTAX SQUARE



INSTAX WIDE

Cómo usar la aplicación



Preparación

Prepare la plantilla que quiera utilizar para tomar una foto e imprimir


• Crear plantilla



• Previsualizar plantilla



• Compartir plantilla

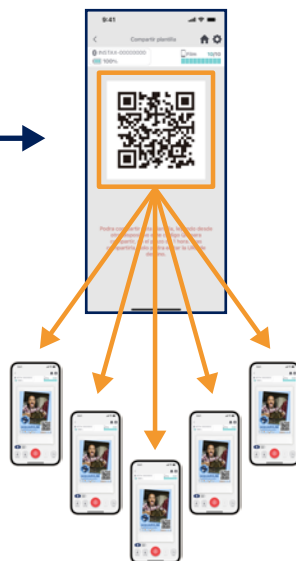

Notas

Debe estar conectado a Internet



Tomar una foto/ imprimir


Seleccione una plantilla, luego tome una foto e imprime desde su smartphone o tableta



• Seleccione una plantilla



• Imprimir

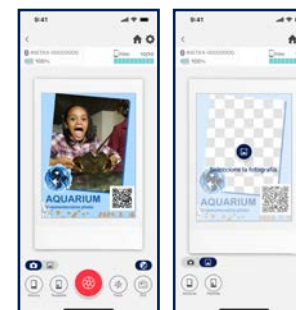

1. Fotografía e imprime
2. Imprime una imagen de la "Carpeta de fotos"

Reimpresión: Imprime desde el "Historial", situado en la parte inferior de la pantalla de la cámara




Historial de impresión

Consulte el historial de impresión por fecha o plantilla

- Consulte el número de impresiones por fecha o plantilla

También puede consultar el número total de plantillas compartidas desde todos los smartphones y tabletas

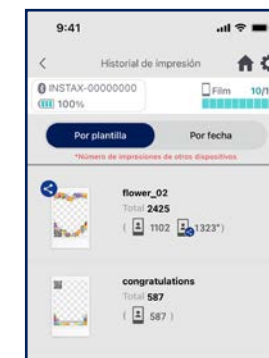

Notas

Debe estar conectado a Internet

Cosas que necesitará

Impresoras para smartphone de la serie Link

INSTAX mini Link 2



INSTAX SQUARE Link



INSTAX Link WIDE



*Consulte el manual incluido con su dispositivo para obtener información sobre los ajustes de conexión (Bluetooth) de la impresora.

*Funcionalidad no garantizada en las impresoras para smartphone que no se mencionan a continuación

Film instantáneo INSTAX mini, SQUARE o WIDE



Asegúrese de utilizar el tamaño de película correcto.

Dispositivo Android o iOS (smartphone o tableta)



Asegúrese de que el dispositivo y el sistema operativo sean compatibles con la aplicación INSTAX Biz.

Sistemas operativos con funcionamiento garantizado

•Android 10 o posterior •iOS 14 o posterior

Aplicación INSTAX Biz (Android o iOS)



Descargue e instale desde Google Play o App Store

Imagen para plantilla

Imagen de marco



Crear la imagen en formato png.
*Ver páginas 4-6

Imagen de partes



png, JPEG, HEIF disponibles.

Antes de utilizar la aplicación

Crear una imagen de marco

INSTAX mini



Utilice un programa de edición de imágenes para crear una imagen de plantilla original en tu ordenador, smartphone o tableta

Tamaño recomendado (unidad: píxel)

INSTAX mini : 600 x 800


Notas

- Utilice "Código QR" o "Fecha de impresión" para imprimir códigos QR o fechas en primer plano en la siguiente ubicación
- Cree en formato png, ya que el fondo es transparente.

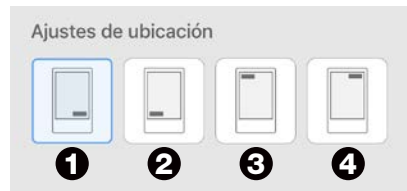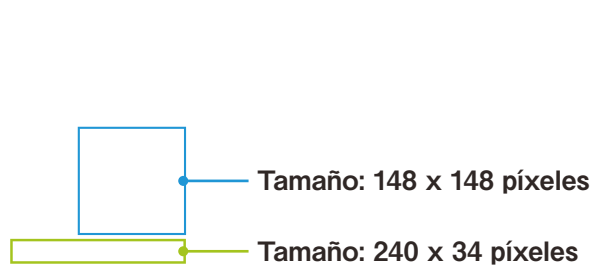


- Configurar en las cuatro esquinas, utilizando el botón "Configuración de posición".
- Puede también ajustar libremente la posición.

*See pg. 9

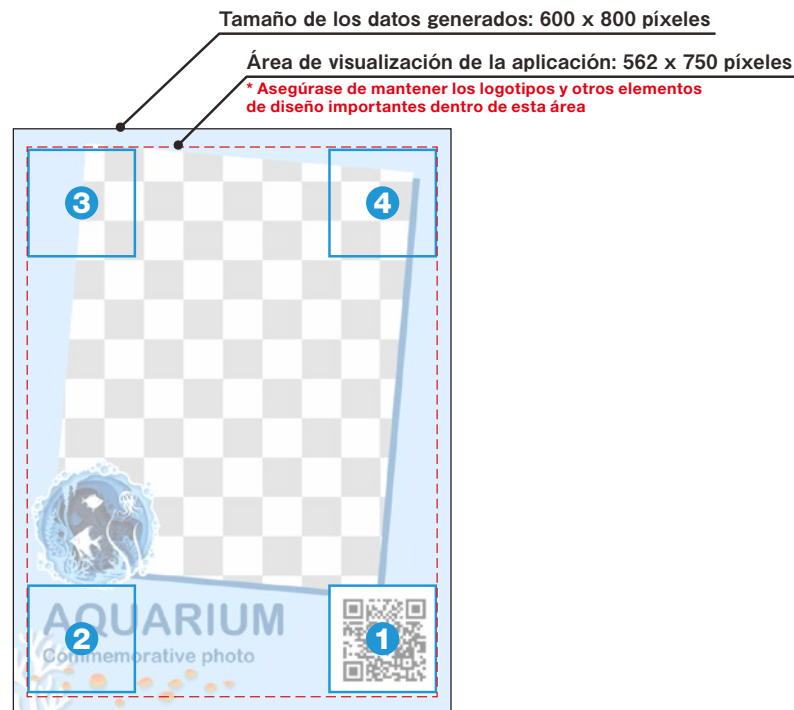

Del 1 al 4 son las posiciones en las que se coloca solo el código QR utilizando el botón "Configuración de posición"

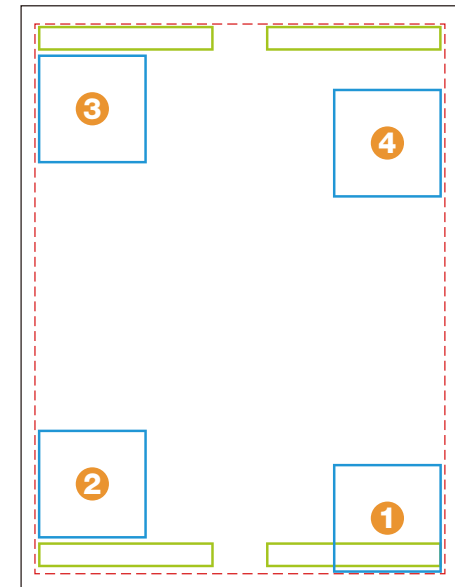

Del 1 al 4 son las posiciones en las que el código QR y la fecha se colocan utilizando el botón "Configuración de posición"

Antes de utilizar la aplicación

Crear una imagen de marco **INSTAX SQUARE**



Utilice un programa de edición de imágenes para crear una imagen de plantilla original en tu ordenador, smartphone o tableta

Tamaño recomendado (unidad: píxel)

INSTAX SQUARE : 800 × 800

Notas

- Utilice "Código QR" o "Fecha de impresión" para imprimir códigos QR o fechas en primer plano en la siguiente ubicación
- Cree en formato png, ya que el fondo es transparente.

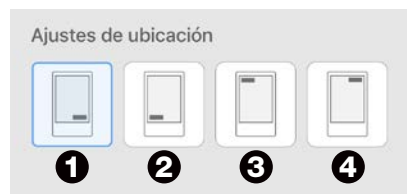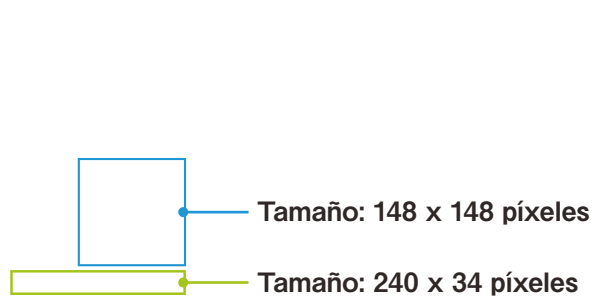


- Configurar en las cuatro esquinas, utilizando el botón "Configuración de posición".
- Puede también ajustar libremente la posición.

*See pg. 9



Del 1 al 4 son las posiciones en las que se coloca solo el código QR utilizando el botón "Configuración de posición"

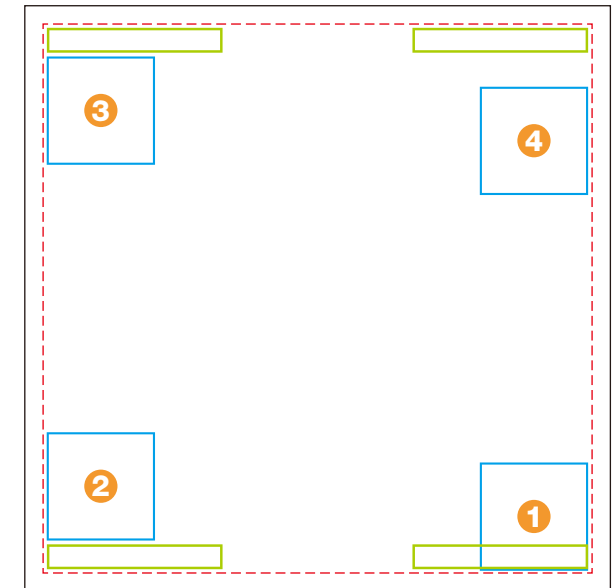

Antes de utilizar la aplicación

Crear una imagen de marco

INSTAX WIDE


Utilice un programa de edición de imágenes para crear una imagen de plantilla original en tu ordenador, smartphone o tableta

Tamaño recomendado (unidad: píxel)

INSTAX WIDE : 1,260 x 840

Notas

- Utilice "Código QR" o "Fecha de impresión" para imprimir códigos QR o fechas en primer plano en la siguiente ubicación
- Cree en formato png, ya que el fondo es transparente.

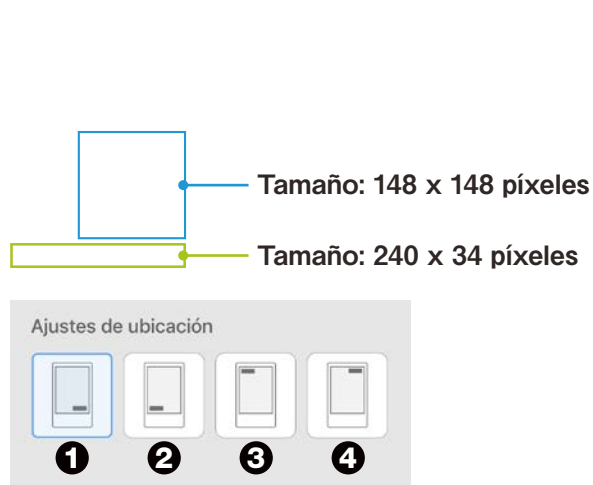


- Configurar en las cuatro esquinas, utilizando el botón "Configuración de posición".
- Puede también ajustar libremente la posición.

*See pg. 9



Del 1 al 4 son las posiciones en las que se coloca solo el código QR utilizando el botón "Configuración de posición"

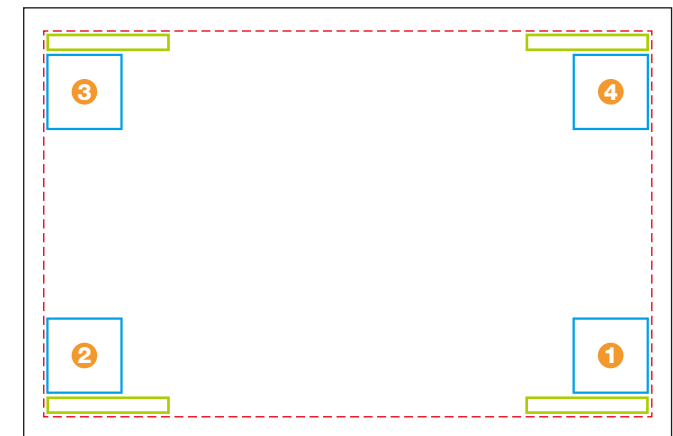

Del 1 al 4 son las posiciones en las que el código QR y la fecha se colocan utilizando el botón "Configuración de posición"

Pantalla de inicio



Muestra los ajustes de la plantilla seleccionada



Preparar pág. 8 - 12

Configure la plantilla para su smartphone o tableta



**Fotografiando/
imprimiendo** pág. 13 - 17

Fotografíe e imprime desde su smartphone o tableta



Historial de impresión pág. 18

Consulte el historial de impresión por fecha o plantilla

Preparación


Crear plantilla ①

- Cree una nueva plantilla.



Preparativos

Configure los ajustes de la plantilla mediante la creación de un código QR, como el diseño, etc...

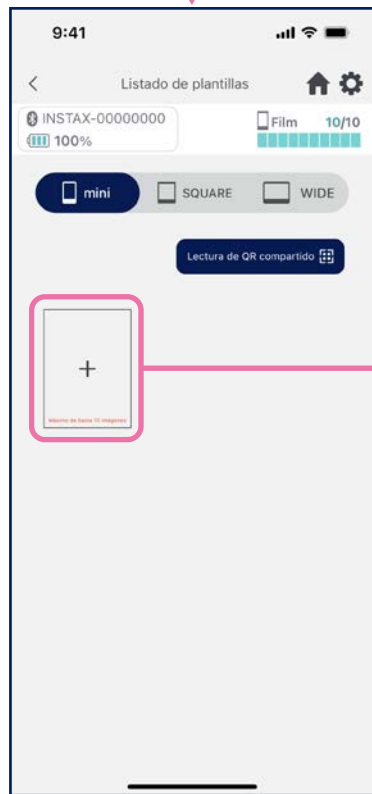

Puede obtener una vista previa de la plantilla que está creando y ajustar el diseño.
*Ver pág. 9

Nombre de la plantilla

Hasta 26 caracteres alfanuméricos


Tamaño de impresión

Seleccione mini, SQUARE o WIDE

Selección de imágenes

Seleccionar imagen de la carpeta de fotos

*Consulte las P.4-6 para saber cómo crear imágenes

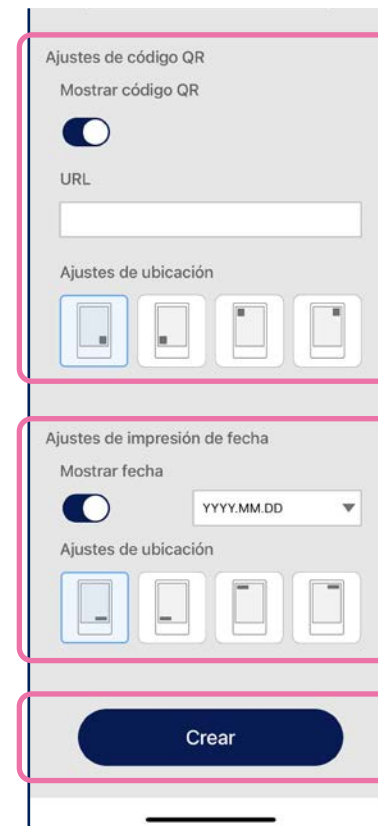

Active/desactive la impresión de código QR

URL de destino del enlace

Posición de impresión del código QR

• Active/desactive la impresión de la fecha
• Formato de fecha

Posición de impresión de la fecha

Pulsa el botón "Crear" para crear tu plantilla

Notas

Para crear una plantilla, debe estar conectado a Internet


Preparación

Crear plantilla ②

- Ajuste el diseño.

Ajuste del diseño de imagen/QR/fecha

- Cambio de escala (solo imágenes)
- Mover ubicación
- Reiniciar
- Ajustar al marco (solo imágenes)

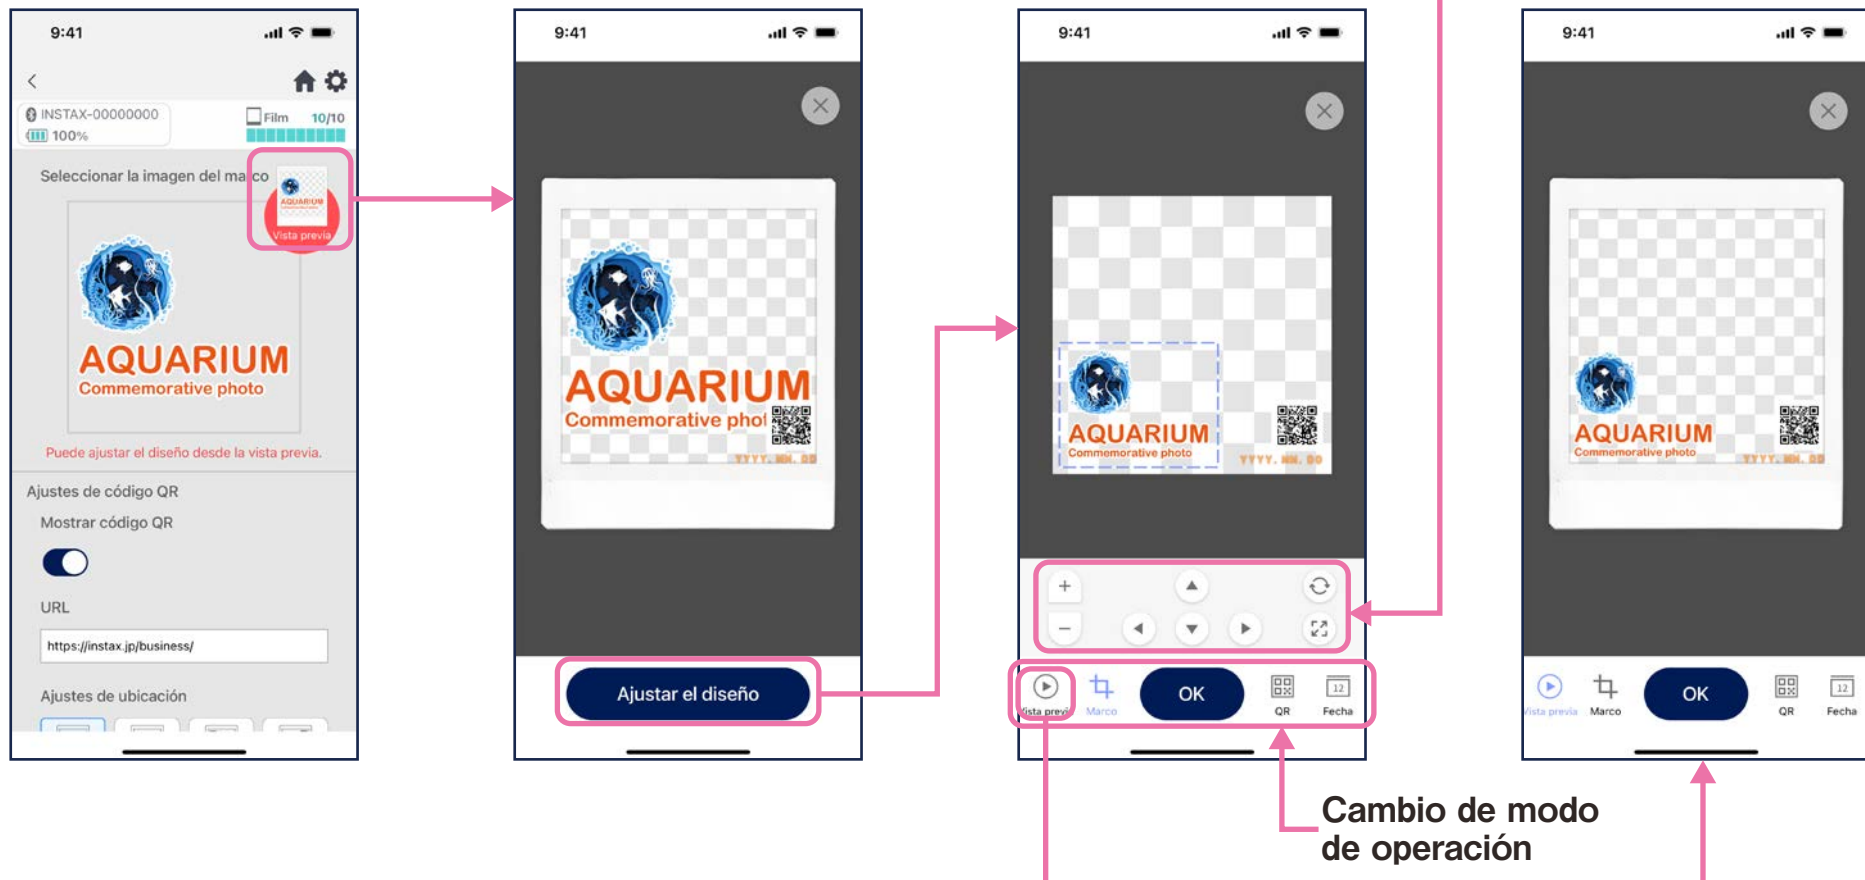

Preparación

Previsualizar plantilla

- Compruebe o edite una plantilla que haya creado

Edite una plantilla

Se pueden editar varios parámetros

* Solo se puede editar la URL de las plantillas compartidas

Comparte una plantilla

* Consulte la página 10 para más información

Duplique una plantilla

Cree una nueva plantilla a partir de la plantilla actualmente seleccionada

Eliminar

Mueva la plantilla a la carpeta "Papelera" en "Ajustes".

⚡ Solo se pueden guardar 10 plantillas por tamaño, así que use esta opción para eliminar plantillas que ya no necesite



Previsualice una plantilla

💡 Toque para expandir

- Nombre de la plantilla
- Fecha de caducidad

Caduca dos años después de su creación

💡 Puede utilizar "Duplicar como una nueva plantilla" para crear una nueva plantilla con los mismos ajustes que una que haya caducado


Seleccione esta plantilla y ve a la pantalla de la cámara

Preparación

Compartir plantilla


- Comparte la plantilla con otros smartphones o tabletas * Se puede omitir

1. Toque el botón “Compartir” para crear un código QR para compartir tu plantilla

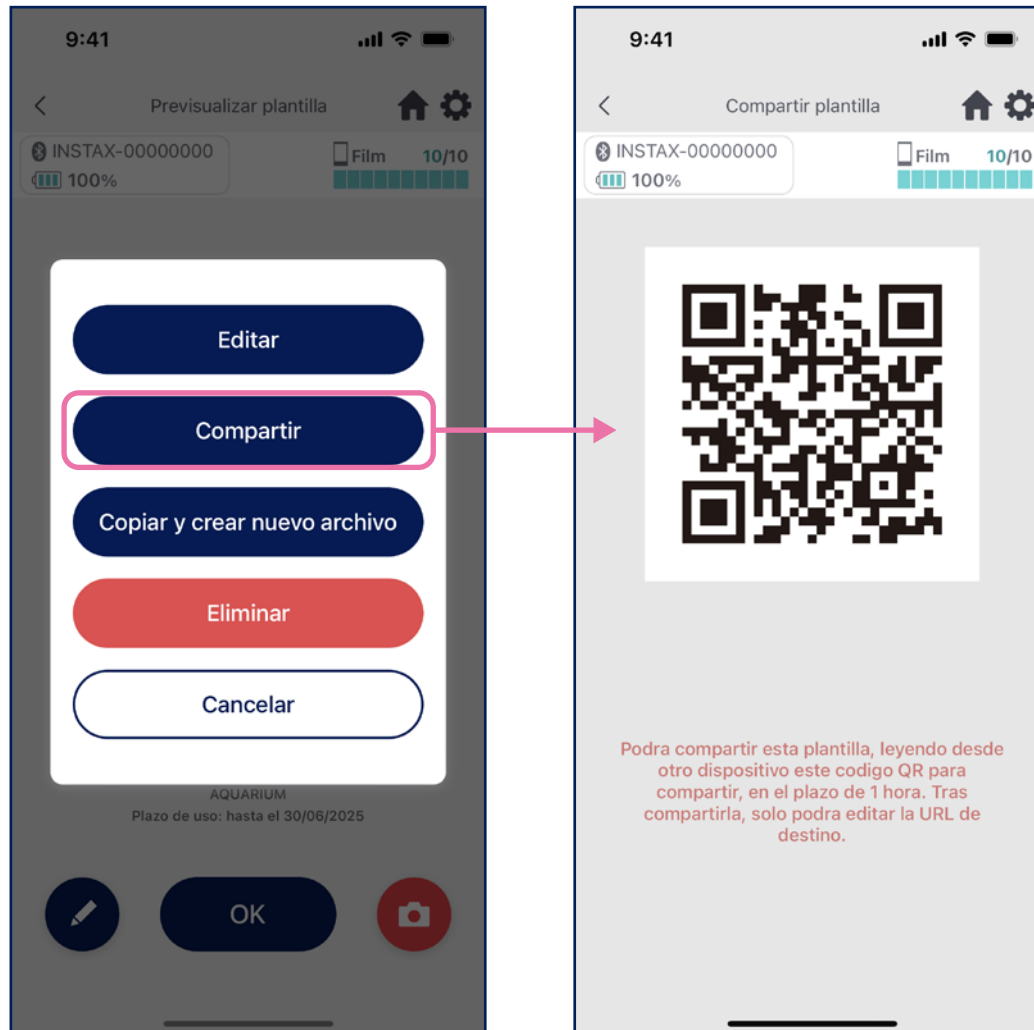

2. Escanee el código QR con otros smartphones o tabletas

Las plantillas se agregan a la aplicación INSTAX Biz cuando se escanea un código QR con la cámara del dispositivo o cuando se selecciona **Lectura de QR compartido** en la pantalla de la lista de plantillas.

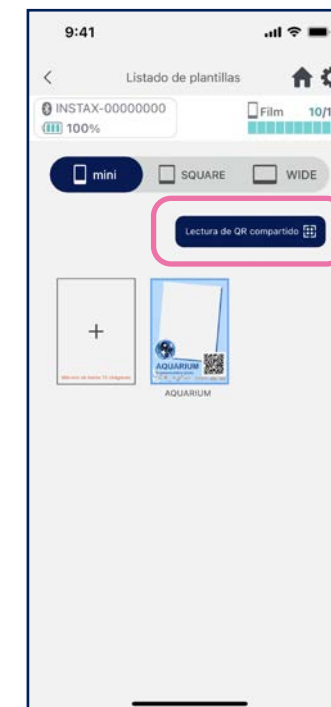


Notas

- El código QR para compartir la plantilla solo se genera por 1 hora
- Una vez compartida una plantilla, solo se puede cambiar la URL de destino
- Debe estar conectado a Internet

Preparación

Lista de plantillas

- Mostrar plantillas guardadas en la aplicación.

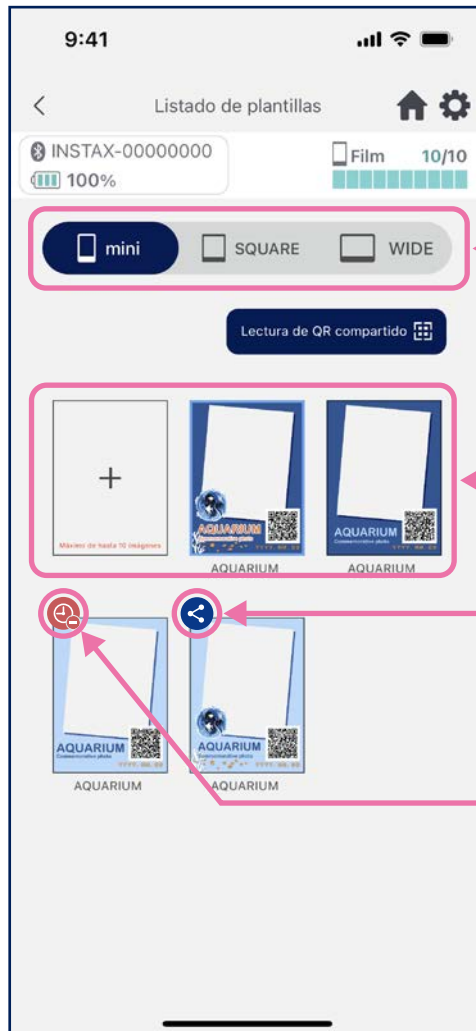

Seleccione el tamaño de la plantilla

- Utilice “+” para crear una nueva plantilla. (pág. 8)
- Seleccione una plantilla para consultar la vista previa (pág. 9)



Plantilla compartida

Plantilla compartida con otro smartphone o tableta




Plantilla caducada

La plantilla ha caducado (han pasado dos años desde su creación)



Puede utilizar “Duplicar como una nueva plantilla” para crear una nueva plantilla con los mismos ajustes que una que haya caducado

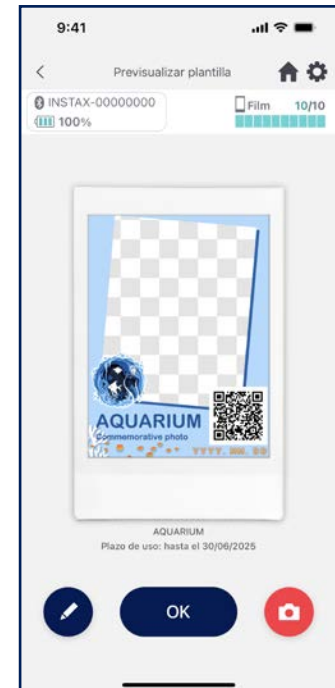

Tomar una foto/imprimir


Seleccionar plantilla

- Seleccione la plantilla que quiera imprimir

1. Inicie la aplicación INSTAX Biz y toque el botón “Fotografiar/imprimir”



2. Seleccione “Plantilla”

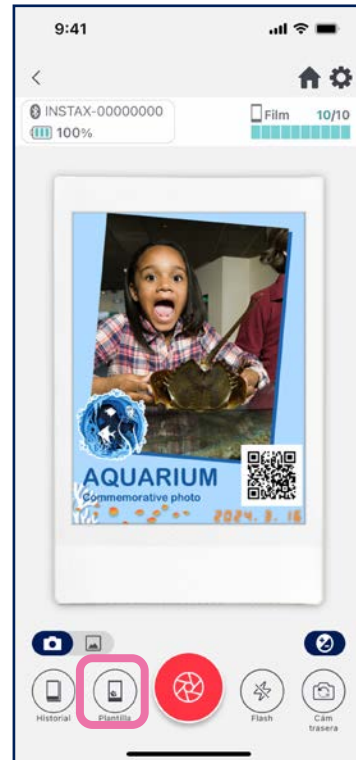

3. Seleccione el tamaño y la plantilla que quiera imprimir



Seleccione el tamaño

Seleccione la plantilla

* Puede imprimir sin plantilla seleccionando "Sin plantilla".

4. Consulte la vista previa y toque “Fotografiar” cuando esté listo




Tomar una foto/imprimir

Imprimir 1 Tomar una foto e imprimir

- Combine la foto que ha tomado con la plantilla y luego imprime

1. Toque el botón de disparo en la pantalla de la cámara

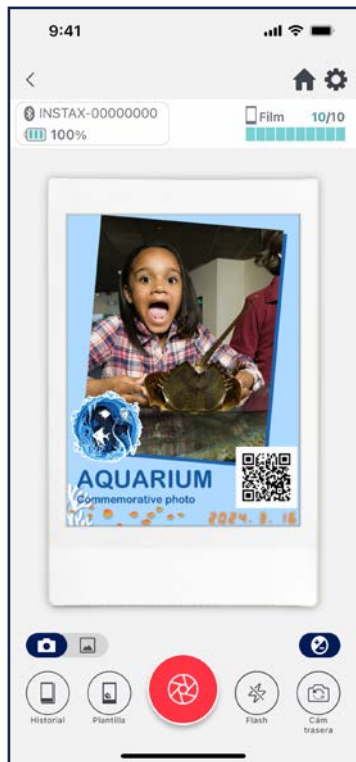


Opciones de la cámara

- Toque la pantalla de la cámara para ajustar automáticamente el brillo y el enfoque
- Pellizque la pantalla de la cámara para acercar o alejar el zoom
- Cambie el flash entre encendido, apagado y automático
- Interruptor de cámara trasera, cámara frontal y cambio de cámara frontal invertida *Consulte la P.15
- Corrección de imagen (brillo/contraste/saturación)


* Ve a los ajustes de la aplicación ⚙️ para las funciones del temporizador de la cámara

2. Verifique la pantalla de vista previa y toque el botón Imprimir para iniciar la impresión.

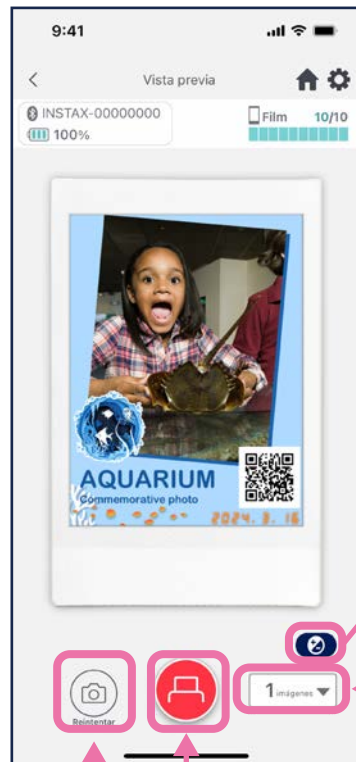

*Puede tomar la siguiente foto mientras imprime. Sin embargo, la siguiente impresión no se puede iniciar hasta que se complete la impresión anterior.

Ajuste de brillo/contraste/saturación

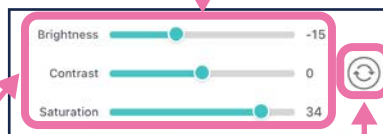

Reiniciar


Seleccionar número de hojas

Botón Imprimir

Botón Volver a tomar la foto

Notas

Las imágenes no se pueden imprimir si el tamaño de impresión establecido en la aplicación difiere del tamaño de la película de la impresora. Vuelve a conectar e intenta imprimir de nuevo

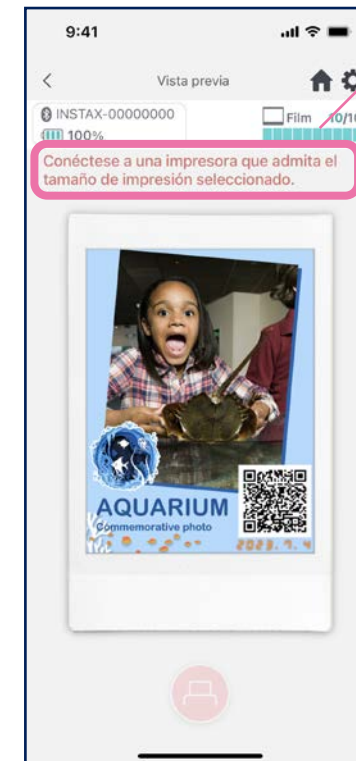

INSTAX mini Link 2



INSTAX SQUARE Link



INSTAX Link WIDE

Tomar una foto/imprimir

Tomar una foto con la cámara frontal invertida

- Hay tres modos de captura. Además de los modos normales de cámara trasera y cámara frontal, puede seleccionar el modo de cámara frontal invertida. Los modos de cámara frontal y cámara frontal invertida le permiten tomar fotografías en cualquier momento mientras mira la pantalla.

Modo de cámara frontal

Al tomar la foto



Imprimir



Si se incluye un logotipo o texto en la foto, se invertirá de izquierda a derecha.

Modo de cámara frontal invertida

Al tomar la foto



Imprimir



Al imprimir, la foto tomada se invertirá de izquierda a derecha. Tenga cuidado al fotografiar artículos que incluyan logotipos o texto.

Al invertir la imagen de izquierda a derecha al tomar una fotografía, puede imprimir la fotografía en la orientación correcta. Ideal para eventos deportivos y de aficionados en los que desea imprimir logotipos con la orientación correcta.

Tomar una foto/imprimir

Imprimir ② Imprimir una imagen de la "Carpeta de fotos"

- Combine una imagen de su smartphone o tableta con la plantilla y luego imprime



2. Seleccione una imagen




Tomar una foto/imprimir

reimprimir

• Vuelve a imprimir una imagen desde su historial de impresión


1. Toque “Historial” en la parte inferior de la pantalla de la cámara (extremo izquierdo).

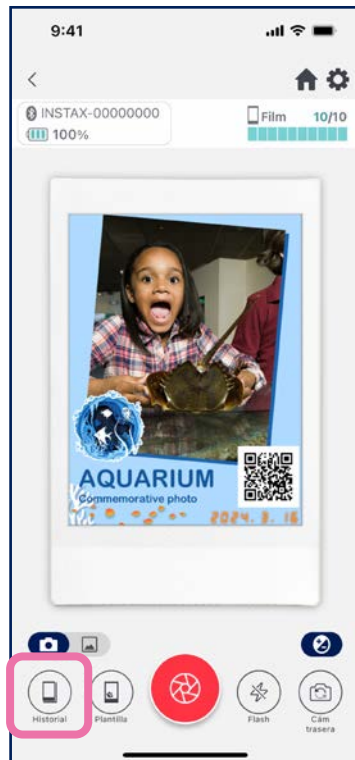

2. Seleccione la imagen que quiera imprimir de entre las que aparecen en la pantalla "Historial de imágenes".



3. Toque el botón de impresión para imprimir la imagen.

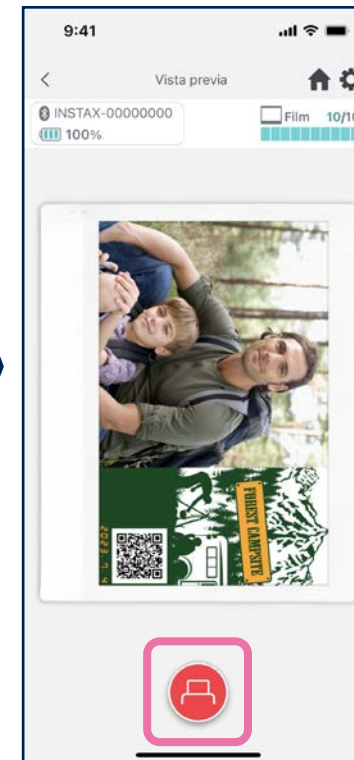

- Utilice las pestañas de la parte inferior de la pantalla para cambiar el tamaño de impresión. Cambie la impresora conectada al tamaño de impresión correspondiente
- Toque el botón “Seleccionar” en la parte superior derecha de la pantalla para acceder al modo Selección y eliminar varias imágenes simultáneamente.

Notas

- La pantalla “Historial de imágenes” tiene las 60 imágenes más recientes por tamaño (la imagen más antigua se elimina después de 60)
- Las imágenes de impresión no pueden guardarse (descargarse) en un dispositivo
- No se puede realizar corrección de imágenes desde el historial.

Historial de impresión

Comprobando el historial de impresión

- Consulte el número de impresiones por fecha o por plantilla

Por plantilla



💡 Los datos se actualizan cuando está conectado a Internet y abra la pantalla "Historial de impresión".

Por fecha



Iconos

 100 Número de impresiones desde su smartphone o tableta

 Número de accesos mediante QR por plantilla


 120* Número total de impresiones realizadas en teléfonos inteligentes o tabletas compartidas

* Debe estar conectado a Internet. Solo se reflejan en los totales los datos de los smartphones o tabletas conectados a Internet después de la impresión

Funciones adicionales


Papelera

- Las plantillas eliminadas de "Previsualizar plantilla" se guardan en la papelera


1. Toque  en la esquina superior derecha para abrir la pantalla "Ajustes" y luego toque "Papelera"



2. Seleccione una plantilla para eliminarla o restaurarla

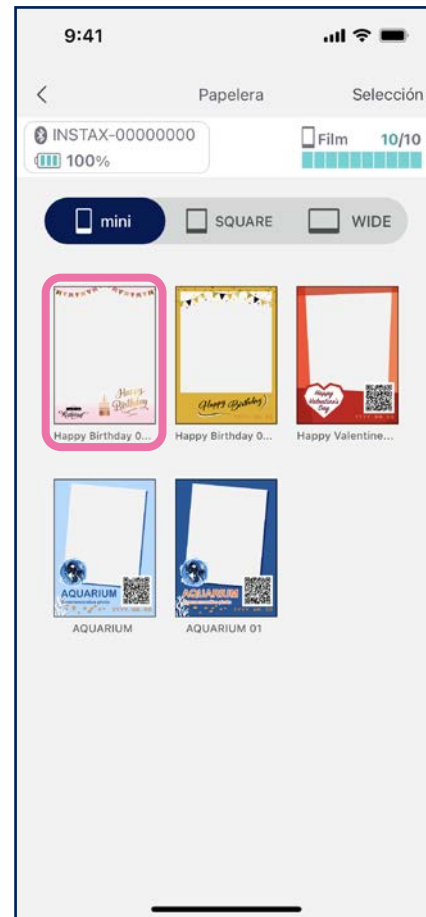

3. Toque "Eliminar" o "Restaurar"

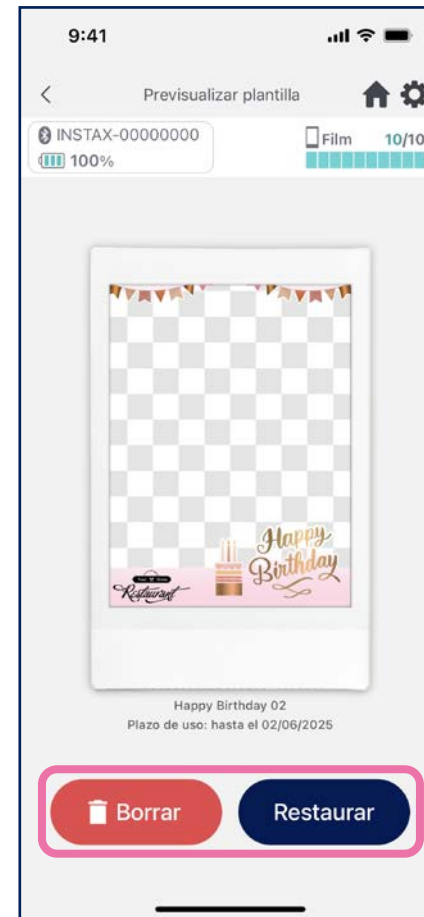

-  Borrar Elimina de la papelera
-  Restaurar Restaura la plantilla a "Lista de plantillas"