



instax Biz アプリの使い方

アプリご利用の流れ		2
ご準備いただくもの		3
アプリご利用の前に	フレーム画像の作成	4~6
	INSTAX mini INSTAX SQUARE INSTAX WIDE	
トップページ		7
 準備	テンプレートの作成	8
	テンプレートのプレビュー	10
	テンプレートの共有	11
	テンプレート一覧	12
 撮影/プリント	テンプレートの選択	13
	プリント ①撮影してプリント	14
	②写真フォルダの画像をプリント	16
 プリント実績	プリント実績の確認	18
その他	ゴミ箱	19

アプリご利用の流れ

テンプレート用画像の作成


テンプレートに使う
画像を作成します。



INSTAX mini



INSTAX SQUARE

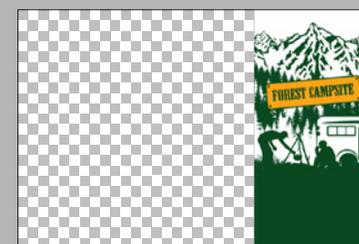

INSTAX WIDE


アプリの使い方



準備

撮影／プリントに使用するテンプレートを準備

- テンプレートの作成
- テンプレートのプレビュー
- テンプレートの共有

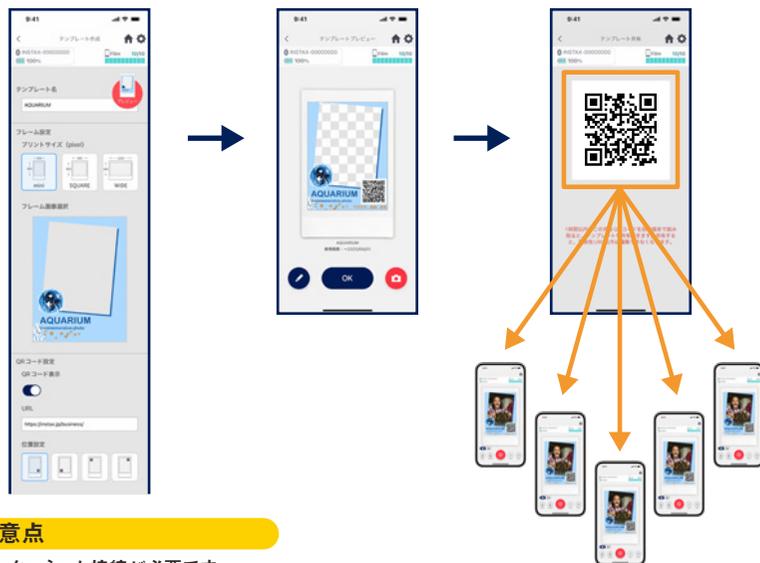

注意点

インターネット接続が必要です。




撮影／プリント

テンプレートを選んで
スマホ・タブレットで
撮影、プリント



- テンプレートの選択
- プリント

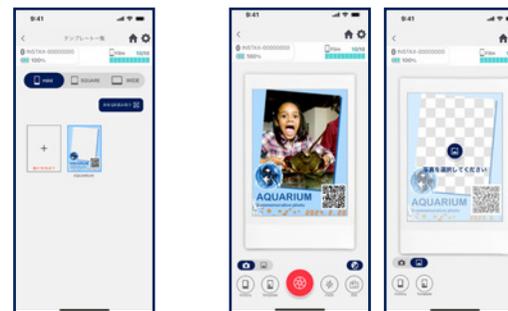

- 1撮影してプリント
- 2写真フォルダの画像をプリント

リピント:撮影画面下の「History」でプリント履歴からプリント



プリント実績

日付毎/テンプレート毎の
プリント実績を確認

- 日付毎/テンプレート毎の
プリント枚数を確認

💡共有されたテンプレートは、全てのスマホ・
タブレットの合計枚数も確認できます。



注意点

インターネット接続が必要です。

ご準備いただくもの

スマホプリンター"チェキ" INSTAX Linkシリーズ

INSTAX mini Link 2



INSTAX SQUARE Link



INSTAX Link WIDE



*プリンターの接続設定 (Bluetooth設定) については本体付属のマニュアルをご参照ください。
*上記以外のスマホプリンターは動作保証対象外です。

INSTAX フィルム mini / SQUARE / WIDE



フィルムの大きさにご注意ください。

スマホ・タブレット

Android / iOS



INSTAX Bizアプリが対応しているOSを搭載した端末をお使いください。
<動作保証OS> ・Android 10以上 ・iOS 14以上

INSTAX Biz アプリ

Android / iOS



Google Play もしくは App Storeから、
ダウンロード・インストールします。

テンプレート用画像

フレーム画像

パーツ画像



png形式で作成いただきます。
※P.4~6参照

or  **instax Biz**
INSTAX Link series App for events

png, JPEG, HEIFが
利用可能です。

アプリご利用の前に

フレーム画像の作成

INSTAX mini



パソコンやスマホ、タブレット上で、画像編集用ソフトを使って、テンプレート用フレーム画像を作成します。

推奨サイズ(単位:pixel)


INSTAX mini : 600 × 800

注意点


- 「QRコード」「日付プリント」の機能を使う場合、下記の位置の最前面にQRや日付がプリントされます。
- 背景透過のため、png形式で作成してください。

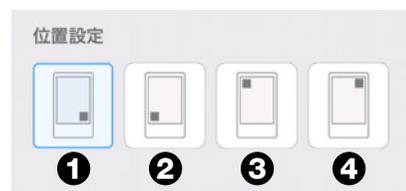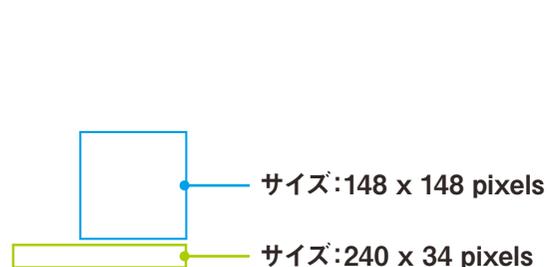

- 「位置設定」ボタンで四隅に配置
 - 自由に位置を調整することも可能です。
- ※P.9参照

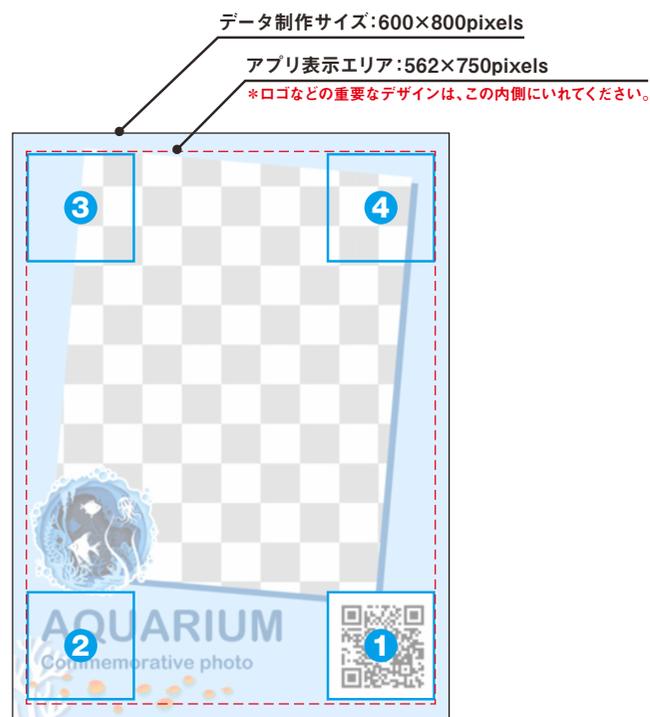

①～④は、QRコードのみを
「位置設定」ボタンでレイアウトした場合の位置

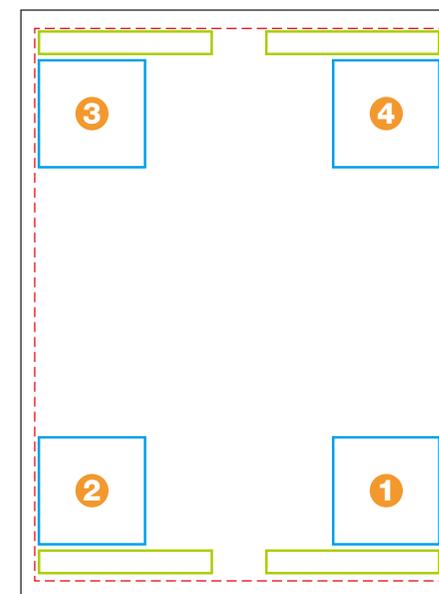

①～④は、QRコードと日付を
「位置設定」ボタンでレイアウトした場合の位置

アプリご利用の前に

フレーム画像の作成 INSTAX SQUARE



パソコンやスマホ、タブレット上で、画像編集用ソフトを使って、テンプレート用フレーム画像を作成します。

推奨サイズ(単位:pixel)

INSTAX SQUARE : 800 × 800

注意点


- 「QRコード」「日付プリント」の機能を使う場合、下記の位置の最前面にQRや日付がプリントされます。
- 背景透過のため、png形式で作成してください。

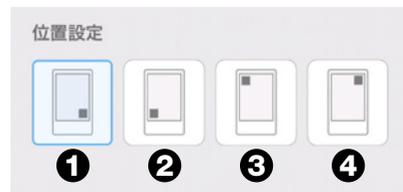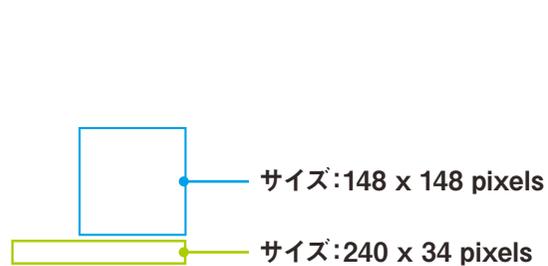

- 「位置設定」ボタンで四隅に配置
- 自由に位置を調整することも可能です。
※P.9参照



①～④は、QRコードのみを
「位置設定」ボタンでレイアウトした場合の位置

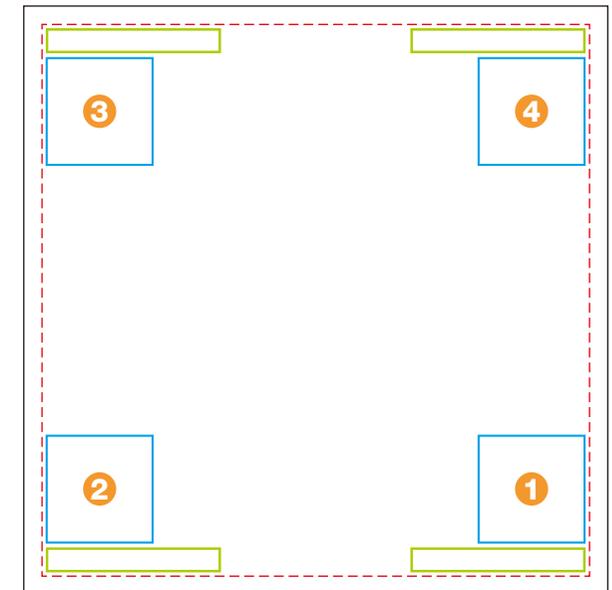

①～④は、QRコードと日付を
「位置設定」ボタンでレイアウトした場合の位置

アプリご利用の前に

フレーム画像の作成

INSTAX WIDE



パソコンやスマホ、タブレット上で、画像編集用ソフトを使って、テンプレート用フレーム画像を作成します。

推奨サイズ(単位:pixel)


INSTAX WIDE : 1,260 × 840

注意点


- 「QRコード」「日付プリント」の機能を使う場合、下記の位置の最前面にQRや日付がプリントされます。
- 背景透過のため、png形式で作成してください。

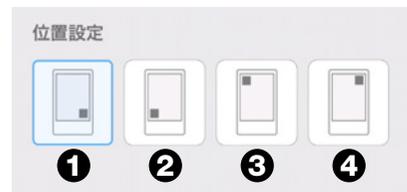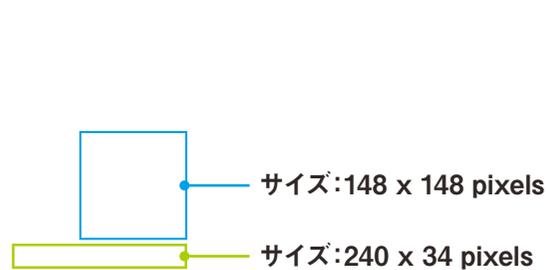

- 「位置設定」ボタンで四隅に配置
 - 自由に位置を調整することも可能です。
- ※P.9参照

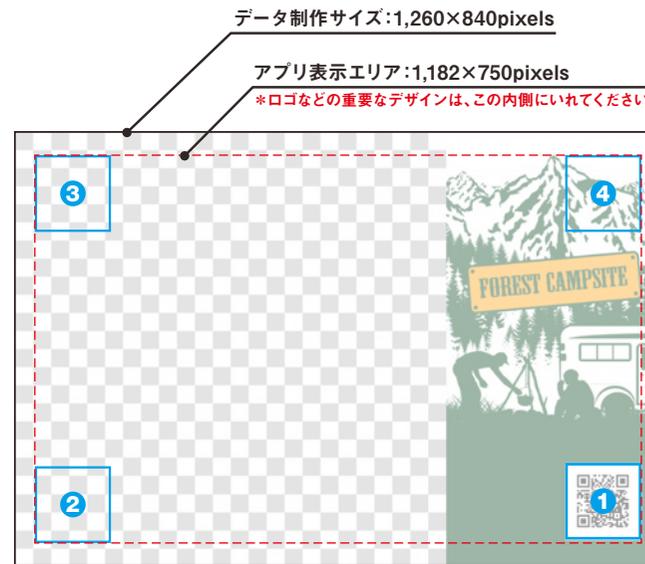

①～④は、QRコードのみを
「位置設定」ボタンでレイアウトした場合の位置

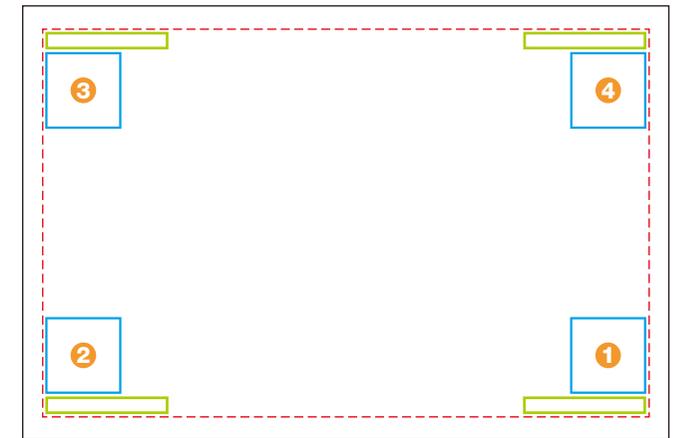

①～④は、QRコードと日付を
「位置設定」ボタンでレイアウトした場合の位置



現在選択中のテンプレートの設定が表示されます



準備 P.8~12

使用するスマホ・タブレットにテンプレートを設定



撮影/プリント P.13~17

スマホ・タブレットで撮影・プリント



プリント実績 P.18

日付毎/テンプレート毎のプリント実績を確認

準備



テンプレートの作成①

●テンプレートを新規作成します。



準備

QRの生成やレイアウト調整など、テンプレートデザインの設定をします。

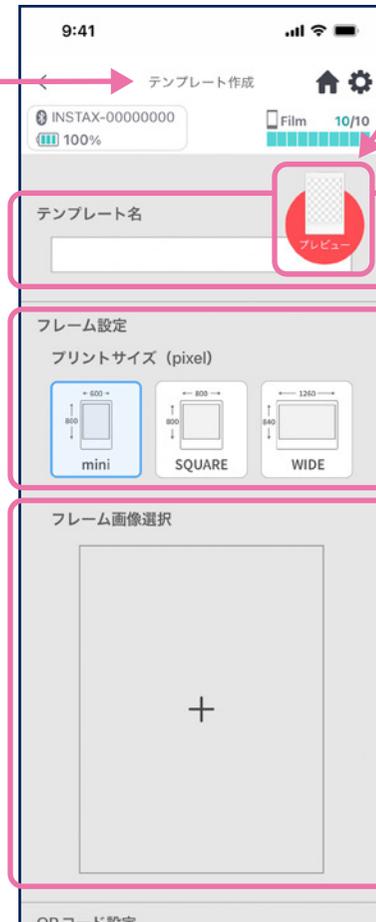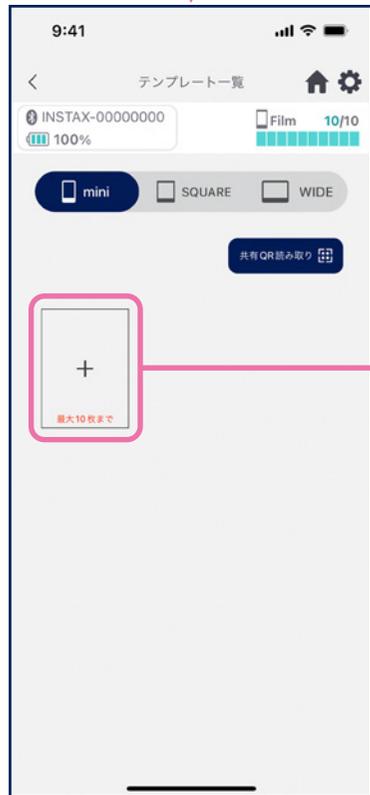

作成中のテンプレートをプレビューで確認し、レイアウトを調整できます。

※P.9参照

テンプレート名
半角英数26文字まで

プリントサイズ
mini/SQUARE/WIDE
から選択

画像選択
写真フォルダから
画像を選択
※画像の作り方は
P.4~6を参照



QRコードプリントの
ON/OFF

遷移先URL

QRコードプリントの
プリント位置

・日付プリントの
ON/OFF
・日付フォーマット

日付プリントの
プリント位置

「作成」ボタンで作成

注意点

作成時にはインターネット
接続が必要です。

準備

テンプレートの作成②

●レイアウトの調整をします。

画像／QR／日付のレイアウト調整

- ・拡大縮小(画像のみ)
- ・配置移動
- ・リセット
- ・フレームに合わせる(画像のみ)



準備

テンプレートのプレビュー

●作成したテンプレートの確認と編集をします。

テンプレートの編集
テンプレートの各項目の編集ができます。

※共有テンプレートはURLのみ編集可能です。

テンプレートの共有

※詳細はP.11

テンプレートの複製

選択中のテンプレート情報を引き継いでテンプレートを新規作成できます。

削除

設定の中のゴミ箱フォルダへテンプレートを移動します。

💡テンプレートの登録数は各サイズ10枚ずつの上限があるため、不要なテンプレートはここから削除してください。



テンプレートのプレビュー

💡タップすると拡大できます。

・テンプレート名
・有効期限

有効期限は作成後2年

💡期限が切れた後も複製して新規作成することで、同じ設定のテンプレートを簡単に使用できます。

このテンプレートで撮影画面に移動

準備

テンプレートの共有


●他のスマホ・タブレットにテンプレートを共有します。 ※この手順はスキップできます。

①「共有」ボタンから共有用QRを作成



②他のスマホ・タブレットで共有用QRを読み取り

通常のカメラアプリ、もしくはテンプレート一覧画面の「共有QR読み取り」で読むと、INSTAX Bizアプリにテンプレートが共有されます。

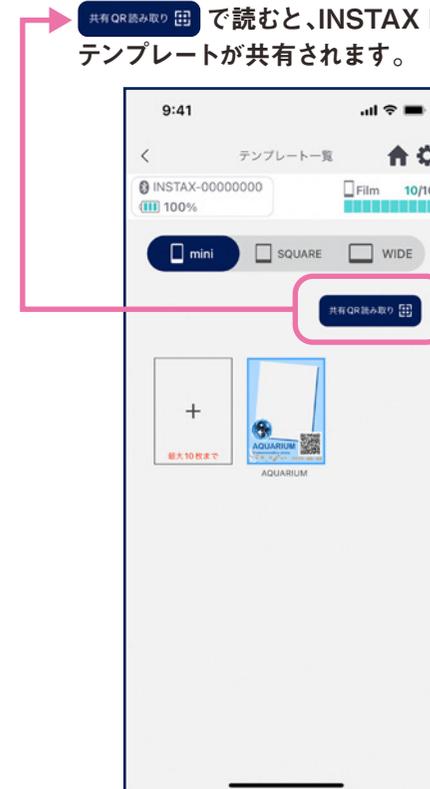


注意点

- 共有用QRコードの有効期限は24時間です。
- テンプレートが一度共有されると、遷移先URL以外は編集できなくなります。
- インターネット接続が必要です。

準備

テンプレート一覧

- アプリに登録済のテンプレート一覧が表示されます。

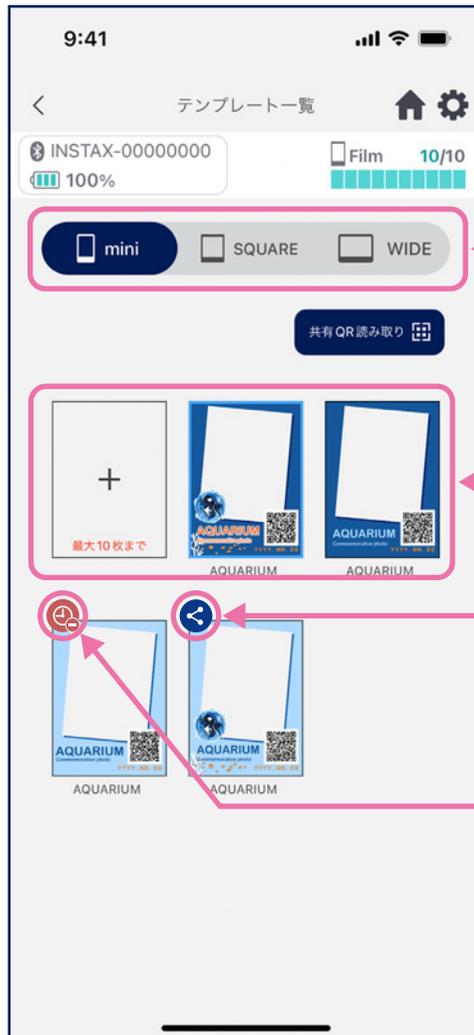

テンプレートのサイズを選ぶ

- ・「+」からテンプレートの新規作成へ (P.8~)
- ・テンプレートを選んで、そのテンプレートのプレビューへ (P.10)



共有テンプレート
他のスマホ・タブレットと共有しているテンプレート



有効期限切れテンプレート
作成後2年の有効期限が切れたテンプレート

- 💡 期限が切れた後でも複製して新規作成することで、同じ設定のテンプレートを簡単に使用できます。



撮影／プリント


テンプレートの選択

●プリントに使用するテンプレートを選択します。

①「INSTAX Biz」アプリを起動し、「撮影／プリント」をタップ



②「Template」を選択

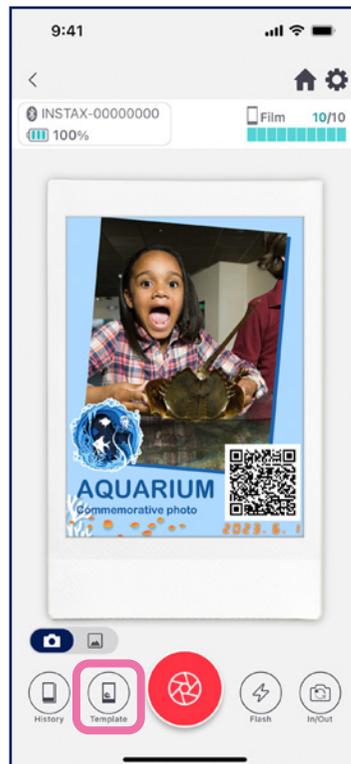

③プリントしたいサイズ、テンプレートを選択



サイズを選択

テンプレートを選択

※「No Template」を選択すれば、
テンプレート無しでプリントできます。

④プレビューを確認し、正しければ「撮影へ」をタップ



撮影／プリント


プリント ①撮影してプリント

●カメラで撮影した画像とテンプレートを合成してプリントします。

①撮影画面でシャッターボタンをタップ




②プレビュー画面で確認し、プリントボタンをタップするとプリント開始します

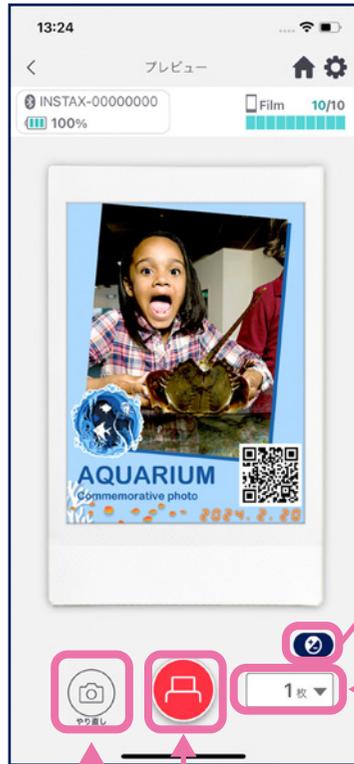

※プリント中に次の撮影が可能です。
ただし、前のプリントが完了するまで、次のプリントは実行できません。

明るさ／コントラスト／彩度調整

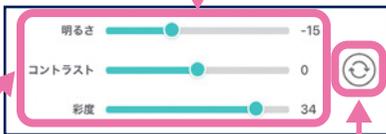

枚数選択

リセット

プリントボタン

再撮影ボタン

カメラオプション

- ・カメラ画面のタップで明るさ・ピントの自動調整
- ・カメラ画面のピンチインアウトでZOOM in / out
- ・フラッシュ ON / OFF / Auto 切替
- ・アウトカメラ、インカメラ、インカメラ反転切替 ※P.15参照
- ・画像補正 (明るさ/コントラスト/彩度)

※タイマー撮影機能は“アプリの設定”から

注意点

アプリで設定したプリントサイズとプリンタのフィルムのサイズが異なる場合は、プリントできません。
接続しなおしてから、プリントしてください。



撮影／プリント

インカメラ反転撮影

- 三つの撮影モードがあり、通常のアウトカメラ／インカメラモードに加え、インカメラ反転モードが選択できます。
インカメラ／インカメラ反転モードでは、画面を見ながらお好きなタイミングで撮影することが可能です。

インカメラモード

撮影時



プリント



写真内にロゴや文字が含まれる場合左右反転になります。

インカメラ反転モード

撮影時



プリント



プリント時、撮影写真は左右反転になります。
ロゴや文字などが含まれるものを撮影する際はご注意ください。

撮影時に左右反転することで、プリント時に撮影写真が正しい向きでプリントできます。ロゴなどを正しい向きでプリントしたいスポーツイベントやファンイベントに最適です。

プリント ②写真フォルダの画像をプリント

●スマホ・タブレット内の画像とテンプレートを合成してプリントします。

①写真フォルダからのプリントモードに切替

②画像を選択

③テンプレートに合わせて画像を編集

スワイプやピンチイン/ピンチアウトで簡単な編集ができます。

カメラロールから画像を選択後、リセットボタン/90度回転ボタンで編集ができます。

キャンセル OK

撮影／プリント

リプリント

●過去のプリント履歴を再度プリントします。

①撮影画面下、一番左のメニュー「History」をタップ



②「プリント履歴」画面で、プリントしたい画像を選択



③プリントボタンを押してプリント



- 画面下のタブでプリントサイズの切り替えができます。接続プリンターも合わせて切り替えてください。
- 画面右上の「選択」ボタンで、選択モードになり、複数画像の一括削除も可能です。

注意点

- 「プリント履歴」画面では、各サイズ60枚まで画像が保存され、古いものから順に削除されます。
- プリント画像は端末保存(ダウンロード)できません。
- 履歴画像に対しては画像補正ができません。

プリント実績

プリント実績の確認

●テンプレート毎、日付毎のプリント枚数を確認することができます。

テンプレート毎



テンプレートを選択すると、そのテンプレートでいつ何枚プリントされたかが表示されます。

💡 オンラインの状態ではテンプレート毎の実績画面を開くとデータが更新されます。

日付毎



日付を選択すると、その日付にどのテンプレートで何枚プリントされたかが表示されます。

アイコンの説明

 100 自分のスマホ・タブレットでプリントした枚数

 120* 共有先のスマホ・タブレットでプリントした枚数の合計値
※インターネット接続が必要です。プリント後オンラインになったスマホ・タブレットのデータのみが反映されます。

 テンプレート毎のQRアクセス数

その他

ゴミ箱

●テンプレートプレビューから削除したテンプレートはゴミ箱に格納されます。


① 右上の「」をタップして「設定」画面を表示し、「ゴミ箱」をタップ



② 削除、復帰するテンプレートを選択



③ 「削除」「復帰」をタップ

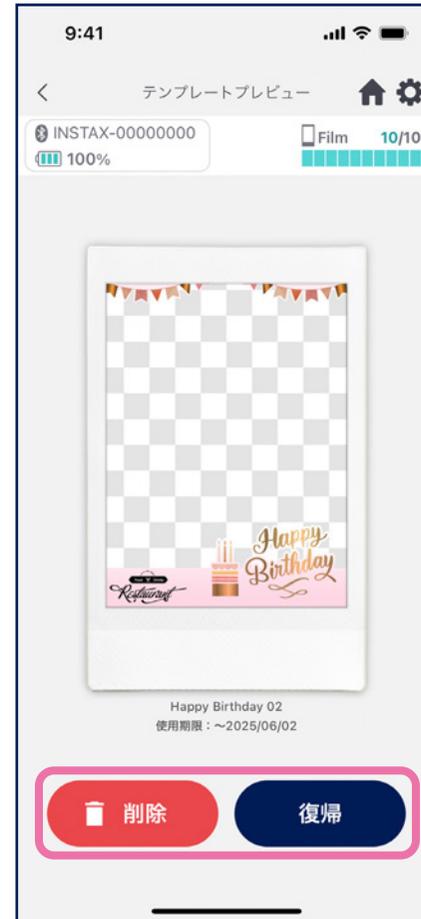

-  削除 ゴミ箱からも削除
-  復帰 テンプレート一覧に移動