

FUJIFILM

instax mini Link

Smartphone Printer

Gebruikershandleiding (Volledige versie)



Inhoudsopgave

Vóór gebruik.....	3
Opmerkingen over het weggooien van de printer	3
Onderdelenamen	3
De app installeren	4
Het opladen van de batterij	4
Batterijstatusindicatie met het ledlampje	4
Statusindicatie van het opladen met het ledlampje.....	4
Plaatsen/verwijderen van de instax mini film pack.....	5
De film pack laden	5
Een gebruikte film pack uitnemen	5
De printer in-/uitschakelen.....	6
De printerstatus controleren met het ledlampje	6
Verbinding maken en afdrukken.....	6
Wanneer er voor het eerst verbinding wordt gemaakt.....	6
Wanneer de printer en uw smartphone reeds zijn verbonden.....	8
Een afbeelding opnieuw afdrukken	9
De app bedienen met de hoek van de printer en de aan/uit-knop.....	10
De app-stand wijzigen wanneer het bovenste scherm is geselecteerd in de app	10
Zoom en sluiters bedienen bij het gebruik van de instax Camera in de app	10
Specificaties.....	11
Probleemoplossen	11
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMEDEDELING	12
Eenvoudig printeronderhoud	13
Bluetooth®-apparaten: voorzorgsmaatregelen	14

Independent JPEG Group (IJG) licenties

Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.


© 2019 FUJIFILM Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Vóór gebruik

Controleer voordat u de printer gebruikt of het volgende is meegeleverd.

Meegeleverde accessoires

- USB-kabel voor het opladen (1)
- Gebruikershandleiding (1)



(BOD700)

Opmerkingen over het weggooien van de printer

Een ingebouwde lithium-ion batterij wordt gebruikt voor deze printer.

Als u de printer weggooit, moet u zich aan de plaatselijke voorschriften houden en deze op de juiste manier weggooien. Raadpleeg alstublieft het bijgeleverde blad met CONTACTINFORMATIE bij vragen.

Als uw land of regio niet op het blad staat, neemt u dan contact op met uw plaatselijke distributeur.

LET OP

Verwijder de ingebouwde batterij niet zelf; anders zou u gewond kunnen raken.



Het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur in particuliere huishoudens
Het weggooien van gebruikte elektrische & elektronische apparatuur
(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingsystemen)

Dit symbool op het product, of in de handleiding en in de garantie en/of op de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden meegenomen naar een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt weggegooid, helpt u mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen, die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste afvalverwerking van dit product. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen. Neem voor gedetailleerde informatie over het recyclen van dit product contact op met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt gekocht.

In landen buiten de EU: als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met uw lokale autoriteiten en vraag naar de juiste manier van weggooien.



Dit symbool op de batterijen of accumulatoren geeft aan dat deze batterijen niet als huishoudelijk afval mogen worden behandeld.


Voor klanten in Turkije:
EEE voldoet aan richtlijn.

Lees „BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMEDEDELING” (pag. 12) voor veilig gebruik.


Onderdeelnamen

❶ Laad de batterij volledig op wanneer u de printer voor het eerst gebruikt.

Voorkant

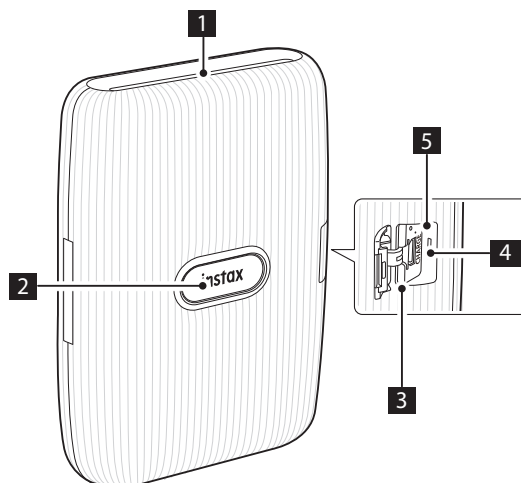

Achterkant

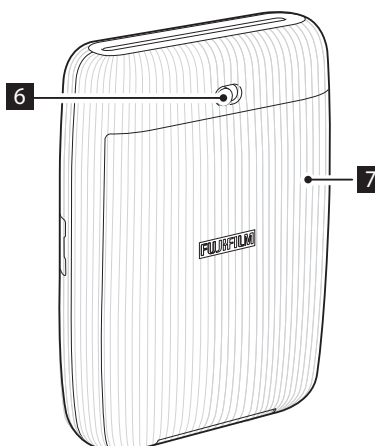

- 1 Filmuitwerpsleuf
- 2 Aan/uit-knop/led^{*1}
- 3 USB-poortklep
- 4 USB-poort
- 5 Resetknop^{*2}
- 6 Filmklepvergrendeling
- 7 Filmklep

*1 Zie pagina 4 en 6 voor meer informatie over de led-indicatie.

*2 Als de printer niet goed werkt, drukt u op de resetknop om hem te resetten.

De app installeren


Installeer de mini Link smartphone-app op uw smartphone voordat u de printer gebruikt.

- Als u een Android OS-smartphone gebruikt, zoek dan naar mini Link smartphone app in Google Play Store en installeer deze.
*Vereisten voor Android OS-smartphones: Android ver. 5.0 of later met Google Play Store geïnstalleerd
- Als u een iOS-smartphone gebruikt, zoek dan naar de mini Link smartphone app in de App Store en installeer deze.
*Vereisten voor iOS-smartphones: iOS ver. 10.0 of later
- Afhankelijk van uw smartphonemodel, kunt u de mini Link smartphone app mogelijk niet gebruiken, ook al hebt u deze geïnstalleerd en voldoet uw smartphone aan de bovenstaande vereisten.

Ga naar de [downloadsité van de instax mini Link-app](#) voor de meest recente informatie over systeemvereisten.

Het opladen van de batterij

- ❗ Zorg ervoor dat USB correct is aangesloten zoals aangegeven.

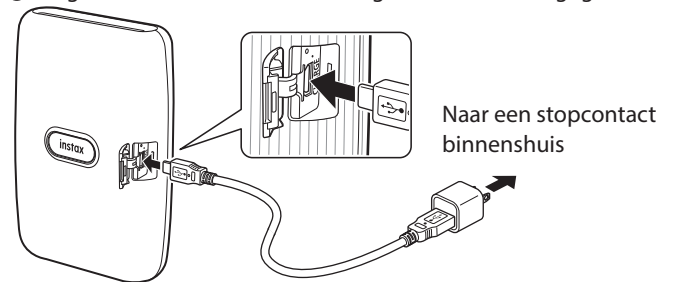

Sluit de printer met behulp van de meegeleverde USB-kabel aan op een USB-netspanningsadapter (meegeleverd met uw smartphone) en sluit vervolgens de USB-netspanningsadapter aan op een stopcontact binnenshuis.

- U kunt een afbeelding afdrukken terwijl de batterij opgeladen wordt.
- De oplaadtijd is ongeveer 80 tot 120 minuten.

Batterijstatusindicatie met het ledlampje

De batterijstatus kan worden bepaald wanneer de printer niet is verbonden met de app. De batterijstatus kan ook worden gecontroleerd wanneer de printer via de app is verbonden met uw smartphone.

Indicatie	Batterijstatus
Het ledlampje brandt rood	Laag niveau
Het ledlampje brandt groen	Meer dan de helft

Statusindicatie van het opladen met het ledlampje

De batterijstatus kan worden gecontroleerd met het ledlampje.

Indicatie	Oplaadstatus
Het ledlampje knippert rood	Opladen
Het ledlampje knippert groen	Bijna opgeladen
Het ledlampje brandt groen (wanneer de printer is ingeschakeld en niet met de app is verbonden)	Opgeladen
Het ledlampje gaat uit (wanneer de printer wordt uitgeschakeld)	Opgeladen

Opladen vanaf een PC:

- Verbind de printer en de pc rechtstreeks met elkaar. Niet verbinden via een USB-hub of toetsenbord.
- Als de pc tijdens het opladen in de slaapstand gaat, wordt het opladen afgebroken. Als u wilt doorgaan met opladen, sluit u de slaapmodus af en sluit u de USB-kabel opnieuw aan.
- De batterij wordt mogelijk niet opgeladen, afhankelijk van de specificaties en instellingen of toestand van de pc.

Opmerkingen

- De batterij kan niet worden verwijderd.
- De batterij is niet volledig opgeladen bij verzending. Zorg dat u de batterij vóór gebruik oplaadt.
- Zie „Eenvoudig printeronderhoud” voor opmerkingen over de batterij. (pag. 13)

Plaatsen/verwijderen van de instax mini film pack

Let op

Open de filmklep niet totdat u de film volledig hebt opgebruikt; anders zal de rest van de film worden blootgesteld en wit worden. De film kan niet meer worden gebruikt.

- Wanneer u de film pack laadt, drukt u nooit op de twee rechthoekige gaten aan de achterkant van de film pack.
- Gebruik nooit een film pack nadat de houdbaarheidsperiode is verstreken; anders kan dit de printer beschadigen.

Gebruik alleen FUJIFILM instax mini Instant Film. De instax SQUARE film of instax WIDE film kan niet worden gebruikt.


Opmerkingen over de film pack

- Elke FUJIFILM instax mini film pack bevat een zwarte beschermfolie en 10 vellen film.
- Verwijder de film pack niet uit de binnenste verpakking voordat u deze in de printer plaatst.
- De filmafdekking wordt automatisch uitgeworpen wanneer de filmklep wordt gesloten.


Zie de instructies en waarschuwingen op FUJIFILM instax mini Instant Film voor meer informatie.

De film pack laden

- 1 Schuif de filmklepvergrendeling en open de filmklep.

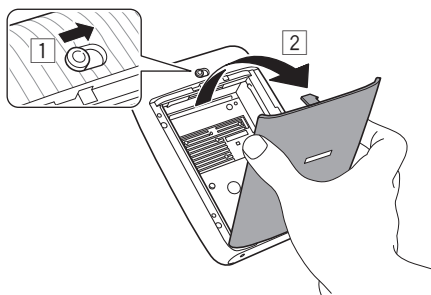


- 2 Plaats de film pack door de gele markeringen op de film pack en de behuizing van de printer op te lijnen.

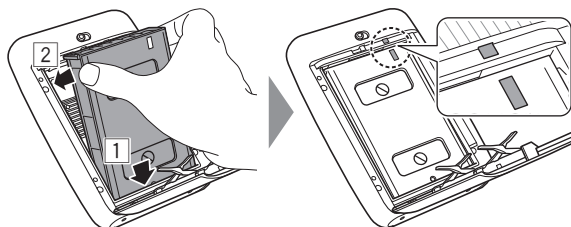


Opmerking

Zorg dat de gele markeringen op de filmpack en de printer zijn opgelijnd.

- 3 Sluit de filmklep.

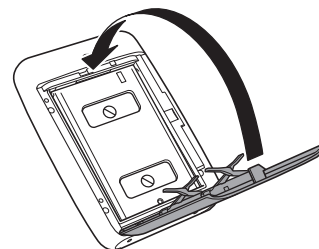


- 4 De zwarte filmafdekking wordt automatisch uitgeworpen en kan worden weggegooid.

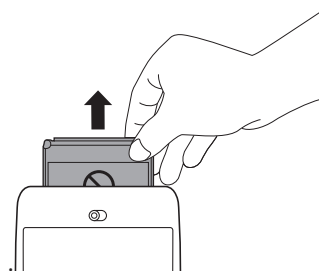


Een gebruikte film pack uitnemen


- 1 Schuif de filmklepvergrendeling en open de filmklep.

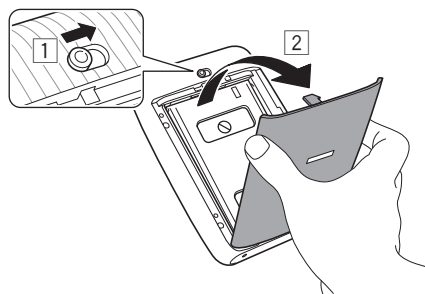

- 2 Pak de rechthoekige gaten op de film pack vast en verwijder de lege cartridge.

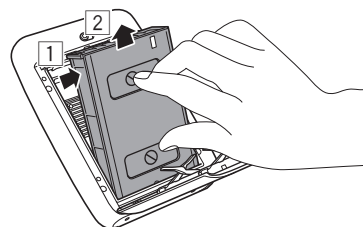

De printer in-/uitschakelen

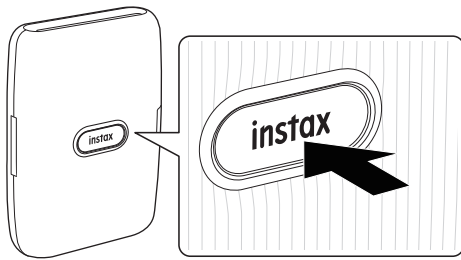

Houd de aan/uit-knop ongeveer 1 seconde ingedrukt om de printer in of uit te schakelen.
Bij het aanzetten van de printer gaat het ledlampje branden.
Als er ongeveer 10 minuten niks met de printer wordt gedaan, schakelt hij automatisch uit.

De printerstatus controleren met het ledlampje

De volgende activiteit van het ledlampje duidt op de volgende printerstatus.


Kleur	Led-status	Status
Blauw	Verlichting	Verbinding maken met de app/afdrukstand
Oranje	Verlichting	Verbinding maken met de app/Fun-stand
Roze	Verlichting	Verbinding maken met de app/instax Camera-stand
Wit	Knippert in golfachtige vorm	Verbinding maken met de app/bedieningsscherm
Wit	Knipperend	Firmware wordt bijgewerkt
Paars	Verlichting	Herdrukken
Regenboogkleur	Knipperend	Een afbeelding verzenden
_*	Knipperend*	Afdrukken
Geel	Verlichting	Er is een kritieke fout opgetreden
Geel	Snel knipperend	Er is een niet-kritieke fout opgetreden
Geel	Langzaam knipperend	Er is een kleine fout opgetreden
Rood	Knipperend	Opladen
Groen	Knipperend	Bijna opgeladen
Groen	Verlichting	Opgeladen (wanneer de printer is ingeschakeld en niet met de app is verbonden)

*Tijdens het afdrukken verandert de kleur van het knipperende ledlampje afhankelijk van de hoofdkleuren van de afbeelding die worden verzonden.


Verbinding maken en afdrukken

Wanneer er voor het eerst verbinding wordt gemaakt


- 1 Houd de aan/uit-knop ongeveer 1 seconde ingedrukt om de printer in te schakelen. Het ledlampje gaat branden.

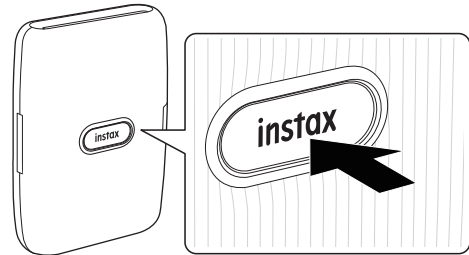


- 2 Start de gedownloade app „mini Link“.

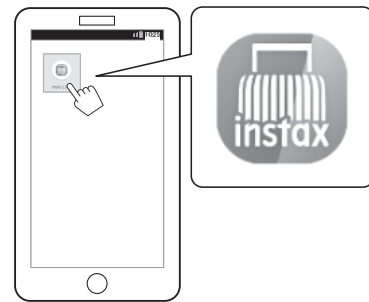

- 3 Lees de gebruiksvoorwaarden en plaats daarna een vinkje in het selectievakje [Agree to this content] en tik op [Agree to this content ->].

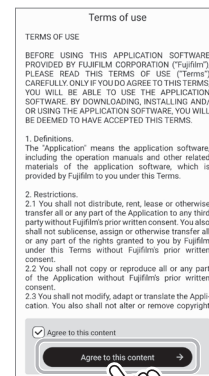


- 4 Snelle instructies worden weergegeven. Lees de instructies en tik op [I Understood →].**
 Stel [Bluetooth Connection] in op [Later].
 [Bluetooth Connection] kan ook worden ingesteld tijdens het afdrukken.

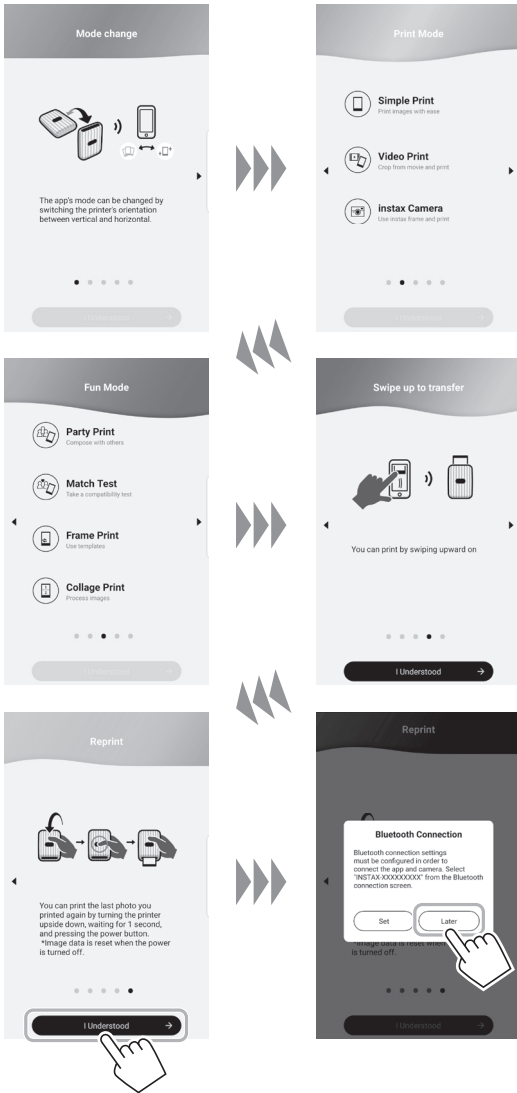

- 5 Selecteer de gewenste afbeelding om af te drukken.**




- 6 Tik op [Filter] of swipe het scherm omhoog.**
 Voordat u op [Filter] tikt, past u de afbeelding door rechtsonder op [Filter] te tikken filtert u de afbeelding door links onder op [Filter] te tikken.

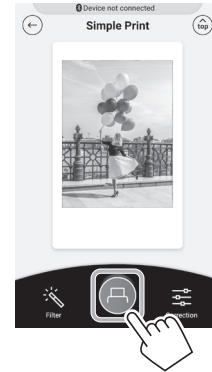


Opmerking

Als uw Bluetooth-instellingen worden uitgeschakeld, wordt het volgende scherm weergegeven. Door op [Please turn on Bluetooth] te tikken, wordt het Bluetooth-instellingen scherm geopend. Stel de Bluetooth-instellingen in op aan.

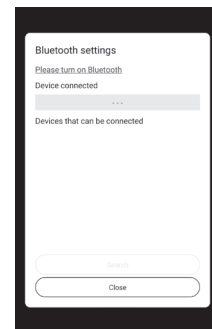



- 7 Wanneer een printer wordt gedetecteerd, tikt u op [Connect].**

Als er meerdere printers worden gedetecteerd, selecteert u de printer om te verbinden uit de lijst. Printer-ID (printernaam) bevindt zich aan de onderkant van de printer.

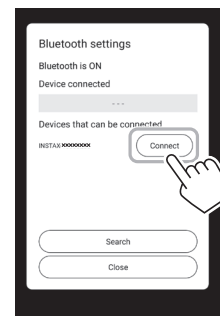


8 Wanneer een printer is verbonden, tikt u op [Close].

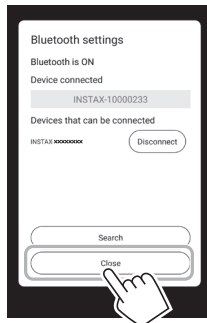

9 Tik nogmaals op .
De printer begint met afdrucken.


10 Wanneer de film is uitgeworpen (de camera stopt met het maken van geluid), pakt u de rand van de film vast en trekt u deze vervolgens uit.

U kunt het aantal resterende films op het scherm van de smartphone zien.

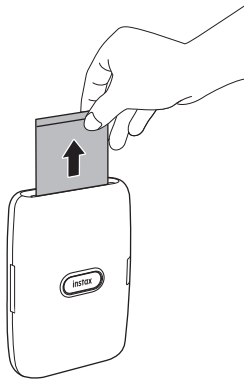


Wanneer de printer en uw smartphone reeds zijn verbonden

1 Houd de aan/uit-knop ongeveer 1 seconde ingedrukt om de printer in te schakelen. Het ledlampje gaat branden.

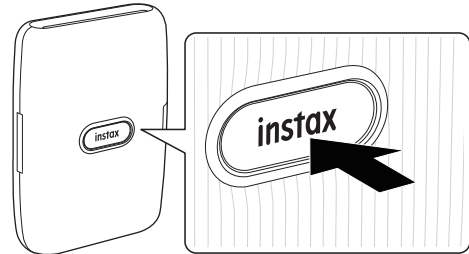

2 Start de gedownloade app „mini Link“.

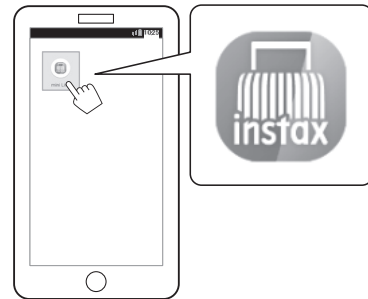




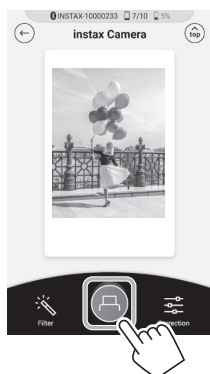
3 Selecteer de gewenste afbeelding om af te drukken.



4 Tik op of swipe het scherm omhoog.


De printer begint met afdrucken.

Voordat u op  tikt, past u de afbeelding door rechtsonder op  te tikken filtert u de afbeelding door linksonder op  te tikken.



5 Wanneer de film is uitgeworpen (de camera stopt met het maken van geluid), pakt u de rand van de film vast en trekt u deze vervolgens uit.


U kunt het aantal resterende films op het scherm van de smartphone zien.

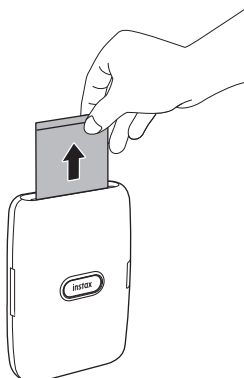

Een afbeelding opnieuw afdrucken

U kunt de afbeelding die vlak voor het uitschakelen van de printer werd afgedrukt opnieuw afdrucken.

Draai de printer om met de filmluitwerpsleuf naar beneden gericht en druk op de aan/uit-knop.

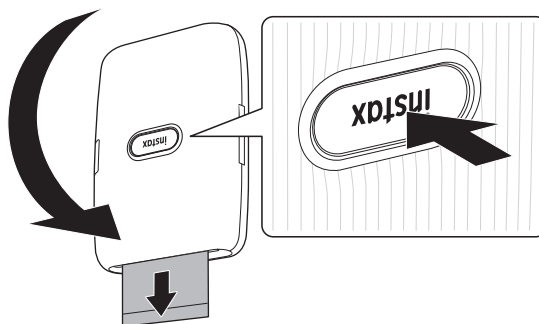

Opmerkingen

- Wanneer de printer is verbonden met de app en de app in de instax Camera-stand staat, kunt u de functie om opnieuw af te drukken niet gebruiken.
- Wanneer u de printer uitschakelt, wordt de afbeelding die vlak voor het uitschakelen van de printer werd afgedrukt verwijderd en kan de afbeelding niet worden afgedrukt. In dit geval kunt u de afbeelding vanuit de app afdrucken.
- Wanneer u afdrukt met de filmluitwerpsleuf naar beneden gericht, dient u de printer ten minste 10 cm uit de buurt van objecten te houden, zoals bijvoorbeeld een bureau.

De app bedienen met de hoek van de printer en de aan/uit-knop


Wanneer deze printer is gekoppeld aan de app op uw smartphone of tablet, kunt u de app bedienen door de printer te kantelen. (Functie gekoppelde smartphone-app)
Zie voor meer informatie de FAQ (veelgestelde vragen) van de mini Link-app.

Opmerking


Zorg ervoor dat [Camera operation settings] is ingesteld op [ON] in de mini Link-app. Als deze is ingesteld op [OFF], is deze functie niet beschikbaar.

De app-stand wijzigen wanneer het bovenste scherm is geselecteerd in de app

Zet de printer recht om over te schakelen naar de afdrukstand.

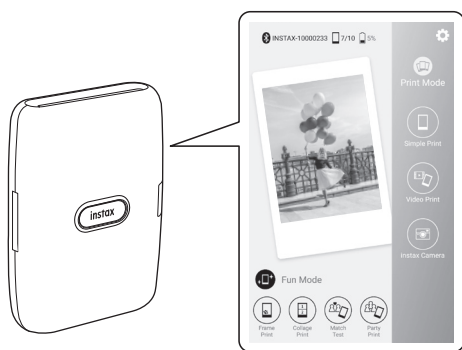

Leg de printer neer met de aan/uit-knop naar boven gericht om naar de Fun-stand over te schakelen.

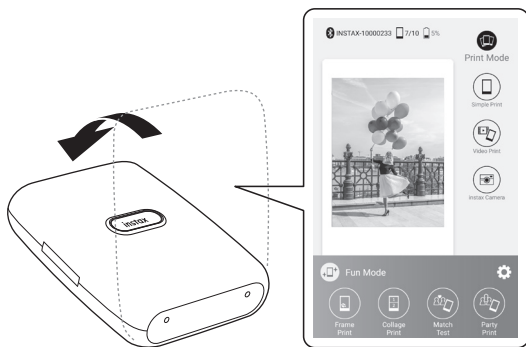


Opmerkingen

- U kunt de app-stand alleen met de printer wijzigen als het bovenste scherm is geselecteerd.
- De knoppen voor de Fun- en de Print mode kunnen ongeacht de geselecteerde stand worden gebruikt.

Zoom en sluiters bedienen bij het gebruik van de instax Camera in de app


Kantel de printer naar voren om in te zoomen.

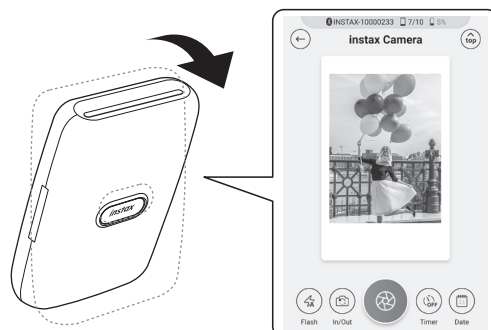

Kantel de printer naar achteren om uit te zoomen.



Druk op de aan/uit-knop om de sluiters te ontspannen.

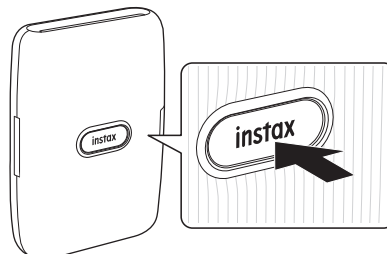

Specificaties

Opnamemethode	Driekleurige belichting met OLED
Gebruikte film	FUJIFILM instax mini Instant Film (apart verkrijgbaar)
Aantal films	10 films/pack
Afbeeldingsgrootte	62 mm × 46 mm
Ondersteunde afbeeldingsgrootte	800 × 600 punten
Afdrukresolutie	12,5 punten/mm (318 dpi, 80 µm puntafstand)
Afdrukniveau	256 niveaus per kleur (RGB)
Interface	Standaard naleving: Bluetooth ver. 4.2 (BLE)
Ondersteunde afbeeldingsformaat	JPEG, PNG, HEIF
Afdruktijd	Beeldopname - foto-uitvoer (uitgevoerd): ongeveer 12 sec.
Geschatte afdrukcapaciteit	Ongeveer 100 afdrukken (indien volledig opgeladen) * Het aantal afdrukken hangt af van de gebruiksomstandigheden.
Stroomvoorziening	Lithium-ion batterij (intern type: niet verwijderbaar)
Oplaadtijd	Ongeveer 80 tot 120 minuten (de oplaadtijd is afhankelijk van de temperatuur en het resterende batterijniveau)
Energieverbruik	Ongeveer 3 W
Werkomgeving	Temperatuur: +5 °C tot +40 °C Vochtigheid: 20% tot 80% (geen condens)
Afmetingen van de hoofdeenheid	90,3 mm × 34,6 mm × 124,5 mm (exclusief uitstekende delen)
Massa van de hoofdeenheid	Ongeveer 209 g (exclusief film pack)
Meegeleverde accessoire	USB-kabel (BOD700, lengte: 30 cm)

*De bovenstaande specificaties kunnen worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.

Probleemoplossen

Controleer de volgende items voordat u een probleem als een storing beschouwt. Als het probleem aanhoudt, zelfs nadat u actie hebt ondernomen, neem dan contact op met het FUJIFILM-servicecentrum voor reparatie in uw land of bezoek de onderstaande website.

FUJIFILM website: <http://www.fujifilm.com/>

Als het volgende probleem optreedt...

Probleem	Mogelijke oorzaken en oplossingen
Ik kan de printer niet inschakelen.	<ul style="list-style-type: none"> De batterij is mogelijk niet opgeladen. Laad de printer op. U hebt de aan/uit-knop niet lang genoeg ingedrukt. Houd de aan/uit-knop ongeveer 1 seconde ingedrukt.
De batterij verliest snel zijn lading.	Als u de camera in een zeer koude omgeving gebruikt, raakt de batterij snel leeg. Houd de camera warm voordat u gaat afdrukken.
De stroom valt uit tijdens gebruik.	Het batterijniveau is mogelijk laag. Laad de printer op.
Het opladen start niet.	Zorg ervoor dat de stekker van de USB-stroomadapter correct op het stopcontact is aangesloten.
Het duurt te lang om op te laden.	Bij lage temperaturen kan het opladen enige tijd duren.
Het opladen stopt tijdens het opladen.	Laad de batterij op bij een temperatuurbereik van +5 °C tot +40 °C. Als u de printer niet binnen dit bereik kunt opladen, neemt u contact op met uw FUJIFILM-dealer of servicecentrum.
De printer werkt niet correct.	<ul style="list-style-type: none"> Mogelijk is er een tijdelijke storing. Druk op de resetknop. Als hij nog steeds niet goed werkt, neem dan contact op met ons servicecentrum voor reparatie. De batterij is mogelijk niet opgeladen. Laad de printer op.
Het filmpakket wordt niet geladen of wordt niet soepel geladen.	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik FUJIFILM instax mini Instant Film (andere films kunnen niet worden gebruikt). Lijn de gele markering op de film pack op met de printeruitlijning (geel) en laad deze.
De film wordt niet uitgeladen.	<ul style="list-style-type: none"> De film kan mogelijk niet goed uitgelijnd zijn door schokken zoals trillingen of bij vallen. Laad een nieuwe film pack. Als de film is vastgelopen, schakelt u de printer uit en weer in. Als het probleem zich blijft voordoen, verwijdert u de vastgelopen film en plaatst u een nieuwe film pack.

Probleem	Mogelijke oorzaken en oplossingen
Sommige of alle voltooide prints zijn wit.	Open de filmklep niet voordat de film op is. Als de filmklep wordt geopend terwijl de film nog niet opgebruikt is, wordt de film belicht en wordt het belichte gebied wit.
De afdruk is ongelijk.	<ul style="list-style-type: none"> • Direct na het afdrukken mag de afdruk niet worden geschud, gebogen, gevouwen of worden vastgehouden. • Blokker de filmuitwerpsleuf niet.
Ik kan afbeeldingen niet opnieuw afdrukken.	De opslagafbeelding wordt verwijderd wanneer de printer wordt uitgeschakeld.
Ik kan de app-stand niet wijzigen, zelfs niet wanneer ik de mini Link-app bedien.	Als u [Camera operation settings] op de mini Link-app instelt op [ON], werkt de functie gekoppelde smartphone-app. Controleer de richting van de printer.
De functie die wordt gebruikt door de printer te kantelen werkt niet.	Bevestig dat [Camera operation settings] in de mini Link-app is ingesteld op [ON].

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMEDEDELING

Dit product is ontworpen met het oog op veiligheid en om ook een veilige service te bieden bij correct gebruik in overeenstemming met de meegeleverde gebruikershandleiding en instructies. Het is belangrijk dat zowel het product als de „instax mini“-film op de juiste manier worden behandeld en alleen worden gebruikt voor het afdrukken van afbeeldingen volgens de instructies in de gebruikershandleiding en in de instructies van de „instax mini“-film. Voor uw gemak en veiligheid volgt u wat er in de gebruikershandleiding staat geschreven. Het is ook een goed idee om de gebruikershandleiding op een veilige plaats te bewaren, waar u deze makkelijk kunt vinden en raadplegen indien nodig.

WAARSCHUWING

Dit symbool duidt op gevaar, dat kan leiden tot letsel of de dood. Volg deze instructies.

WAARSCHUWING

- ⚠ Als een van de volgende gevallen zich voordoet, koppel dan onmiddellijk de USB-kabel los, schakel de printer uit en stop het gebruik.
 - De printer wordt heet, er komt rook uit, hij geeft een brandgeur af of functioneert abnormaal.
 - De printer is in water het gevallen of er zijn vreemde voorwerpen in de printer terechtgekomen.
- ⚠ Dit apparaat bevat een ingebouwde batterij. Niet blootstellen aan hitte, in open vuur gooien, laten vallen of tegenaan stoten. Hierdoor zou de printer kunnen ontploffen.

WAARSCHUWING

- ⚠ Probeer dit product nooit uit elkaar te halen. Anders kunt u zich verwonden.
- ⚠ Als de printer niet correct functioneert, probeer deze dan niet zelf te repareren om letsel te voorkomen. Anders kunt u zich verwonden.
- ⚠ Als dit apparaat is gevallen of beschadigd, zodanig dat het binnenste zichtbaar is, raak het dan niet aan. Neem contact op met uw FUJIFILM-dealer.
- ⚠ Raak geen onderdelen aan de binnenkant van de achterklep aan. Dit kan letsel veroorzaken.
- ⚠ Dit product nooit nat maken of met natte handen hanteren. Dit kan tot een elektrische schok leiden.
- ⚠ Ontkoppel de USB-kabel meteen wanneer de batterij volledig is opgeladen.
- ⚠ Houd buiten het bereik van kleine kinderen. Dit product kan letsels veroorzaken als het door een kind wordt gebruikt.
- ⚠ Wikkel de printer of de netspanningsadapter niet in een doek of deken. Hierdoor kan de temperatuur te hoog oplopen waardoor de behuizing vervormt of waardoor er brand ontstaat.



De „CE“-markering garandeert dat dit product voldoet aan de eisen van de EU (Europese Unie) met betrekking tot veiligheid, volksgezondheid, milieu en consumentenbescherming. („CE“ is de afkorting van Conformité Européenne.)

Hierbij verklaart FUJIFILM dat de radioapparatuur van het type „instax mini Link1” voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. Voor meer informatie gaat u naar de onderstaande website. https://www.fujifilm.com/products/instant_photo/printers/instax_mini_link/

Eenvoudig printeronderhoud

■ Printeronderhoud

1. **Open de filmklep niet voordat alle filmbelichtingen zijn gebruikt. Als u dit toch doet, wordt de resterende film voortijdig blootgesteld en onbruikbaar.**
2. Uw printer is een kwetsbaar object. Stel het niet bloot aan water, zand of korrelige materialen.
3. Gebruik geen oplosmiddelen zoals thinner en alcohol om vuil te verwijderen.
4. Houd de filmkamer en de binnenkant van de printer schoon om beschadiging van films te voorkomen.
5. Laat uw printer niet achter in de directe zon of op hete plaatsen zoals in een auto. Laat de printer niet gedurende lange tijd achter op een vochtige plek.
6. Mottenafstotend gas zoals naftaleen kan uw printer en afdrucken beïnvloeden. Zorg ervoor dat u uw printer en afdrucken op een veilige, droge plaats bewaart.
7. Houd er rekening mee dat het temperatuurbereik waarbinnen uw printer gebruikt kan worden +5 °C tot +40 °C is.
8. Zorg ervoor dat gedrukte materialen geen inbreuk maken op auteursrechten, beeldrechten, privacy of andere persoonlijke rechten en niet beledigend zijn voor het openbare fatsoen. Handelingen die de rechten van anderen schenden, die in strijd zijn met het openbare fatsoen of hinderlijk zijn, kunnen bij wet strafbaar zijn of anderszins juridisch uitvoerbaar.
9. Deze printer is ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Hij is niet geschikt voor commercieel gebruik.

■ Het opladen van de batterij

De batterij is tijdens de fabricage niet opgeladen. Laad de batterij voor gebruik volledig op. Laad de accu op met de meegeleverde USB-kabel. De laadtijd neemt toe wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan +10 °C of hoger is dan +35 °C. Probeer de accu nooit op te laden bij temperaturen boven de +40 °C of bij temperaturen onder de +5 °C, want dan zal de batterij niet opladen.

■ Levensduur van de batterij

Bij normale temperaturen kan de batterij ongeveer 300 keer worden opgeladen. Een merkbare afname in de tijdsduur dat de batterij een lading vasthoudt, geeft aan dat deze het einde van zijn levensduur heeft bereikt.

■ Waarschuwingen: omgaan met de batterij


De batterij en printerbehuizing kunnen na langdurig gebruik warm aanvoelen. Dit is normaal.

■ Door de printer verkregen certificatiemerken bevinden zich in de filmkamer.

■ Waarschuwingen tijdens het afdrucken



Schud de printer niet tijdens het printen.

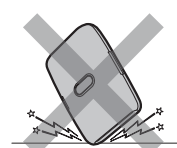

Laat de printer niet vallen tijdens het printen.



Bedek de filmuitwerpsleuf niet tijdens het printen.

■ „instax mini” Film- en afdrukzorg

- Zie FUJIFILM Instant Film „instax mini” voor instructies over filmgebruik. Volg alle instructies voor veilig en juist gebruik.
1. Bewaar de film op een koele plaats. Bewaar de film niet voor meerdere uren op een plek waar de temperatuur extreem hoog is (bijv. in een gesloten auto).
 2. Prik, scheur of snijd niet in „instax mini” film. Gebruik de film niet als deze is beschadigd.
 3. Als u een film pack plaatst, gebruik de film dan zo snel mogelijk.
 4. Als de film is bewaard op een plek waar de temperatuur extreem hoog of laag is, breng deze dan op kamertemperatuur voordat u begint met het afdrucken van foto's.
 5. Zorg ervoor dat de film gebruikt wordt vóór de vervaldatum of de „tenminste houdbaar tot”-datum.
 6. Vermijd inspectie van bagage op de luchthaven en andere sterke röntgenbelichting. Het effect van beslaan, enz. kan op ongebruikte films verschijnen. Wij raden u aan de printer en/of de film in het vliegtuig mee te nemen als handbagage. (Neem contact op met iedere luchthaven voor meer informatie.)
 7. Vermijd sterk licht en bewaar de ontwikkelde afdrucken op een koele en droge plaats.
 8. Knip of maak geen gaten in de film aangezien deze een kleine hoeveelheid bijt middel (hoog alkalinegehalte) bevat. Laat nooit kinderen of dieren de film in hun mond stoppen. Let er ook op dat het middel niet in contact komt met de huid of kleding.
 9. Als het middel in de film in contact komt met de huid of kleding, dient u het onmiddellijk te wassen met veel water. Als het middel in contact komt met de ogen of mond, dient dit onmiddellijk met veel water gewassen te worden en dient er contact opgenomen te worden met een huisarts. Houd er rekening mee dat de alkaline in de film ongeveer 10 minuten actief blijft nadat de foto is afgedrukt.

- **Waarschuwingen bij het hanteren van de film en afdrukken**
Raadpleeg voor meer informatie de instructies en waarschuwingen op FUJIFILM Instant Film „instax mini“.



Bluetooth®-apparaten: voorzorgsmaatregelen

BELANGRIJK: Lees eerst de volgende mededelingen alvorens de ingebouwde Bluetooth-zender van de printer te gebruiken.

- **Gebruik alleen als onderdeel van een Bluetooth-netwerk.**

FUJIFILM Corporation en zijn dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik. Niet gebruiken in toepassingen die een hoge mate van betrouwbaarheid vereisen, bijvoorbeeld in medische apparatuur of andere systemen die direct of indirect invloed hebben op een mensenleven. Bij gebruik van het apparaat in een computer en andere systemen die een grotere mate van betrouwbaarheid eisen dan Bluetooth, moeten alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen om de veiligheid te garanderen en storing te voorkomen.

- **Gebruik alleen in het land waar het apparaat werd aangeschaft.**

Dit apparaat voldoet aan de voorschriften met betrekking tot Bluetooth in het land waar het werd aangeschaft. Neem alle lokale voorschriften in acht bij het gebruik van het apparaat. FUJIFILM Corporation en zijn dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor problemen die voortvloeien uit gebruik in andere rechtsgebieden.

- **Draadloze gegevens (afbeeldingen) kunnen worden onderschept door derden.**

De beveiliging van gegevens verzonden via draadloze netwerken kan niet worden gegarandeerd.

Gebruik het apparaat niet op plaatsen die onderhevig zijn aan magnetische velden, statische elektriciteit of radio-interferentie.

- **Gebruik de zender niet in de nabijheid van magnetrons of op andere plaatsen die onderhevig zijn aan magnetische velden, statische elektriciteit of radio-interferentie welke de ontvangst van draadloze signalen kunnen hinderen.** Wederzijdse interferentie kan zich voordoen als de zender in de nabijheid van andere draadloze apparaten in de 2,4 GHz band wordt gebruikt.

- **De Bluetooth-zender werkt op de 2,4 GHz band. Het standaardvermogen is ongeveer 3,16 mW.**

- **Dit apparaat werkt op dezelfde frequentie als commerciële, educatieve en medische apparaten en draadloze zenders.** Het werkt tevens op dezelfde frequentie als zenders met een licentie en speciale laagspanningzenders zonder licentie die in radiofrequentie-identificatie trackingsystemen voor lopende banden en in andere vergelijkbare toepassingen voorkomen.

- **Om interferentie met bovenstaande apparaten te voorkomen, neemt u de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.**

Controleer of de radiofrequentie-identificatiezender niet in werking is voordat u dit apparaat gaat gebruiken. Indien u merkt dat dit apparaat interferentie veroorzaakt in laagspanning radiofrequentie-identificatie trackingsystemen, neem dan contact op met een FUJIFILM-vertegenwoordiger.

- **Het volgende kan strafbaar zijn:**

- Demontage of modificatie van dit apparaat.
- Verwijderen van apparaatcertificatielabels.

- **Informatie over handelsmerken**

Het Bluetooth®-woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc., en elk gebruik van zulke merken door FUJIFILM is onder licentie.

Informatie over traceerbaarheid in Europa

Fabrikant: FUJIFILM Corporation
Adres, stad: 7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tokyo
Land: JAPAN
Geautoriseerde vertegenwoordiger in Europa:
FUJIFILM EUROPE GMBH
Adres, stad: Dusseldorf Heesenstrasse 31, 40549
Land: Duitsland

Als u vragen hebt over dit product, gelieve contact op te nemen met een geautoriseerde FUJIFILM-distributeur of ga naar de onderstaande website.
<http://www.fujifilm.com/>

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN