


FUJIFILM

instax SQUARE **sq** 40^{MC}
INSTANT CAMERA**Guide d'utilisation/Précautions de sécurité**


Comment installer/remplacer les 2 piles CR2 requises (2 piles CR2 incluses)





1

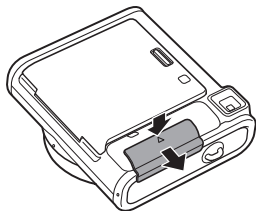


2

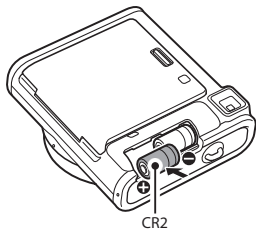


3

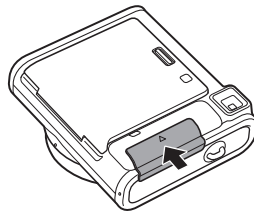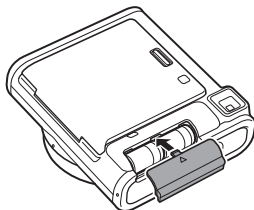

Comment insérer une cassette de film instantané INSTAX SQUARE®

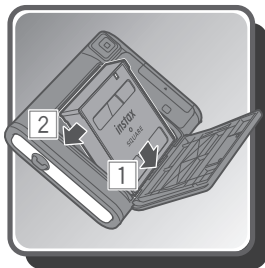


1

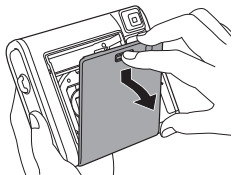


Utilisez uniquement un film d'impression instantanée INSTAX SQUARE avec cet appareil photo

2

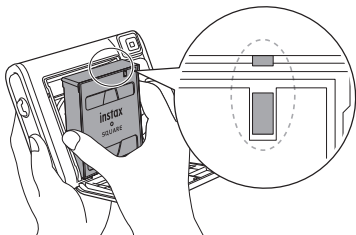


3

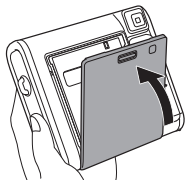

Comment éjecter le couvercle noir du film instantané INSTAX SQUARE




1

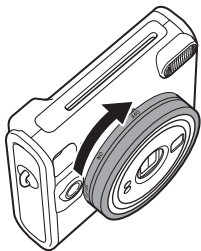



2



3

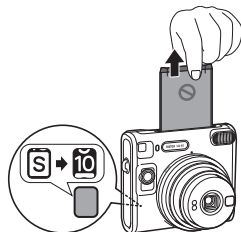


Comment retirer la cassette de film instantané INSTAX SQUARE lorsque toutes les feuilles de film ont été utilisées.

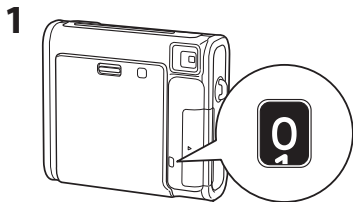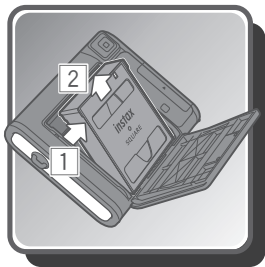


Ne retirez la cassette de film instantané que lorsque les 10 photos ont été prises et que le compteur indique « 0 »

2

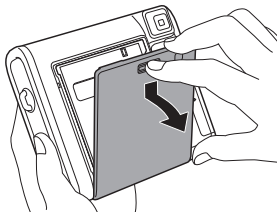


3

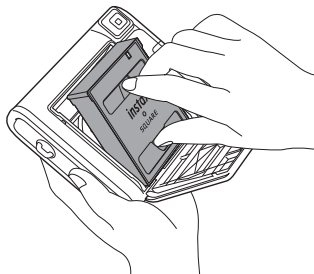


- Pour savoir comment insérer des piles et comment insérer et retirer une bobine de film instantané INSTAX SQUARE, voir pages 2 à 5.

Noms des pièces

Avant

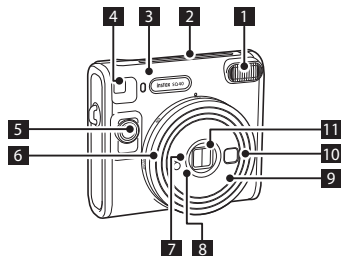

Précédent

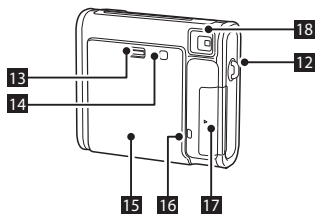


- 1 Fenêtre du flash
- 2 Fente d'éjection du film
- 3 Témoin de chargement du flash
- 4 Visueur
- 5 Déclencheur
- 6 Bague de l'objectif/Alimentation
- 7 Capteur de lumière AE
- 8 Capteur de lumière flash
- 9 Barillet de l'objectif
- 10 Miroir selfie
- 11 Cache d'objectif/Objectif
- 12 Cèillet de courroie
- 13 Verrou du couvercle arrière
- 14 Fenêtre de confirmation du film
- 15 Couvercle arrière
- 16 Compteur de film
- 17 Couvercle de la batterie
- 18 Oculaire du viseur

Prise de photos

N'ouvrez pas le couvercle arrière de l'appareil photo avant d'avoir utilisé les 10 feuilles de film de la bobine de film instantané INSTAX SQUARE. L'ouverture de la trappe de l'appareil photo expose les feuilles de film inutilisées restantes, rendant le reste de la bobine de film inutilisable.

- 1** Lorsque les piles sont chargées, mettez l'appareil photo en marche en tournant la bague de la lentille sur ON.

Le barillet de l'objectif s'allonge et le témoin de chargement du flash clignote, puis s'allume. (Le clignotement indique que le flash se charge.)

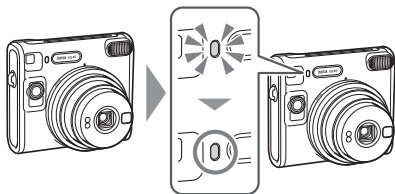


- 2** Tenez l'appareil photo, regardez dans le viseur de l'appareil photo pour cadrer la composition souhaitée et appuyez sur le déclencheur.

* Vous ne pouvez pas appuyer sur le déclencheur pendant le chargement du flash.




- 3** Lorsque le bruit de l'éjection du film s'arrête, saisissez le bord du film éjecté et retirez la photo de l'appareil.

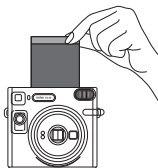

Le compteur de film décroît dans l'ordre numérique, en comptant à partir de « 10 » à chaque photo prise. « 0 » s'affiche lorsque le film est terminé et après l'utilisation de la dernière feuille de film (c'est-à-dire après la prise de la 10ème photo).

- 4** Lorsque vous avez terminé de prendre des photos, mettez l'appareil photo hors tension en tournant la bague de l'objectif sur OFF.

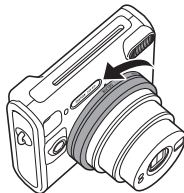


Si l'appareil photo ne fonctionne pas correctement, retirez les piles lorsque l'appareil est sous tension, puis réinsérez-les pour réinitialiser l'appareil photo.

Prendre une photo en mode Selfie


Prendre une photo de vous-même

Si vous prenez des photos en mode Selfie, vous pouvez vous prendre en photo à l'aide du miroir de selfie situé à l'avant de l'appareil photo pour vérifier votre cadrage.


- 1 Tournez la bague de la lentille en position « SELFIE » et le barillet de la lentille sort automatiquement. Le champ de vision du viseur passe au réglage de prise de vue selfie.

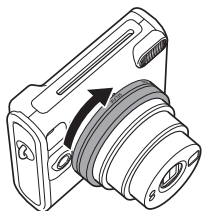

- 2 Tenez fermement l'appareil photo à deux mains de sorte que votre visage soit à environ 11,8 pouces à 19,7 pouces (0,3 m à 0,5 m) de l'objectif.

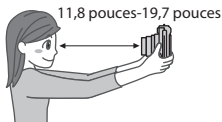


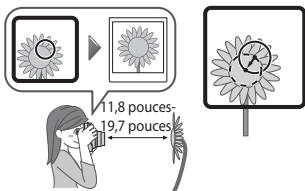
- 3 Confirmez la composition en utilisant le miroir selfie, puis appuyez sur le déclencheur pour prendre la photo.

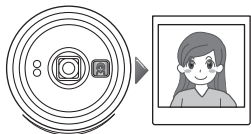

Faire un gros plan

Vous pouvez également utiliser le mode Selfie pour prendre un gros plan de votre sujet.

- 1 Tournez la bague de la lentille en position « SELFIE » et le barillet de la lentille sort automatiquement. Le champ de vision du viseur passe au réglage de prise de vue selfie.
- 2 Tenez l'appareil photo de sorte que la marque  dans le viseur se trouve légèrement en haut à droite du centre du sujet, puis appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo.



Précautions pour prendre des photos

Précautions pour la prise en main de l'appareil photo




Manière correcte de tenir l'appareil photo



Ne couvrez pas la fenêtre du flash avec votre doigt



Ne couvrez pas le capteur de lumière du flash et le capteur de lumière AE avec votre doigt

- Veillez à ce que votre doigt ou la courroie ne couvre pas le capteur de lumière du flash, le capteur de lumière AE, la fenêtre du flash, l'objectif ou la fente d'éjection.
- Tenez l'appareil photo de manière à ce que la fenêtre du flash se trouve en haut lorsque vous prenez une photo horizontale.
- Ne prenez pas de photos dans des endroits où la photographie au flash est interdite.
- Ne saisissez pas le barillet de l'objectif lorsque vous tenez l'appareil photo. Les photos finies peuvent être négativement affectées.
- Regardez dans le viseur pour que la marque  apparaisse au centre.
- Faites attention à ne pas toucher l'objectif quand vous appuyez sur le déclencheur.
- Pour prendre des photos dans l'obscurité, tenez fermement l'appareil photo de façon à éviter un flou dû à la vitesse d'obturation réduite.

Distances pour le mode Normal et le mode Selfie

- En mode normal, prenez une photo à une distance d'au moins 19,7 pouces (0,5 m) du sujet. La portée efficace du flash est d'environ 7,2ft (2,2m).
- Utilisez le mode Selfie lorsque vous tenez l'appareil photo à moins de 0,5 m (19,7 pouces) du sujet. Le mode Selfie vous permet de prendre des photos dans une plage de 0,3 m à 0,5 m (11,8 pouces à 19,7 pouces) du sujet.

États du témoin de chargement du flash et correction des erreurs

État du témoin de chargement du flash	Description
Allumé	Prêt à prendre une photo.
Off	L'appareil photo est éteint.
Clignote lentement	Le flash est en train de se charger. Veuillez patienter jusqu'à ce que le témoin de chargement du flash s'allume. Le chargement prend normalement entre 3 et 10 secondes.
Clignote rapidement	Une erreur s'est produite.

Principales erreurs	Cause et solution
La tension de la pile est faible	Le flash ne peut pas être chargé car la tension de la pile est insuffisante. Remplacez les piles par des neuves.
Film coincé	Ne tirez pas le film avec trop de force pour le sortir. Remplacez les piles par des neuves. Il peut être possible d'éjecter le film après avoir pris ces mesures.

AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT

- **N'utilisez pas ce produit et ses accessoires à des fins autres que la prise de photos instantanées.**
- **Ce produit a été conçu dans un souci de sécurité, mais veuillez lire attentivement les précautions de sécurité suivantes et utiliser le produit correctement.**
- **Après avoir lu ce Guide de l'utilisateur, veillez à le conserver dans un endroit facile d'accès, pour pouvoir le consulter à tout moment, si nécessaire.**

AVERTISSEMENT

Ce symbole indique un danger, pouvant entraîner des dommages au produit, des blessures ou la mort. Suivez les instructions indiquées pour éviter d'endommager l'appareil photo ou de vous blesser.

- ⚠ Ne démontez pas ce produit. Un choc électrique peut survenir.
- ⚠ Ne touchez pas ce produit si l'intérieur du produit est exposé suite à une chute, etc. Ce produit est doté de circuits à haute tension pouvant causer un choc électrique.
- ⚠ Si vous remarquez quelque chose d'anormal, tel qu'un échauffement de l'appareil photo (les piles), des émissions de fumée ou des odeurs de brûlé, enlevez immédiatement les piles. Un incendie ou des brûlures peuvent se produire (veillez à ne pas vous brûler lorsque vous retirez les piles).
- ⚠ Ne prenez jamais de photos avec flash de personnes faisant du vélo, conduisant une voiture, faisant de la planche à roulettes, montant à cheval, etc. Le flash peut surprendre, distraire, effrayer les animaux et provoquer un accident.
- ⚠ Si vous laissez tomber l'appareil photo dans de l'eau ou si de l'eau, des morceaux de métal ou des corps étrangers y pénètrent, retirez immédiatement les piles. Un dégagement de chaleur ou un incendie peut se produire.
- ⚠ N'utilisez pas cet appareil photo dans des endroits contenant des gaz inflammables ou à proximité d'essence, de benzine, de diluant pour peinture ou de toute autre substance instable pouvant émettre des vapeurs dangereuses. Cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie.
- ⚠ Gardez le produit hors de la portée des nourrissons et des jeunes enfants. Ils peuvent se blesser.

- ⚠ Ne démontez pas le produit, ne chauffez pas les piles, n'exposez ni l'appareil photo ni les piles au feu et ne les court-circuitez pas. Les piles peuvent éclater.
- ⚠ Utilisez uniquement des piles CR2. Un dégagement de chaleur ou un incendie peut se produire si d'autres piles sont utilisées.
- ⚠ Gardez les piles hors de la portée des nourrissons. Un nourrisson peut accidentellement avaler la batterie. En cas d'ingestion d'une batterie, consultez immédiatement un médecin.

ATTENTION

Ceci indique un problème pouvant entraîner des blessures ou des dommages matériels s'il est ignoré ou en cas de manipulation incorrecte.

- ⚠ Ne mouillez pas ce produit et ne le manipulez pas avec les mains mouillées. Un choc électrique peut survenir.
- ⚠ L'utilisation d'un flash trop proche des yeux d'une personne peut à court terme affecter sa vue. Faites attention lorsque vous prenez des photos de nourrissons et de jeunes enfants.
- ⚠ Veillez à ne pas vous tromper avec les polarités ⊕ et ⊖ lors de l'insertion des piles CR2. L'environnement peut être altéré si l'appareil photo est endommagé ou si le liquide des piles fuit.
- ⚠ Ne touchez pas les pièces en mouvement à l'intérieur de l'appareil photo. Vous pourriez vous blesser.
- ⚠ Si l'appareil photo ne fonctionne pas correctement, ne tentez pas de le réparer vous-même pour éviter de vous blesser.
- ⚠ Ne touchez pas les pièces à l'intérieur du compartiment arrière. Cela peut causer des blessures.
- ⚠ Ne recouvrez pas et n'emballez pas l'appareil photo dans un tissu ou une couverture. Cela pourrait causer une surchauffe et une déformation du boîtier ou entraîner un incendie.

Manipulation

■ Manipulation de l'appareil photo

1. L'appareil photo est un instrument de précision : ne le mouillez pas, ne le laissez pas tomber et ne le soumettez pas à des chocs. Ne placez pas non plus l'appareil photo dans un endroit où il puisse se trouver exposé à du sable, à la saleté, à la poussière ou à d'autres articles.
2. Avant d'utiliser une courroie disponible dans le commerce, vérifiez sa solidité. Soyez particulièrement prudent lorsque vous utilisez une courroie pour téléphones portables et smartphones, car ces courroies sont conçues pour les appareils légers.
3. Si vous n'utilisez pas votre appareil photo pendant un long laps de temps, déchargez les piles et conservez-le dans un endroit à l'abri de la chaleur, de la poussière et de l'humidité.
4. Enlevez la terre et la poussière de la fenêtre du viseur, etc. avec un souffleur d'air ou en essayant doucement avec un chiffon doux.
5. N'utilisez pas de solvant tel que diluant ou alcool pour enlever la saleté.
6. Ne laissez pas l'appareil photo dans un véhicule fermé, sur la plage ou dans un autre endroit chaud ou humide pendant une période de temps prolongée.
7. Les gaz des produits antimite peuvent affecter négativement l'appareil photo et les films instantanés INSTAX. Évitez de garder l'appareil photo et les films dans une commode, etc. avec des boules de naphthaline.
8. La plage de température de fonctionnement de cet appareil photo est comprise entre 41°F (+5 °C) et 104°F (+40 °C).
9. Cet appareil photo peut parfois présenter des dysfonctionnements car il est commandé par un micro-ordinateur. En cas de dysfonctionnement, retirez les piles puis réinsérez les pour réinitialiser l'appareil photo.
10. Lorsque vous prenez des photos, veillez faire attention à ne pas violer les droits d'auteur, tels que les droits d'auteur, le droit à l'image et à la vie privée ou à attenter à l'ordre public. Toute action violant les droits d'auteur, ou contraire à l'ordre public ou à la morale, ou qui constitue un désagrément, peut être passible de sanctions pénales et d'une demande de dommages-intérêts.
11. Cet appareil photo est conçu pour une utilisation domestique générale. Il n'est pas adapté à la photographie commerciale ni à d'autres applications nécessitant ou impliquant un grand nombre d'impressions.
12. Toute salissure ou poussière dans le compartiment des films peut affecter la qualité d'impression. Protégez le compartiment du film contre les salissures ou la poussière.

■ Manipulation des films et photos instantanés INSTAX SQUARE

Pour plus de détails sur la manipulation du film instantané et des photos, reportez-vous aux instructions portées sur la boîte du film instantané INSTAX SQUARE de FUJIFILM.

1. Gardez le film dans un endroit frais. En particulier, ne laissez pas le film instantané dans un endroit extrêmement chaud, comme dans un véhicule fermé, pendant une longue période de temps.
2. Utilisez le film instantané dès que possible après l'avoir inséré dans l'appareil photo.
3. Si le film instantané a été conservé dans un endroit où la température est extrêmement basse ou élevée, laissez-le se stabiliser à une température normale avant de prendre des photos.
4. Utilisez les feuilles de film instantané avant la date de péremption indiquée sur l'emballage du film instantané.
5. Évitez de soumettre les films aux rayons des inspections de bagages à l'aéroport, ou à toute autre source puissante de rayons X. Les films instantanés non utilisés sont sensibles à l'effet de la condensation, etc. En avion, nous vous recommandons de transporter les films instantanés en bagage à main (renseignez-vous auprès de l'aéroport concerné pour plus d'informations).
6. Évitez d'exposer les photos instantanées à une lumière intense et stockez-les dans un endroit frais et sec.
7. Ne déchirez pas, ne coupez pas, et ne perforez pas le film instantané. N'utilisez pas de film endommagé.
8. Ne coupez pas, ne détachez pas et ne perforez pas un film instantané neuf ou nouvellement utilisé. Le film contient une petite quantité de colle hautement caustique ; la colle reste active pendant au plus 10 minutes après la saisie d'une photo instantanée. Faites particulièrement attention à ce que les bébés ou les animaux domestiques ne mettent pas le film dans leur bouche. Assurez-vous également que la colle n'entre pas en contact avec la peau ou les vêtements.
9. Si vous touchez accidentellement la colle d'un film instantané INSTAX SQUARE non utilisé, nettoyez-la immédiatement à grande eau. Si la colle entre en contact avec les yeux ou la bouche, lavez la zone touchée et consultez un médecin. L'alcalinité de ce film instantané INSTAX SQUARE faiblit environ 10 minutes après l'éjection de la photo instantanée de l'appareil photo.
10. Ne rangez pas les photos instantanées dans un sac scellé, car cela pourrait provoquer une décoloration.

■ **Précautions relatives à la manipulation du film instantané et des photos finies**

Pour plus de détails, voir les instructions du film instantané FUJIFILM INSTAX SQUARE.



CE

La marque « CE » certifie que ce produit satisfait aux conditions de l'Union Européenne (UE) quant à la sécurité d'usage, la santé publique, la protection de l'environnement et du consommateur. (« CE » est l'abréviation de Conformité Européenne.)

■ **Les écrans de conformité à la réglementation légalement requis sont situés à l'intérieur du couvercle arrière de l'appareil photo.**

**Pour les clients aux États-Unis :
Déclaration de la FCC**

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. Pour plus d'informations, accédez au site Web ci-dessous. https://instax.com/sq_40/

**Pour les clients au Canada :
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)**

ATTENTION

Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit provoque des interférences usibles avec la radio ou la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant le produit, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le produit et le récepteur.
- Connecter le produit à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par Fujifilm, responsable de la conformité, pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou utilisé en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Les preuves scientifiques disponibles ne montrent pas que l'utilisation de périphériques sans fil à faible puissance soit associée à des problèmes de santé. Cependant, rien ne prouve que ces périphériques sans fil à faible consommation soient absolument sûrs. Les périphériques sans fil à faible puissance émettent de faibles niveaux d'énergie de fréquence radio (RF) dans la plage des micro-ondes lorsqu'ils sont utilisés. Alors que des niveaux élevés de RF peuvent avoir des effets sur la santé (en chauffant les tissus), l'exposition à de faibles niveaux de RF qui ne produisent pas d'effet de chaleur ne provoque aucun effet néfaste connu sur la santé. De nombreuses études sur les expositions aux RF de faible intensité n'ont révélé aucun effet biologique. Certaines études ont suggéré que certains effets biologiques pourraient se produire, mais ces résultats n'ont pas été confirmés par des recherches supplémentaires. Le INSTAX SQUARE 40 a été testé et

déclaré conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC établies pour un environnement non contrôlé et aux directives d'exposition de la FCC en matière de radiofréquences (RF).

Informations sur la mise au rebut :

Pour qu'un produit en fin de vie soit correctement mis au rebut aux États-Unis, veuillez appeler le +1 800 800 3854 Option #1 INSTAX.

Pour une mise au rebut appropriée au Canada à la fin de la vie du produit, veuillez contacter le 1-800-461-0416. En Amérique Latine, pour la mise au rebut du produit en fin de vie, veuillez contacter le distributeur ou le concessionnaire FUJIFILM pour connaître la procédure à suivre.

Ce symbole sur le produit, ou dans le manuel et dans la garantie, et/ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être acheminé vers une déchetterie qui recycle les appareils électriques et électroniques.

En s'assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui seraient sinon entraînées par une mauvaise mise au rebut de ce produit. Le recyclage des matériaux peut aider à préserver les ressources naturelles. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau de recyclage municipal, votre service de traitement des déchets ménagers ou le revendeur agréé FUJIFILM auprès duquel vous avez acheté le produit.

Pour une élimination appropriée aux États-Unis du produit en fin de vie, veuillez contacter le 1-800-800-3854 option n° 1 INSTAX.

Dans les pays hors des États-Unis : Si vous souhaitez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter les autorités locales pour vous enquérir de la méthode d'élimination appropriée.

Caractéristiques

Film	Film instantané FUJIFILM INSTAX SQUARE (vendus séparément)
Image photo Taille	2,4 pouces × 2,4 pouces (62 mm × 62 mm)
Objectif	2 composants, 2 éléments, f = 65,75 mm, 1:12,6
Viseur	Viseur Galiléen inversé, 0,4x, avec spot de cible
Plage de prise de vue	11,8 pouces (0,3 m) et au-delà (utilisez le mode selfie pour 11,8 pouces (0,3 m) à 19,7 pouces (0,5 m))
Obturbateur	Obturbateur électronique programmé 1/2 à 1/400 sec. Synchro lente pour faible luminosité
Commande de la correction d'exposition	Automatique, Niveaux 5,0 à 15,5 (ISO 800)
Éjection de film	Automatique
Film Temps de développement	Environ 90 secondes (varie en fonction de la température ambiante)
Flash	Flash constant (réglage automatique de l'éclairage), temps de recyclage : 7,5 secondes ou moins (avec des piles neuves), portée efficace du flash : 11,8 pouces (0,3 m) à 7,2 ft (2,2 m)
Alimentation électrique	Deux piles CR2 au lithium (incluses), capacité : environ 30 bobines de film instantané INSTAX SQUARE dans les conditions de test Fujifilm
Temps de mise hors tension automatique	Après environ 5 minutes d'inactivité
Autre	Comprend un compteur de film instantané et une fenêtre de confirmation de bobine de film instantané

Dimensions	5,25 inch × 4,73 inch × 2,38 inch (134,2 mm × 120,2 mm × 60,5 mm)
Poids	453 g (sans pile, courroie et film instantané chargé)

Information pour FUJIFILM aux États-Unis

FUJIFILM North America Corp.
200 Summit Lake Drive
Valhalla, New York 10595, États-Unis

Information pour FUJIFILM au Canada

FUJIFILM Canada Inc.
600 Suffolk Court,
Mississauga, Ontario L5R 4G4, Canada

FUJIFILM, INSTAX, INSTAX SQUARE et INSTAX SQUARE SQ40 sont des marques de commerce de FUJIFILM Corporation et de ses affiliés.

© FUJIFILM Corporation, 2023. Tous droits réservés.

[**en**] If you have any inquiries about this product, please contact a FUJIFILM authorized distributor or dealer, or access the website below.

[**fr**] Si vous avez des questions concernant ce produit, veuillez contacter un distributeur ou un revendeur FUJIFILM agréé ou visitez le site Internet suivant.

[**es**] Si tiene alguna pregunta sobre este producto, póngase en contacto con un vendedor o un distribuidor de FUJIFILM autorizados o acceda al sitio web siguiente.

<https://www.fujifilm.com/>

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN