

FUJIFILM

**instax SQUARE SQ 40**

INSTANT CAMERA

**使用说明书/安全使用须知**


## 目录

如何安装电池 .....	3	安全使用须知 .....	13
如何安装相纸盒 .....	4	注意事项 .....	14
如何弹出相纸覆膜 .....	5	规格 .....	17
如何取出相纸盒 .....	6		
各部件名称 .....	7		
拍摄照片 .....	8		
在自拍模式下拍照 .....	9		
自拍照 .....	9		
微距拍摄 .....	10		
拍照注意事项 .....	11		
握持相机的注意事项 .....	11		
普通模式和自拍模式的拍摄 距离 .....	11		
闪光灯充电指示灯状态、 错误及解决方法 .....	12		


## 如何安装电池



1

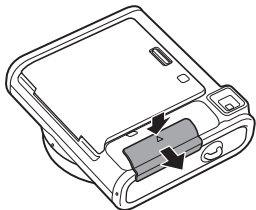



2

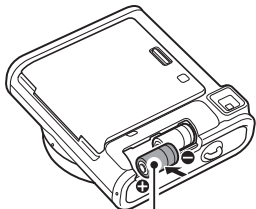


CR2

安装时，请注意电池的正负极


3

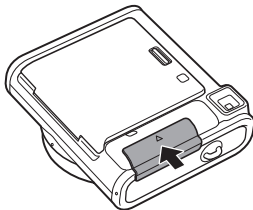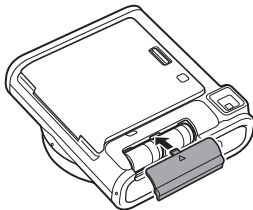


## 如何安装相纸盒

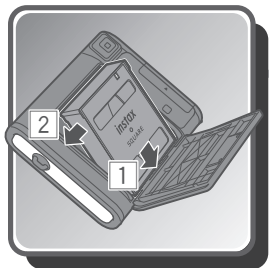


1

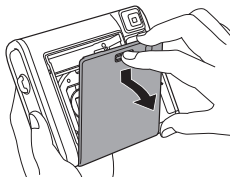

2 请保证相纸黄色指示条和机内黄色指示对应

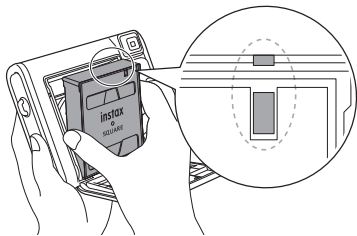


3

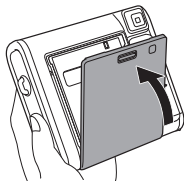


## 如何弹出相纸覆膜




1

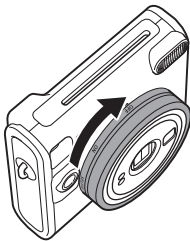



2

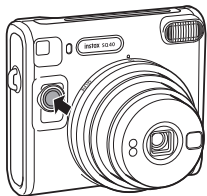


- 3** 安装相纸后按下快门按钮后第一张吐出的是黑色的相纸覆膜。相纸计数器也会从“S”跳转为“10”。

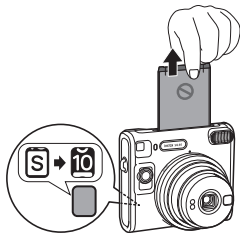


## 如何取出相纸盒

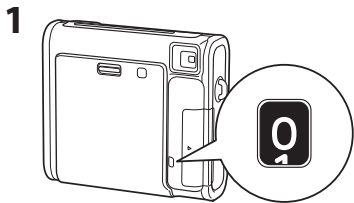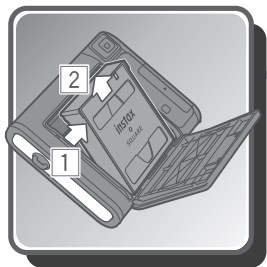

**2**

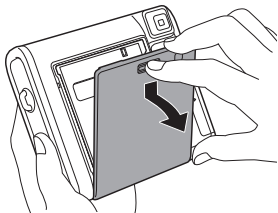


**3**

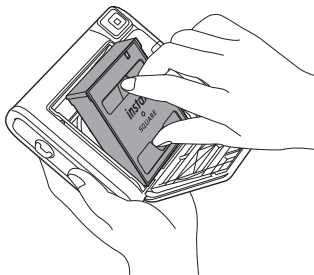


●有关电池安装的方法以及 instax SQUARE 方形相纸盒安装和取出的方法，请参阅第 3 页至第 6 页。

## 各部件名称

正面

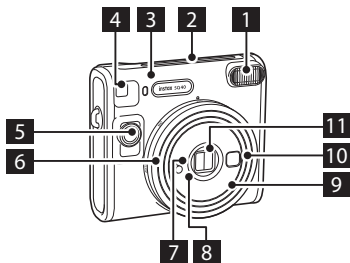

背面

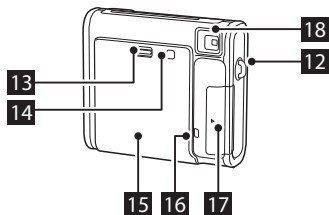


- 1 闪光灯
- 2 相纸弹出槽
- 3 闪光灯充电指示灯
- 4 前取景器
- 5 快门按钮
- 6 镜头环/电源
- 7 测光感应器
- 8 闪光灯感应器
- 9 镜头部分
- 10 自拍镜
- 11 镜头
- 12 相机绳安装孔
- 13 后盖锁
- 14 相纸盒确认窗口
- 15 后盖
- 16 相纸计数器
- 17 电池盖
- 18 取景器

## 拍摄照片

用完相纸盒中的所有相纸后才可以打开相机后盖。否则，相纸盒中未使用的相纸将会曝光且变成白色，不能再使用。

- 1 将镜头环转到 ON 位置，开启相机的电源。

镜头伸出，闪光灯充电指示灯从闪烁到常亮。（指示灯闪烁时，表示闪光灯正在充电。）

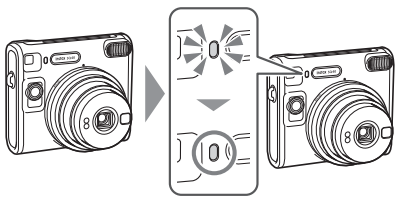


- 2 握住相机，透过相机的取景器来确定构图，然后按下快门按钮即可拍照。

\* 当闪光灯处于充电状态时，无法释放快门按钮。




- 3 相纸弹出的声音停止后，请抓住弹出相纸的边缘，将相纸取出。

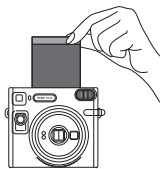

相纸计数器的数字从“10”开始，每拍一张照片，数字就减一。拍完最后一张照片后相纸计数器的数字会显示“0”。



- 4** 拍照结束后将镜头环转到 OFF 位置，关闭相机的电源。

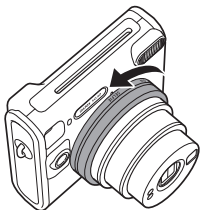


如果相机发生故障，请在电源接通的状态下取出电池，再重新装入，以重置相机。

## 在自拍模式下拍照


### 自拍

在自拍模式下拍照时，您可以通过相机正面自拍镜取景后进行自拍。


- 1** 将镜头环转到 SELFIE 位置，镜头会进一步伸出，此时进入自拍模式。

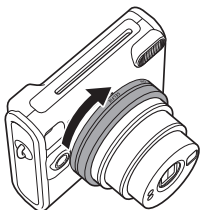

- 2** 两手牢牢握住相机，脸部距离镜头约 30 cm 至 50 cm。

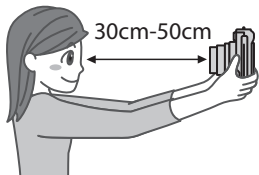


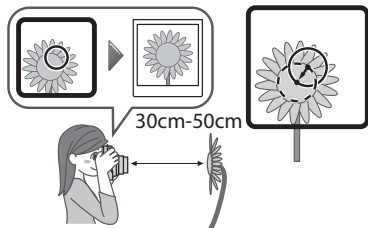
- 3** 使用自拍镜确认构图，然后按下快门按钮拍照。

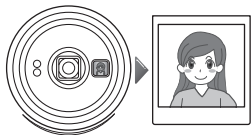

## 微距拍摄

在自拍模式下，您可以将相机移近被摄体，进行微距拍摄。

- 1** 将镜头环转到 SELFIE 位置，镜头会进一步伸出，进入自拍模式。
- 2** 握住相机，使取景器中的  标记位于被摄体中心偏右上方一点，然后按下快门按钮拍照。



## 拍照注意事项

### 握持相机的注意事项



正确的握持方法    手指勿遮住闪光灯    手指勿遮住闪光灯和测光感应器

- 请小心勿让手指或相机绳遮住闪光灯感应器、测光感应器、闪光灯、镜头或相纸弹出槽。
- 横握相机拍照时，应保证相机的闪光灯在镜头上方。
- 请勿在禁用闪光灯的场所拍摄照片。
- 握持相机时请勿握住镜头。否则照片可能无法正确成像。

- 使用取景器，使取景器中的○标记位于中心。
- 当您按下快门按钮时请注意不要碰到镜头。

### 普通模式和自拍模式的拍摄距离

- 在普通模式下，应确保与被拍摄体的距离拍照不小于 50 cm。相机闪光灯的有效闪光范围约为 2.2 m。
- 相机距离被摄体小于 50 cm 时，请使用自拍模式。在 30 至 50 cm 的距离内可使用自拍模式进行自拍或者微距拍摄。

## 闪光灯充电指示灯状态、错误及解决方法

闪光灯充电指示灯状态	说明
常亮	可以拍照。
熄灭	相机的电源关闭。
缓慢闪烁	闪光灯正在充电。请等到闪光灯充电指示灯从闪烁变为常亮。完成充电通常需要 3 到 10 秒。
快速闪烁	发生错误。

主要错误	原因及解决方法
电池电量确认失败	闪光灯无法充电，因为电池电压不足。请更换新电池。
相纸卡纸	请勿强行拉出相纸。在电源接通的状态下取出电池再重新装入，可使相纸弹出。

## 安全使用须知

- 请勿将本产品及其附件用于拍照以外的其他用途。
- 尽管本产品设计时已考虑到安全性，但还请仔细阅读以下安全使用须知，以便正确使用产品。
- 阅读本使用说明书后，请务必将其放在便于取阅的地方，以备将来参考。

### 警告

表示如果忽视本表示或做出错误操作，可能会造成死亡或重伤之内容。

- ④ 切勿拆卸本产品。否则可能发生触电。
- △ 如果本产品因跌落等而导致内部零件外露，切勿触摸。本产品内设高压电路，可能会导致触电。
- △ 如果发现任何异常，如相机（电池）发热、冒烟或发出焦味，请

立即取出电池。否则可能会造成火灾或烫伤（取出电池时请小心，不要烫伤自己）。

- △ 切勿给骑自行车、驾车、滑板或骑马的人用闪光灯拍照。闪光灯会惊吓到这些人，分散他们的注意力，吓到动物，致使事故的发生。
- △ 如果相机落入水中，或水、金属等异物进入相机内部，请立即取出电池。否则可能发热或起火。
- △ 请勿在有易燃气体的地方，或在敞开的汽油、轻质汽油、颜料稀释剂或其他可释放危险蒸汽的不稳定物质附近使用本相机。否则可能会导致爆炸或火灾。
- △ 请将产品放置在婴儿和幼童接触不到的地方。否则可能导致受伤。
- △ 请勿拆卸电池、加热电池，将电池丢入火中，或使电池短路。否则电池可能会破裂。

- △ 只能使用 CR2 电池。如果使用其他电池，可能会发热或起火。
- △ 请将电池放置在婴儿接触不到的地方。婴儿可能会误吞电池。如果误吞电池，请立即就医。

### 注意

表示如果忽视本表示或做出错误操作，可能会造成受伤或财产损失之内容。

- △ 请勿将本产品弄湿或用湿手触摸。否则可能发生触电。
- △ 使用闪光灯时离眼睛过近可能会在短期内对视力造成影响。给婴幼儿拍照时要小心。
- △ 装入 CR2 电池时，请小心不要弄错 ⊕ 极和 ⊖ 极。相机损坏或电池漏液可能会对周围环境造成破坏。
- △ 请勿触摸相机内部的部件。否则您可能会受伤。

## 注意事项

### ■ 相机的使用

1. 相机是精密器械，因此不可弄湿、掉落到地上或受到冲击。同时，也不要放置于容易进沙的地方。
2. 使用市售相机绳时，必须先确认一下相机绳的强度才可以使用。手机和智能手机用的相机绳只能供轻量机器使用，所以应特别注意。
3. 如果您长期不使用相机，请取出电池，并将其放在不受热气、灰尘和潮湿影响的地方。
4. 用吹风机吹去取景器等部位的污垢和灰尘，并用软布轻轻擦拭干净。
5. 切勿使用稀释剂或酒精类溶剂擦拭污垢。
6. 请勿将相机长时间放在封闭的汽车内部、其他高温场所、潮湿的环境中或海岸边等。

- 樟脑丸等杀虫剂产生的气体对相机和相纸有害。请避免在放有樟脑丸的橱柜内存放相机或相纸。
- 本相机的使用温度范围是 +5°C 至 +40°C。
- 本相机由微电脑控制，因此可能偶尔会发生故障。如果发生故障，请取出电池，再重新装入，以重置相机。
- 相纸应在包装上标注的有效期间内使用。
- 避免进行机场行李安检以及其他强烈的 X 光照射。否则未用过的相纸上可能出现生灰雾现象等。建议乘坐飞机时将相纸作为随身行李携带。（有关详情，请咨询相关机场。）
- 照片应避免强光照射，并存放在阴凉干燥处。
- 请勿刺破、撕裂或切割相纸。请勿使用损坏的相纸。
- 请勿切割或拆解本相机使用的相纸，因为相纸含有化学物质。请特别小心，不要让婴儿或宠物将相纸放入口中。还要小心不要让化学物质与皮肤或衣服接触。

## ■ instax SQUARE 方形相纸和照片的使用

有关使用相纸和照片的详情，请参阅富士一次成像方形相纸 instax SQUARE 的说明。

- 将相纸存放在阴凉处。尤其不要将相纸长时间放在过热的地方，如封闭的汽车内部。
- 相纸装入相机后要尽快用完。
- 保存在极低温或极高温环境下的相纸，请先让相纸恢复常温，然后再拍照。

9. 如果不小心碰到未使用的相纸的化学物质，请立即用大量的水冲洗干净。如果化学物质与眼睛或嘴巴接触，请清洗接触的区域，然后就医。照片从相机弹出后，经过 10 分钟左右相纸的化学物质所含有的碱性会减弱。



■ 本产品所符合的法律法规，其相关说明位于相机后盖的内侧。

## ■ 相纸和成像后照片使用的注意事项

有关详情，请参阅富士一次成像方形相纸instax SQUARE 的说明。





## 规格

对应相纸	富士一次成像方形相纸 instax SQUARE (另售)
照片尺寸	62 mm × 62 mm
镜头	2 组 2 片, f = 65.75 mm, 1:12.6
取景器	逆伽利略取景器, 0.4 倍, 带瞄准标记
拍摄距离	0.3 m ~ ∞ (在 0.3 m 至 0.5 m 的距离内可使用自拍模式)
快门	程序式快门 1/2 至 1/400 秒 光线不足时可使用慢速同步
曝光控制	自动, Lv 5.0 至 15.5 (ISO 800)
相纸出片	拍摄后自动吐出
相纸显影时间	约 90 秒 (因环境温度而异)

闪光灯	持续闪光 (自动调光), 充电时间: 7.5 秒或更短 (使用新电池时), 有效闪光范围: 0.3 m 至 2.2 m
电源	两节锂电池 (CR2), 可拍摄照片数: 30 盒 instax SQUARE 方形相纸 (根据 FUJIFILM 测试条件)
自动关机时间	5 分钟后
其他	包括相纸计数器和相纸盒确认窗
尺寸	134.2 mm × 120.2 mm × 60.5 mm
重量	453 g (不包括电池、相机绳和相纸)

制造商:	苏州富士胶片映像机器有限公司
地址:	中国江苏省苏州市新区长江路 138 号
销售商:	富士胶片（中国）投资有限公司
地址:	上海市浦东新区平家桥路 100 弄 6 号晶耀前滩 7 号楼 601 单元
产品咨询热线:	800-820-6300（固定电话） 400-820-6300（手机拨打）
产品标准:	Q/320500FC02

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称		有害物质					
		铅* (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
本体	外壳	○	○	○	○	○	○
	显示部件	○	○	○	○	○	○
	光学部件	×	○	○	○	○	○
	基板部件	×	○	○	○	○	○
配件	电池	○	○	○	○	○	○
备注	<p>本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。</p> <p>○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。</p> <p>×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。</p> <p>* 铅 (Pb) 项目 (×) 属于欧盟 RoHS 指令豁免申请项目。</p>						

如果对本产品有任何疑问,请与经过授权的 FUJIFILM 的分销商或经销商取得联系,或访问以下网站联系我们。

***<https://instax.fujifilm.com.cn/>***

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN