

FUJIFILM

instax mini Link

Smartphone Printer

Instrukcja obsługi (Pełna wersja)



Spis treści

Przed użyciem	3
Uwagi dotyczące utylizacji drukarki	3
Nazwy części.....	3
Instalowanie aplikacji	4
Ładowanie akumulatora	4
Wskazanie stanu akumulatora diodą LED.....	4
Wskazanie stanu ładowania akumulatora diodą LED.....	4
Wkładanie/wyjmowanie kasetki filmu instax mini	5
Wkładanie kasetki filmu	5
Wymywanie zużytej kasetki filmu.....	5
Włączanie/wyłączanie drukarki	6
Sprawdzanie stanu drukarki za pomocą diody LED	6
Łączenie i drukowanie	6
Podczas nawiązywania połączenia po raz pierwszy	6
Gdy drukarka i smartfon będą już połączone	8
Ponowne drukowanie obrazu	9
Sterowanie aplikacją za pomocą kąta drukarki i przycisku zasilania	10
Zmiana trybu aplikacji po wybraniu górnego ekranu w aplikacji.....	10
Sterowanie zoomem i migawką podczas korzystania z Aparat instax w aplikacji.....	10
Dane techniczne	11
Rozwiązywanie problemów	11
WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	12
Prosta obsługa drukarki	13
Urządzenia Bluetooth®: przestrogi.....	14

Licencje Independent JPEG Group (IJG)

To oprogramowanie jest częściowo oparte na pracach Independent JPEG Group.


© 2019 FUJIFILM Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Przed użyciem

Przed użyciem drukarki sprawdź, czy do drukarki zostały dołączone następujące akcesoria.

Dołączone akcesoria

- Kabel USB do ładowania (1)
- Instrukcja obsługi (1)



(BOD700)

Uwagi dotyczące utylizacji drukarki

W drukarce wykorzystywany jest wbudowany akumulator litowo-jonowy.

W przypadku utylizacji drukarki postępuj zgodnie z krajowymi przepisami i oddaj drukarkę prawidłowo do utylizacji. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy zapoznać się z częścią DANE KONTAKTOWE.

Jeśli dane nie obejmują Twojego kraju lub regionu, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.

PRZESTROGA

Nie wyjmuj wbudowanego akumulatora samodzielnie, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.



Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych użytkowanych w gospodarstwach domowych
Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii Europejskiej oraz pozostałych krajów europejskich stosujących systemy selektywnej zbiórki)

Ten symbol umieszczony na produkcie lub w instrukcji obsługi i gwarancji oraz/lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy traktować jak zwykłego odpadu z gospodarstw domowych. Należy go natomiast oddać do odpowiedniego punktu zbiórki przewidzianego do celów recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Zapewniając odpowiednią utylizację tego produktu pomożesz zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które mogłyby być skutkiem niewłaściwej utylizacji tego produktu.

Recykling materiałów pomaga oszczędzać surowce naturalne. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu tego produktu, proszę skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, firmą świadczącą usługi utylizacji odpadów komunalnych lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

W krajach poza UE: jeśli chcesz pozbyć się tego produktu, prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami i zapytać o właściwy sposób utylizacji.



Ten symbol umieszczony na bateriach lub akumulatorach oznacza, że nie należy ich traktować jak zwykłych odpadów z gospodarstw domowych.

Dla klientów w Turcji:


Przepisy dotyczące urządzeń elektrycznych i elektronicznych są zgodne z dyrektywą.

Przeczytaj część „WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA” (s. 12), aby bezpiecznie korzystać z produktu.


Nazwy części

- ❗ Przed pierwszym użyciem drukarki pamiętaj, aby całkowicie naładować baterię.

Widok z przodu

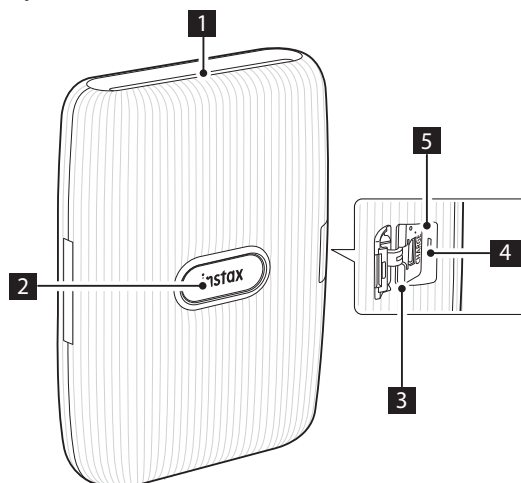

Widok z tyłu

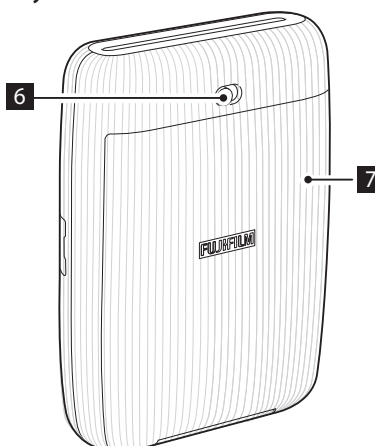

- 1 Szczelina wysuwu filmu
- 2 Przycisk zasilania /LED *1
- 3 Zaślepka gniazda USB
- 4 Gniazdo USB
- 5 Przycisk resetu *2
- 6 Blokada pokrywy komory filmu
- 7 Pokrywa komory filmu

*1 Szczegółowe informacje na temat wskazań diod LED znajdują się na stronach 4 i 6.

*2 Jeśli drukarka nie działa prawidłowo, naciśnij przycisk resetowania, aby zresetować drukarkę.

Instalowanie aplikacji

Przed użyciem drukarki zainstaluj aplikację mini Link na smartfonie.

- Jeśli korzystasz ze smartfona z systemem operacyjnym Android, w sklepie Google Play wyszukaj aplikację mini Link i zainstaluj ją.

*Wymagania dla smartfonów z systemem Android: wersja Android 5.0 lub nowsza z zainstalowaną aplikacją Google Play.

- Jeśli korzystasz ze smartfona z systemem operacyjnym iOS, w sklepie App Store wyszukaj aplikację mini Link i zainstaluj ją.


*Wymagania dotyczące smartfonów z systemem iOS: wersja iOS 10.0 lub nowsza

- W zależności od modelu smartfona, korzystanie z aplikacji mini Link na smartfona może nie być możliwe, nawet jeśli została zainstalowana, a smartfon spełnia powyższe wymagania.

Wejdź na stronę pobierania aplikacji instax mini link i przeczytaj najnowsze informacje o wymaganiach systemowych.

Ładowanie akumulatora

- ❗ Upewnij się, że wtyczka USB jest podłączona zgodnie z opisem.

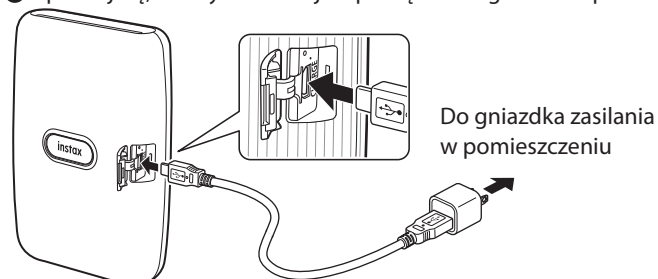

Podłącz drukarkę przy użyciu dostarczonego kabla USB do zasilacza sieciowego USB (dołączonego do smartfona), a następnie podłącz zasilacz sieciowy USB do gniazdka zasilania w pomieszczeniu.

- W czasie ładowania można wydrukować zdjęcie.
- Ładowanie trwa w przybliżeniu od 80 do 120 minut.

Wskazanie stanu akumulatora diodą LED

Stan baterii urządzenia można sprawdzić, gdy drukarka nie jest połączona z aplikacją. Stan baterii można również sprawdzić, gdy drukarka jest połączona do smartfona za pośrednictwem aplikacji.

Symbol	Stan baterii
Dioda LED świeci na czerwono	Niski poziom naładowania
Dioda LED świeci na zielono	Ponad połowę poziomu

Wskazanie stanu ładowania akumulatora diodą LED

Stan akumulatora można sprawdzić za pomocą diody LED.

Symbol	Stan naładowania
Dioda LED miga na czerwono	Ładowanie
Dioda LED miga na zielono	Prawie naładowany
Dioda LED świeci na zielono (drukarka jest włączona i niepołączona z aplikacją)	Naładowany
Dioda LED gaśnie (drukarka jest wyłączona)	Naładowany

Ładowanie z komputera:

- Podłącz drukarkę bezpośrednio do komputera. Nie podłączaj za pośrednictwem koncentratora USB lub klawiatury.
- Jeśli komputer przejdzie w tryb uśpienia podczas ładowania, ładowanie zostaje przerwane. Aby kontynuować ładowanie, wyjdź z trybu uśpienia i ponownie podłącz kabel USB.
- Akumulator może nie ładować się w zależności od parametrów technicznych i ustawień lub stanu komputera.

Uwagi

- Nie można wyjmować akumulatora.
- Fabrycznie akumulator nie jest w pełni naładowany. Przed użyciem należy naładować akumulator urządzenia.
- Informacje na temat akumulatora można znaleźć w „Prosta obsługa drukarki”. (s.13)

Wkładanie/wyjmowanie kasetki filmu instax mini

Przeostrog

Pokrywę komory filmu można otworzyć dopiero po zużyciu całego filmu. W przeciwnym razie niewykorzystana część filmu zostanie prześwietlona. Film nie będzie nadawał się do dalszego użytku.

- Podczas wkładania kasetki filmu nie wolno naciskać na dwa prostokątne otwory na tylnej ściance kasetki filmu.
- Nigdy nie należy używać kasetki filmu po upływie jej ważności. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia drukarki.


Używaj tylko filmów do fotografii natychmiastowej z serii FUJIFILM instax mini. Film instax SQUARE lub instax WIDE nie będzie nadawał się do dalszego użytku.

Uwagi dotyczące kasetki filmu


- Każde opakowanie filmu FUJIFILM instax mini zawiera jedną czarną folię ochronną i 10 arkuszy filmu.
- Kasetkę filmu należy wyjąć z wewnętrznej torebki bezpośrednio przed włożeniem kasetki do drukarki.
- Folia ochronna zostanie wysunięta automatycznie po zamknięciu pokrywy komory filmu.

Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji i ostrzeżeniach dotyczących filmu do fotografii natychmiastowej FUJIFILM instax mini.

3 Zamknij pokrywę komory filmu.

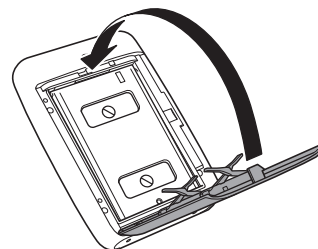


4 Czarna folia ochronna zostanie automatycznie wysunięta - należy ją wyjąć i wyrzucić.

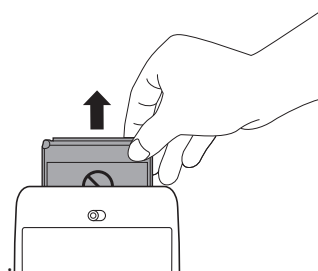


Wyjmowanie zużytej kasetki filmu

1 Przesuń i przytrzymaj przycisk blokady pokrywy komory filmu, a następnie otwórz pokrywę komory filmu.

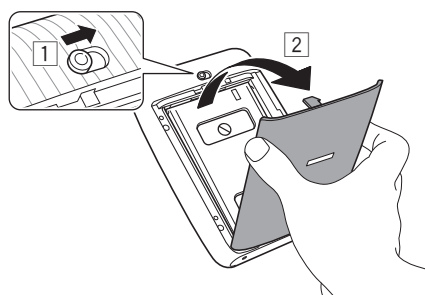


2 Złap za prostokątne otwory w kasetce filmu i wyjmij pusty wkład filmu.

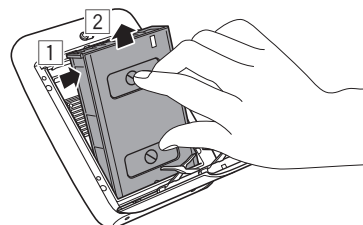


Wkładanie kasetki filmu

1 Przesuń i przytrzymaj przycisk blokady pokrywy komory filmu, a następnie otwórz pokrywę komory filmu.

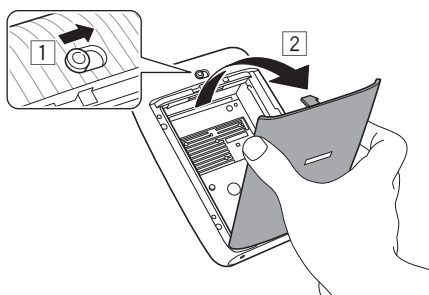


2 Włóż kasetkę filmu wyrównując żółte znaki na kasetce filmu i korpusie drukarki.

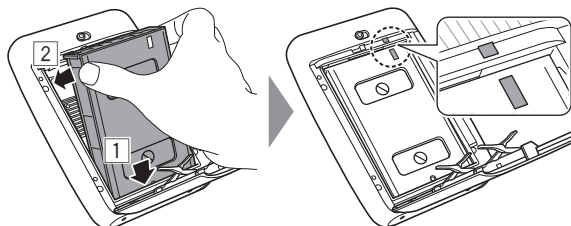

Uwaga

Pamiętać o zestrojeniu żółtych znaczników na drukarce i na opakowaniu filmu.

Włączanie/wyłączanie drukarki

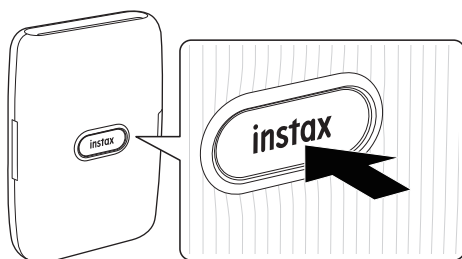

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 1 sekundę, by włączyć lub wyłączyć drukarkę.

Włączenie drukarki zaświeca diodę LED.

Jeśli przez ok. 10 minut nie będą wykonywane żadne czynności obsługowe, drukarka wyłączy się automatycznie.

Sprawdzanie stanu drukarki za pomocą diody LED

Opisana poniżej aktywność diody LED wskazuje na następujące stany drukarki.


Barwa	Status LED	Stan
Niebieska	Oświetlenie	Łączenie z aplikacją/trybem drukowania
Pomarańczowa	Oświetlenie	Łączenie z aplikacją/trybem zabawy
Różowa	Oświetlenie	Łączenie z aplikacją/trybem Aparat instax
Biała	Rozbłysk w formie fali	Łączenie z aplikacją/ekran obsługowy
Biała	Rozbłysk	Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego
Fioletowa	Oświetlenie	Przedruk
Tęczowa	Rozbłysk	Przesyłanie obrazu
-*	Rozbłysk*	Drukowanie
Żółta	Oświetlenie	Wystąpił błąd krytyczny
Żółta	Szybko miga	Wystąpił błąd niekrytyczny
Żółta	Wolno miga	Wystąpił niewielki błąd
Czerwona	Rozbłysk	Ładowanie
Zielona	Rozbłysk	Prawie naładowany
Zielona	Oświetlenie	Naładowany (drukarka jest włączona i niepołączona z aplikacją)

*Podczas drukowania kolor, w jakim miga dioda LED, zmienia się w zależności od głównych kolorów przesyłanego obrazu.


Łączenie i drukowanie

Podczas nawiązywania połączenia po raz pierwszy


- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 1 sekundę, aby włączyć drukarkę. Dioda LED zapala się.

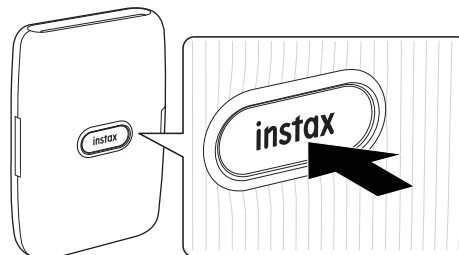


- 2 Uruchom pobraną aplikację „mini Link”.

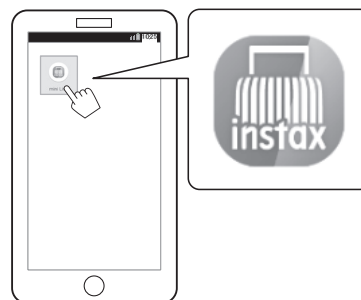

- 3 Przeczytaj warunki użytkowania, a następnie zaznacz pole wyboru w polu [Agree to this content] i stuknij przycisk [Agree to this content →].

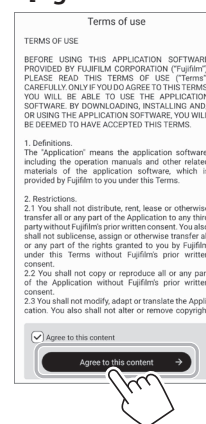


- 4 Wyświetlane są skrócone instrukcje. Przeczytaj instrukcje i stuknij przycisk [I Understood →].**
 Ustaw [Bluetooth Connection] na [Later].
 [Bluetooth Connection] można również ustawić w procesie drukowania.

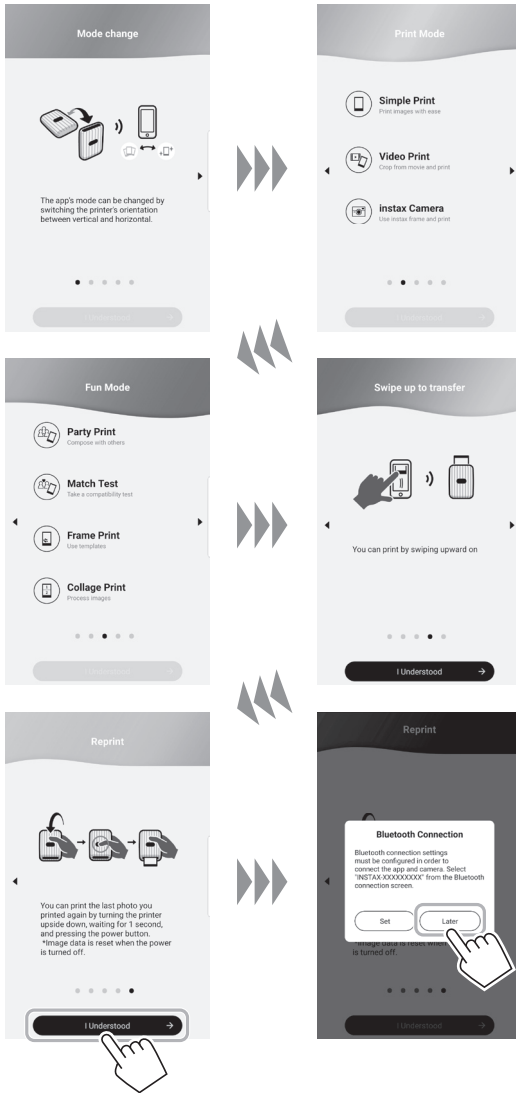

- 5 Wybierz żądany obraz do wydrukowania.**




- 6 Dotknij w [ikonka] lub przeciągnij palcem w górę ekranu.**
 Przed dotknięciem [ikonka], dotknięcie [ikonka] w prawym dolnym rogu dopasowuje obraz, a dotknięcie [ikonka] w lewym dolnym rogu filtruje obraz.

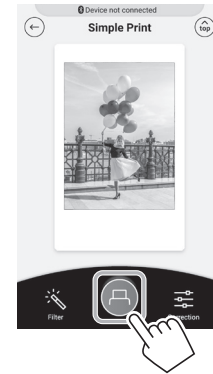


Uwagi


Jeśli ustawienia Bluetooth są wyłączone, pojawia się następujący ekran. Stuknięcie przycisku [Please turn on Bluetooth] powoduje otwarcie ekranu ustawień Bluetooth. Włączanie ustawień Bluetooth.

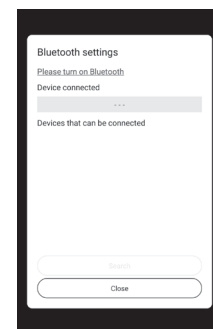

- 7 Po wykryciu drukarki dotknij [Connect].**
 W przypadku wykrycia wielu drukarek, wybierz z listy drukarkę, z którą chcesz się połączyć. Identyfikator drukarki (nazwa urządzenia) znajduje się na spodzie drukarki.

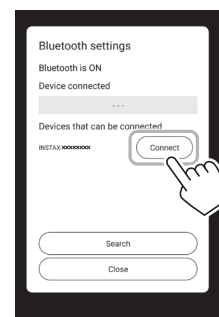

8 Po połączeniu drukarki dotknij [Close].

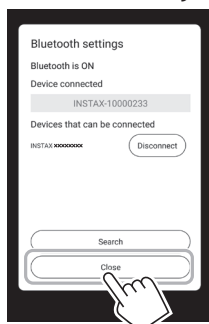


9 Dotknij ponownie .

Drukarka rozpocznie drukowanie.

10 Po wysunięciu filmu (drukarka przestanie emitować dźwięki), chwyć krawędź filmu i wyjmij go.


Możesz sprawdzić ilość pozostałych filmów na ekranie smartfona.

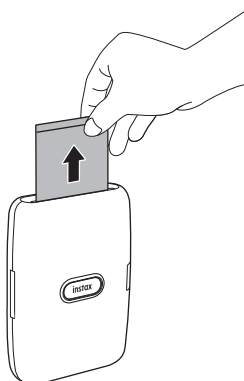


Gdy drukarka i smartfon będą już połączone

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 1 sekundę, aby włączyć drukarkę.

Dioda LED zapala się.

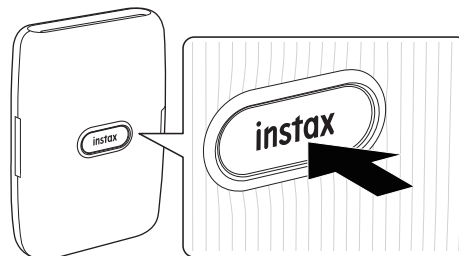

2 Uruchom pobraną aplikację „mini Link”.

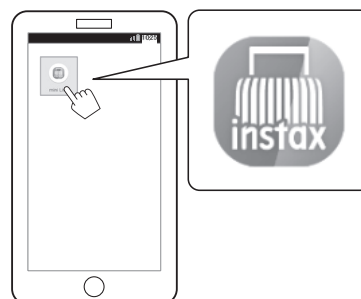




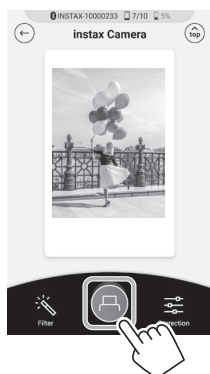
3 Wybierz żądany obraz do wydrukowania.



4 Dotknij w lub przeciągnij palcem w górę ekranu.


Drukarka rozpocznie drukowanie.

Przed dotknięciem , dotknięcie  w prawym dolnym rogu dopasowuje obraz, a dotknięcie  w lewym dolnym rogu filtruje obraz.



5 Po wysunięciu filmu (drukarka przestanie emitować dźwięki), chwyć krawędź filmu i wyjmij go.


Możesz sprawdzić ilość pozostałych filmów na ekranie smartfona.

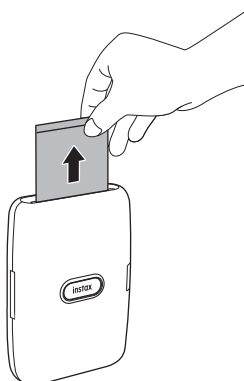

Ponowne drukowanie obrazu

Możesz ponownie wydrukować obraz wydrukowany tuż przed wyłączeniem drukarki.

Obróć drukarkę ze szczeliną wysuwu filmu skierowaną w dół, a następnie naciśnij przycisk zasilania.

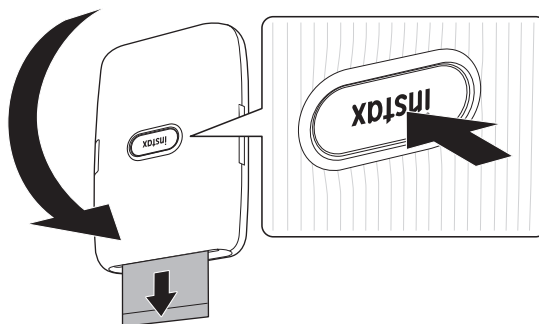

Uwagi

- Gdy drukarka jest połączona z aplikacją, a aplikacja znajduje się w trybie Aparat instax, funkcja ponownego wydruku jest niedostępna.
- Po wyłączeniu drukarki, obraz wydruku sprzed wyłączenia drukarki zostaje skasowany i nie można go już wydrukować. W takim przypadku obraz należy wydrukować z poziomu aplikacji.
- Podczas drukowania ze szczeliną wysuwu filmu skierowaną w dół, trzymaj drukarkę odsuniętą od obiektów, np. takich jak biurko, w odległości co najmniej 10 cm.

Sterowanie aplikacją za pomocą kłata drukarki i przycisku zasilania


Gdy drukarka jest połączona z aplikacją smartfona lub tabletu, możesz kontrolować aplikację, przechylając drukarkę. (Funkcje powiązane z aplikacją zainstalowaną na smartfonie) Szczegółowe informacje można znaleźć w często zadawanych pytaniach dotyczących aplikacji mini Link.

Uwaga


Upewnij się, że [Camera operation settings] w aplikacji mini Link jest ustawione na [ON]. Po ustawieniu na [OFF] ta funkcja jest niedostępna.

Zmiana trybu aplikacji po wybraniu górnego ekranu w aplikacji

Ustaw drukarkę pionowo, aby przejść do trybu drukowania.

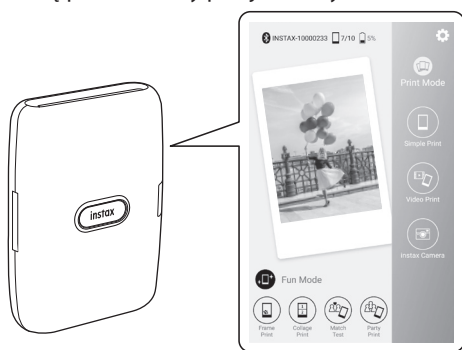

Położ drukarkę przyciskiem zasilania skierowanym do góry, aby przejść do trybu zabawy.

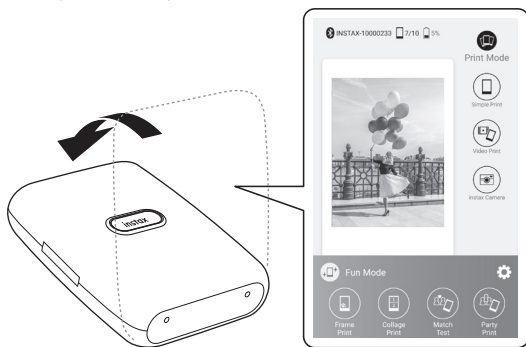


Uwagi

- Tryb aplikacji można zmienić za pomocą drukarki tylko po wybraniu górnego ekranu.
- Z przycisków Fun mode i Print mode można korzystać niezależnie od wybranego trybu pracy urządzenia.

Sterowanie zoomem i migawką podczas korzystania z Aparat instax w aplikacji


Przechyl drukarkę do przodu, aby powiększyć.

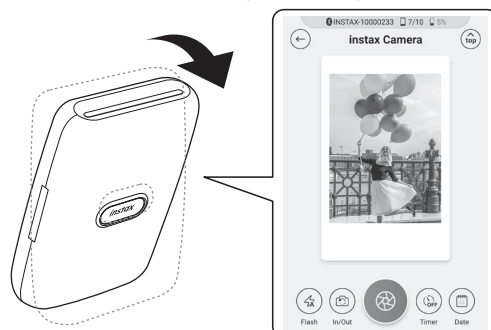

Przechyl drukarkę do tyłu, aby pomniejszyć.



Naciśnij przycisk zasilania, aby zwolnić migawkę.

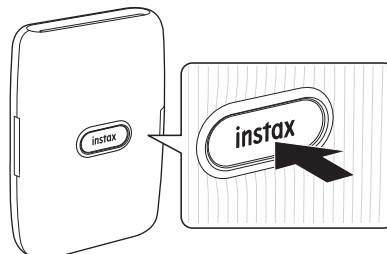

Dane techniczne

Metoda nagrywania	3-kolorowa ekspozycja z OLED
Stosowany film	FUJIFILM instax mini Film do fotografii natychmiastowej (sprzedawany oddzielnie)
Liczba filmów	10 filmów/kaseta
Rozmiar zdjęcia	62 mm × 46 mm
Obsługiwany rozmiar zdjęcia	800 × 600 punktów
Rozdzielczość wydruku	12,5 punktów/mm (318 dpi, wielkość plamki 80 µm)
Poziomy natężenia dla drukowania barw	256 poziomów na kolor (RGB)
Interfejs	Standardowa zgodność: Bluetooth wer. 4.2 (BLE)
Obsługiwany format zdjęcia	JPEG, PNG, HEIF
Czas drukowania	Nagrywanie obrazu - wyjście fotograficzne (wysunięte): około 12 sekund.
Przybliżona pojemność drukarki	Około 100 wydruków (przy pełnym naładowaniu) * Liczba wydruków zależy od warunków użytkowania.
Zasilanie	Akumulator litowo-jonowy (typ wewnętrzny: nieusuwalny)
Czas ładowania	Około 80 do 120 minut (czas ładowania zależy od temperatury i dotychczasowego poziomu naładowania akumulatora)
Pobór energii	Około 3 W
Środowisko pracy	Temperatura: od +5 °C do +40 °C Wilgotność: od 20% do 80% (bez kondensacji)
Podstawowe wymiary urządzenia	90,3 mm × 34,6 mm × 124,5 mm (bez części wystających)
Podstawowa masa urządzenia	Około 209 g (bez kasetki filmu)
Dostarczone akcesoria	Kabel USB (BOD700, długość 30 cm)

*Powyższe dane techniczne mogą ulegać zmianom w celu poprawy wydajności.

Rozwiązywanie problemów

Sprawdź następujące pozycje przed uznaniem problemu jako usterki. Jeśli problem będzie się powtarzać nawet po wykonaniu wskazanych czynności, należy skontaktować się z naszym lokalnym centrum serwisowym FUJIFILM w celu dokonania naprawy lub odwiedzić witrynę internetową podaną poniżej.

FUJIFILM strona internetowa: <http://www.fujifilm.com/>

Jeśli wystąpi następujący problem...

Problem	Możliwe przyczyny i rozwiązania
Nie można włączyć drukarki.	<ul style="list-style-type: none"> Akumulator może nie być naładowany. Naładować drukarkę. Przycisk zasilania nie był naciśnięty wystarczająco długo. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 1 sekundę.
Akumulator szybko się rozładowuje.	Jeśli używasz drukarki w bardzo zimnym otoczeniu, akumulator szybko się wyładowuje. Przed rozpoczęciem drukowania trzymaj drukarkę w ciepłe.
Wyłączenie zasilania podczas użytkowania.	Poziom naładowania akumulatora może być zbyt niski. Naładować drukarkę.
Ładowanie nie rozpoczyna się.	Upewnij się, że wtyczki zasilacza USB jest prawidłowo podłączona do gniazda zasilania.
Ładowanie trwa zbyt długo.	W niskich temperaturach ładowanie może zająć trochę czasu.
Ładowanie zatrzymuje się przedwcześnie.	Ładuj akumulator w temperaturze od +5 °C do +40 °C. Jeżeli nie ma możliwości ładowania drukarki w tym zakresie temperaturowym, prosimy skontaktować się z naszym dealerem FUJIFILM lub centrum obsługi klienta.
Drukarka nie działa prawidłowo.	<ul style="list-style-type: none"> Przyczyną może być tymczasowa niesprawność. Naciśnij przycisk resetowania. Jeżeli urządzenie nadal nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z naszym centrum serwisowym w celu jego naprawy. Akumulator może nie być naładowany. Naładować drukarkę.
Nie można załadować kasetki filmu lub nie ładuje się właściwie.	<ul style="list-style-type: none"> Używaj filmów do fotografii natychmiastowej FUJIFILM instax mini (nie można używać innych filmów). Wyrównaj żółty znak na kasetce filmu ze znacznikiem wyrównania na drukarce (żółty) i załaduj.

Problem	Możliwe przyczyny i rozwiązania
Film nie rozładowuje się.	<ul style="list-style-type: none"> Film może być źle wyrównany z powodu wstrząsów, takich jak wibracje lub upuszczenie. Włóż nową kasetkę filmu. Jeśli film zaciął się, wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie. W przypadku utrzymywania się problemu, wyjmij zablokowany film i włóż nową kasetkę filmu.
Niektóre lub wszystkie gotowe wydruki są białe.	Nie otwieraj pokrywy komory filmu, dopóki film nie zostanie wykorzystany. Jeśli pokrywa komory filmu zostanie otwarta przy pozostałym filmie, film zostanie prześwietlony, a wyeksponowany na światło obszar stanie się biały.
Wydruk jest nierówny.	<ul style="list-style-type: none"> Nie potrząsaj, nie zginaj i nie składaj wydruku bezpośrednio po wydruku. Nie zasłaniaj szczeliny wysuwu filmu.
Nie można ponownie wydrukować zdjęć.	Zachowany obraz jest usuwany, gdy drukarka jest wyłączona.
Nie można zmienić trybu aplikacji, nawet podczas obsługi aplikacji mini Link.	Ustawienie [Camera operation settings] w aplikacji mini Link na [ON] umożliwia działanie funkcji powiązanej z aplikacją zainstalowaną na smartfonie. Sprawdź kierunek, w którym jest skierowana drukarka.
Funkcja, która jest używana przy przechyleniu drukarki, nie działa.	Sprawdź, czy [Camera operation settings] w aplikacji mini Link ustawiono na [ON].


WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Niniejszy produkt zaprojektowano z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i jego obsługa jest całkowicie bezpieczna pod warunkiem postępowania zgodnie z instrukcją obsługi. Ważne jest, aby obsługiwać prawidłowo zarówno produkt, jak i film „instax mini” i wykorzystywać je wyłącznie do drukowania zdjęć zgodnie tak jak zostało to opisane niniejszej instrukcji obsługi oraz instrukcji filmu „instax mini”. Dla własnej wygody i bezpieczeństwa proszę przestrzegać treści niniejszej instrukcji obsługi. Zalecamy również przechowywanie niniejszej instrukcji obsługi w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu, aby móc skorzystać z niej w razie potrzeby.


OSTRZEŻENIE

Ten symbol oznacza zagrożenie, które może prowadzić do obrażeń ciała lub śmierci. Proszę postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.









OSTRZEŻENIE

 W przypadku wystąpienia jednej z poniższych sytuacji, należy natychmiast odłączyć kabel USB, wyłączyć drukarkę i zaprzestać korzystania z drukarki.

- Drukarka silnie się nagrzewa, emituje dym lub zapach spalenizny albo działa w sposób nietypowy.
- Drukarka została wrzucona do wody lub do drukarki dostały się jakiegokolwiek ciała obce.

 To urządzenie posiada wbudowany akumulator. Nie wystawiać na nadmierne ciepło, nie wrzucać do otwartego ognia, nie upuszczać ani nie uderzać. Takie działanie może spowodować wybuch drukarki.

OSTRZEŻENIE

-  Nigdy nie podejmuj prób demontażu tego produktu. W przeciwnym razie możesz narazić się na obrażenia ciała.
-  Jeśli drukarka nie działa prawidłowo, nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia w celu uniknięcia obrażeń. W przeciwnym razie możesz narazić się na obrażenia ciała.
-  Jeśli ten produkt zostanie upuszczony lub uszkodzony w taki sposób, że widoczne jest jego wnętrze, nie dotykaj go. Skontaktuj się ze sprzedawcą firmy FUJIFILM.
-  Nie dotykaj żadnych części znajdujących się pod tylną pokrywą. Może to spowodować obrażenia ciała.
-  Nigdy nie pozwalaj na to, aby produkt został zmoczony i nie dotykaj go mokrymi rękami. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną porażenia prądem.
-  Niezwłocznie odłącz kabel USB, gdy akumulator jest całkowicie naładowany.
-  Przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Ten produkt może spowodować obrażenia ciała, gdy znajdzie się w rękach dziecka.
-  Nie przykrywaj ani nie owijaj drukarki i zasilacza sieciowego tkaniną lub kocem. Może to spowodować nagromadzenie się gorąca i odkształcenie obudowy albo wywołać pożar.



Oznaczenie „CE” zaświadcza, że niniejszy produkt spełnia wymogi UE (Unii Europejskiej) dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia publicznego, ochrony środowiska i konsumenta. („CE” jest skrótem od Conformité Européenne).

Niniejszym FUJIFILM oświadcza, że urządzenie radiowe typu „instax mini Link1” jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę internetową podaną poniżej.
https://www.fujifilm.com/products/instant_photo/printers/instax_mini_link/

Prosta obsługa drukarki

■ Obsługa drukarki

1. **Nie otwieraj pokrywy komory filmu, dopóki nie zostaną użyte wszystkie klatki filmu, ponieważ spowoduje to przedwczesne odsłonięcie pozostałego filmu i jego bezużyteczność.**
2. Twoja drukarka jest delikatnym obiektem. Nie wystawiaj jej na działanie wody, piasku lub materiałów ziarnistych.
3. Do usuwania zanieczyszczeń nie używaj rozpuszczalników, takich jak rozcieńczalnik lub alkohol.
4. Utrzymuj komorę kasetki filmu i wnętrze aparatu w czystości, aby uniknąć uszkodzenia filmu.
5. Nie należy pozostawiać drukarki bezpośrednio na słońcu lub w gorących miejscach, takich jak samochód. Nie pozostawiaj drukarki w wilgotnych miejscach przez dłuższy czas.
6. Środki odstraszające mole, np. naftalina, mogą mieć negatywny wpływ na drukarkę i odbitki. Drukarkę i odbitki należy przechowywać w bezpiecznym i suchym miejscu.
7. Zwróć uwagę, że zakres temperatur, w którym można używać drukarki, wynosi od +5 °C do +40 °C.
8. Dbaj o to, aby drukowane materiały nie naruszały praw autorskich, praw do obrazu, prywatności ani innych dóbr osobistych oraz dobrych obyczajów. Działania stanowiące naruszenie praw innych osób, dobrych obyczajów lub zakłócające porządek mogą być karalne lub podlegać innym sankcjom.
9. Ta drukarka jest przeznaczona do użytku w gospodarstwie domowym. Nie jest przeznaczona do użytku komercyjnego.

■ Ładowanie akumulatora

Akumulator nie został ładowany podczas produkcji. Przed użyciem należy całkowicie naładować akumulator. Ładowanie akumulatora przy pomocy dołączonego kabla USB. Czas ładowania wydłuża się w temperaturze otoczenia poniżej +10 °C lub powyżej +35 °C. Nie podejmuj prób ładowania akumulatora w temperaturze powyżej +40 °C; w temperaturze poniżej +5 °C akumulator nie będzie się ładował.

■ Trwałość eksploatacyjna akumulatora

W normalnej temperaturze trwałość akumulatora szacuje się na około 300 ładowań. Zauważalne skrócenie okresu utrzymywania ładunku przez akumulator oznacza, że akumulator osiągnął koniec swojej trwałości eksploatacyjnej.

■ Przestrogi: obchodzenie się z akumulatorem

Akumulator i korpus drukarki mogą stać się ciepłe w dotyku po długim okresie użytkowania. Jest to normalne zjawisko.

■ Oznaczenia certyfikacyjne drukarki znajdują się wewnątrz komory filmu.

■ Przestrogi podczas drukowania



Nie potrząsać drukarką podczas drukowania.



Nie upuścić drukarki podczas drukowania.



Nie zakrywać szczeliny wysuwu filmu podczas drukowania.

■ „instax mini” Film i obsługa drukowania

W celu uzyskania instrukcji użycia filmu patrz: film do fotografii natychmiastowej FUJIFILM „instax mini”. Należy przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących prawidłowego i bezpiecznego użytkowania.

1. Przechowuj film w chłodnym miejscu. Nie pozostawiać filmu w miejscu o skrajnie wysokiej temperaturze (np. w zamkniętym samochodzie).
2. Nie przekłuwaj, nie rozdieraj ani nie przecinaj filmu „instax mini”. Jeśli film ulegnie uszkodzeniu, nie używaj go.
3. Po włożeniu kasetki filmu do aparatu wykorzystaj film jak najszybciej.
4. Jeśli film był przechowywany w miejscu o skrajnie wysokiej lub niskiej temperaturze, przed drukowaniem zdjęć pozostaw go na jakiś czas w miejscu o temperaturze pokojowej, aby osiągnął temperaturę pokojową.
5. Pamiętaj, aby zużyć film przed jego datą przydatności do użycia.
6. Chroni film przed urządzeniami do kontroli bagażu rejestrowanego i innymi źródłami silnego promieniowania rentgenowskiego. Na niez użytym filmie może pojawić się efekt zmatowienia itp. Zalecamy przewożenie drukarki i/lub filmu na pokładzie samolotu w bagażu podręcznym. (Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z pomocy obsługi danego lotniska).
7. Chroni wywołane odbitki przed silnym światłem i przechowuj je w chłodnym i suchym miejscu.
8. Nie nakłuwaj ani nie przecinaj tego filmu, ponieważ zawiera on niewielką ilość żrącej pasty (silnie zasadowej). Nigdy nie pozwól, aby dziecko włożyło sobie film do buzi lub aby zwierzę wzięło film do pyska. Zachowaj również ostrożność, aby nie doszło do styczności pasty ze skórą lub odzieżą.
9. Jeśli dojdzie do styczności pasty z wnętrza filmu ze skórą lub odzieżą, niezwłocznie splucz pastę dużą ilością wody. Jeśli pasta dostanie się do oczu lub ust, niezwłocznie zmyj miejsce styczności dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem. Zwróć uwagę, że substancja zasadowa wewnątrz filmu pozostaje aktywna przez około 10 minut po wydrukowaniu zdjęcia.

- **Przestrogi dotyczące postępowania z filmem i odbitkami**
Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji i ostrzeżeniach dotyczących FUJIFILM Instant Film „instax mini”.



Urządzenia Bluetooth®: przestrogi

WAŻNE: Przed rozpoczęciem korzystania z wbudowanego nadajnika Bluetooth drukarki przeczytaj poniższe uwagi.

- **Używaj tylko jako części sieci Bluetooth.**

FUJIFILM Korporacja i jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieuprawnionego użytkowania produktu. Nie stosuj urządzenia do zastosowań wymagających wysokiego stopnia niezawodności, np. w urządzeniach medycznych lub innych systemach mogących mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na ludzkie życie. Podczas korzystania z urządzenia w systemach komputerowych i innych wymagających wyższego stopnia niezawodności niż zapewniany przez sieci Bluetooth, podejmij wszelkie wymagane środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo i zapobiec nieprawidłowemu działaniu.

- **Używaj tylko w kraju, w którym zakupiono urządzenie.**

To urządzenie jest zgodne z przepisami dotyczącymi urządzeń Bluetooth w kraju, w którym zostało zakupione. Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów podczas korzystania z urządzenia. FUJIFILM Korporacja i jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za problemy wynikające z użytkowania w innych krajach.

- **Dane przesyłane bezprzewodowo (zdjęcia) mogą zostać przechwycone przez osoby trzecie.**

Bezpieczeństwo danych przesyłanych przez sieci bezprzewodowe nie jest gwarantowane.

Nie używaj urządzenia w miejscach narażonych na działanie pól magnetycznych, ładunków elektrostatycznych lub zakłóceń radiowych.

- Nie używaj nadajnika w pobliżu kuchenek mikrofalowych ani w innych miejscach narażonych na działanie pól magnetycznych, ładunków elektrostatycznych lub zakłóceń radiowych, które mogą uniemożliwić odbiór sygnałów bezprzewodowych. Wzajemne zakłócenia mogą występować podczas korzystania z nadajnika w pobliżu innych urządzeń bezprzewodowych pracujących w paśmie 2,4 GHz.

- Nadajnik Bluetooth pracuje w paśmie 2,4 GHz. Standardowa moc wyjściowa wynosi około 3,16 mW.

- To urządzenie pracuje z taką samą częstotliwością jak urządzenia handlowe, edukacyjne i medyczne oraz nadajniki bezprzewodowe.

Pracuje również z taką samą częstotliwością jak licencjonowane nadajniki i specjalne nielicencjonowane niskonapięciowe nadajniki stosowane w układach śledzenia wykorzystujących identyfikację radiową dla linii montażowych i w podobnych zastosowaniach.

- **Aby uniknąć zakłócenia powyższych urządzeń, przestrzegaj następujących środków ostrożności.**

Sprawdź, czy nadajnik do identyfikacji radiowej nie pracuje przed rozpoczęciem korzystania z tego urządzenia. Jeśli zauważysz, że to urządzenie powoduje zakłócenia w niskonapięciowych systemach śledzenia wykorzystujących identyfikację radiową, skontaktuj się z przedstawicielem firmy FUJIFILM.

- **Poniższe czynności mogą być karalne:**

- Demontaż lub modyfikacja tego urządzenia.
- Usuwanie oznaczeń certyfikatów urządzenia.

- **Informacje o znakach towarowych**

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi stanowiącymi własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez FUJIFILM odbywa się na mocy licencji.

Informacje dotyczące identyfikowalności w Europie

Producent: FUJIFILM Corporation

Adres, miasto: 7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tokio

Kraj: JAPONIA

Autoryzowany przedstawiciel w Europie:

FUJIFILM EUROPE GMBH

Adres, miasto: Dusseldorf Heesenstrasse 31, 40549

Kraj: Niemcy

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem FUJIFILM lub odwiedź witrynę internetową podaną poniżej.

<http://www.fujifilm.com/>

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN