

FUJIFILM

# instax mini 41™

INSTANT CAMERA




Uživatelská příručka/Bezpečnostní opatření

FI040-CS-WW-01




## **Upozornění k nakládání s instantním filmovým pouzdrům instax™ mini**


**CS** Neotevírejte dvířka filmu, dokud nevytřebujete všech 10 filmových políček ve vloženém filmovém pouzdru instax™ mini. Otevřením dvířek filmu exponujete zbytek nepoužitého filmu v pouzdru, takže zbledlá a stane se nepoužitelným.

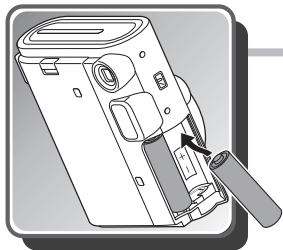


**1**

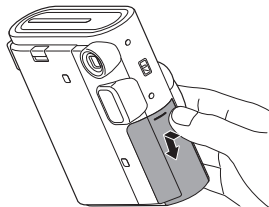

**2**

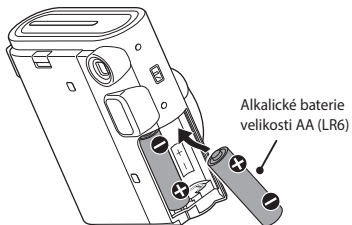


**3**

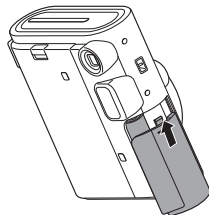





1

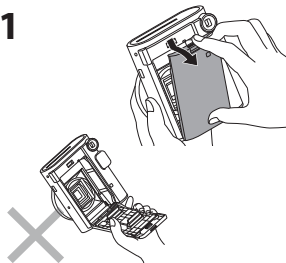

2

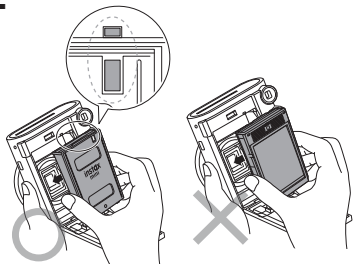


3

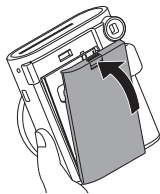


4




1

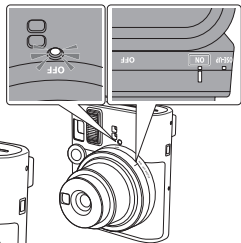

2

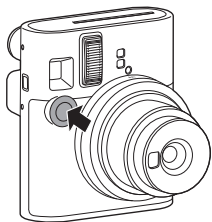


3

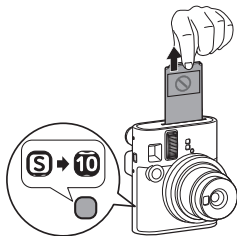





1

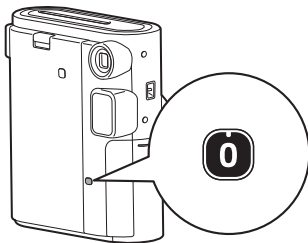

2

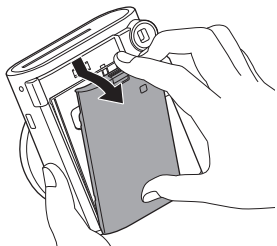

3

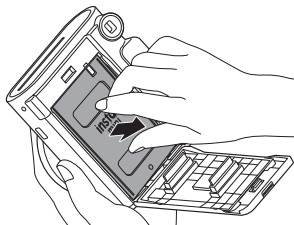

## Před použitím

Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, že máte následující:


### Dodávané příslušenství

- Ruční popruh (1)
- Alkalické baterie velikosti AA (LR6) (2)

- Informace o tom, jak vložit baterie a jak vložit a vyjmout filmovou kazetu FUJIFILM instax™ mini, najdete na stranách 3 až 6.


## Názvy součástí

### Přední strana

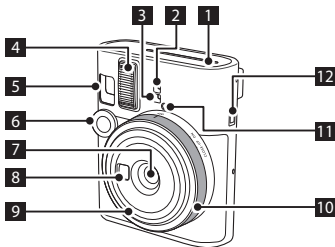

- 1 Výstupní štěrбина filmu
- 2 Čidlo světla blesku
- 3 Světelné čidlo automatické expozice
- 4 Blesk
- 5 Hledáček (přední)
- 6 Tlačítko spouště
- 7 Kryt objektivu/objektiv
- 8 Zrcátko pro selfie
- 9 Výsuvný tubus objektivu
- 10 Kroužek objektivu
- 11 Kontrolka nabíjení blesku
- 12 Poutko pro popruh
- 13 Hledáček (zadní)
- 14 Zámek dvířek filmu
- 15 Průhledítko pro filmové pouzdro
- 16 Dvířka filmu
- 17 Počítadlo snímků
- 18 Kryt baterií

### Zadní strana

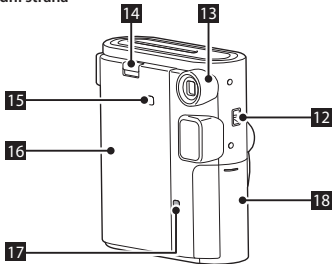




## Fotografování

Neotvírejte zadní kryt, dokud nevypotřebujete celý film. V opačném případě bude zbytek filmu exponován, zbělá a nebude možné jej dále použít.

### 1 Fotoaparát zapnete otočením kroužku objektivu do pozice ON.

\* Tubus objektivu se vysune, kontrolka nabíjení blesku bude blikat a poté se rozsvítí. (Blikání značí, že se nabíjí blesk.)

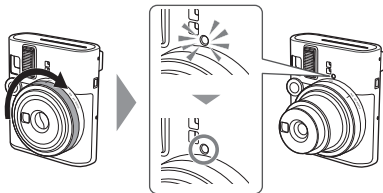

### 2 Držte fotoaparát, podívejte se do hledáčku fotoaparátu a vytvořte požadovanou kompozici snímku a stiskněte tlačítko spouště.


\* Během nabíjení blesku nelze stisknout tlačítko spouště.



### 3 Když ustane zvuk vysouvání filmu, uchopte okraj vysunutého filmu a film vyjměte. Číselné pořadí na počítadle snímků klesá, odpočítává se od „10“ při každém pořízení fotografie. Když je film po pořízení poslední fotografie dokončen, zobrazí se na počítadle „0“.



### 4 Po dokončení fotografování vypněte fotoaparát otočením kroužku objektivu do pozice OFF.

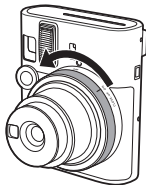


Pokud fotoaparát nefunguje, resetujte ho tak, že při zapnutém napájení vyjmete baterie a znovu je vložíte.


## Fotografování v režimu Close-up (blízké objekty)


### Fotografování blízkých objektů

Režim Close-Up umožňuje přiblížit se k objektu.

- 1 Otočte kroužek objektivu do polohy „CLOSE-UP“ pro vysunutí objektivu směrem dopředu. Zorné pole v hledáčku se přepne na nastavení pro fotografování blízkých objektů.

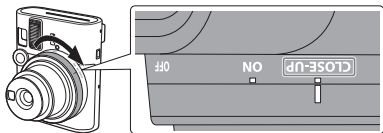


- 2 Uchopte fotoaparát tak, aby se značka  v hledáčku nacházela uprostřed objektu, a poté pořídte snímek.

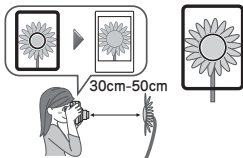


### Fotografování sebe sama

Režim Close-Up umožňuje pořizovat lepší autoportréty. Zkontrolujte kompozici snímku pomocí zrcátka pro autoportréty v přední části objektivu a potom pořídte snímek.

- 1 Otočte kroužek objektivu do polohy „CLOSE-UP“ pro vysunutí objektivu směrem dopředu.
- 2 Držte fotoaparát pevně tak, aby se váš obličej nacházel ve vzdálenosti 30 až 50 cm od konce objektivu.



- 3 Ověřte kompozici pomocí zrcátka pro autoportréty a poté pořídte snímek stisknutím tlačítka spouště.

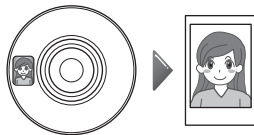

## Bezpečnostní opatření při pořizování snímků

### Bezpečnostní opatření při držení fotoaparátu




Správný způsob držení fotoaparátu



Nezakrývejte blesk svými prsty



Nezakrývejte svými prsty čidlo světla blesku a světelné čidlo AE

- Dávejte pozor, abyste svými prsty a řemínkem nezakryli čidlo světla blesku, světelné čidlo AE, blesk, objektiv nebo štěrbinu pro vysunutí filmu.
- Při pořizování snímku horizontálně držte fotoaparát tak, aby byl blesk nahoře.
- Nefotografujte v místech, kde je zakázáno fotografování s bleskem.
- Při držení fotoaparátu ho nedejte za tubus objektivu. Hotové fotografie mohou být nepříznivě ovlivněny.
- Podívejte se do hledáčku tak, aby se značka  v hledáčku zobrazovala uprostřed fotografovaného objektu.
- Při stisknutí tlačítka spouště dejte pozor, abyste se nedotknuli objektivu.
- **Při fotografování za nízké hladiny osvětlení držte fotoaparát pevně, abyste zabránili rozmazání snímků, protože časy závěrky mohou být dlouhé.**

### Vzdálenosti pro režim Normal (normální) a Close-Up (blízké objekty)

- V normálním režimu pořizujte fotografie ve vzdálenosti nejméně 0,5 m od objektu. Pracovní dosah blesku je přibližně 2,2 m.
- Při držení fotoaparátu ve vzdálenosti kratší než 0,5 m od objektu použijte režim Close-Up. Režim Close-Up umožňuje pořizovat snímky v rozmezí vzdáleností 30 až 50 cm od objektu.

### Stav kontrolky nabíjení blesku a odstraňování problémů

Stav kontrolky nabíjení blesku	Popis
Svítil	Připraven k pořízení fotografie.
Vypnutá	Fotoaparát je vypnutý.
Pomalou bliká	Blesk se nabíjí. Počkejte, dokud kontrolka nabíjení nepřestane blikat a nezačne svítit trvale.
Opakované pomalé a rychlé blikání	Baterie má nízké napětí.
Rychlé blikání	Došlo k chybě. <ul style="list-style-type: none"><li>• Film se zasekl.</li><li>• Nesprávná poloha kroužku objektivu.</li><li>• Jiná chyba</li></ul>

Problém	Řešení
Baterie má nízké napětí.	Vyměňte baterie za nové (alkalické baterie).
Film se zasekl	Nevytahujte film silou, vyjměte baterie a vložte nové baterie (alkalické baterie). Může být možné vysunout film.
Nesprávná poloha kroužku objektivu.	Nastavte kroužek objektivu do správné polohy.
Ostatní	Fotoaparát může být poškozený. Při zapnutém napájení zařízení vyjměte a znovu vložte baterie.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- **Nepoužívejte tento výrobek a jeho příslušenství k jiným účelům než k fotografování.**
- **Tento výrobek byl navržen s ohledem na bezpečnost, ale přesto si pozorně přečtěte následující bezpečnostní opatření a poté výrobek používejte řádným způsobem.**





### VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje nebezpečí, které může vést k poranění nebo úmrtí. Řiďte se prosím těmito pokyny.

### UPOZORNĚNÍ

Tímto se označuje případ, kdy může nedodržení pokynů nebo nesprávné zacházení vést ke zranění nebo k hmotným škodám.

### VAROVÁNÍ

-  Nikdy se nepokoušejte tento výrobek rozmontovat. Může dojít k úrazu elektrickým proudem.
-  Nedotýkejte se tohoto výrobku, pokud dojde k odhalení jeho vnitřku v důsledku pádu atd. Tento výrobek obsahuje vysokonapěťové obvody, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
-  S výrobkem nemanipulujte mokřma rukama. Může dojít k úrazu elektrickým proudem.
-  Pokud zaznamenáte cokoliv neobvyklého, jako je zahřívající se fotoaparát (baterie), z fotoaparátu vycházející kouř nebo zápach spáleniny, okamžitě vyjměte baterie. Může dojít k požáru nebo popáleninám (při vyjímání baterií buďte opatrní, abyste se nespálili).

- ⚠ Nikdy nefotografujte s bleskem osoby jedoucí na kole, řídicí vozidlo, jedoucí na skateboardu, jedoucí na koni a podobně. Blesk může někoho překvapit, rozptýlit jeho pozornost, vyplašit zvířata, a způsobit tak nehodu.
- ⚠ Pokud fotoaparát spadne do vody nebo pokud se do fotoaparátu dostane voda nebo kovový či jiný cizí předmět, okamžitě vyjměte baterie. Může dojít k tvorbě tepla nebo k požáru.
- ⚠ Nepoužívejte fotoaparát v místech výskytu hořlavého plynu nebo v blízkosti otevřeného paliva, benzínu, ředidla nebo jiné těkavé látky, která může uvolňovat nebezpečné výpary. V opačném případě by mohlo dojít k explozi nebo k požáru.
- ⚠ Fotoaparát udržujte mimo dosah kojenců a malých dětí. Může dojít ke zranění.
- ⚠ Baterie nerozebírejte, nezahřívejte, nevhazujte je do ohně ani je nezkratujte. Baterie mohou prasknout.
- ⚠ Používejte výhradně baterie typu AA (LR6). Při použití jiných baterií může dojít k tvorbě tepla nebo ke vzniku požáru.
- ⚠ Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Dítě může baterii náhodně spolknout. V případě, že dojde k polknutí baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

## ⚠ UPOZORNĚNÍ

- ⚠ Pokud fotoaparát nepracuje správně, nepokoušejte se o jeho opravu, abyste se vyhnuli možnému zranění.
- ⚠ Nedotýkejte se žádných částí uvnitř zadního krytu. To může mít za následek zranění.
- ⚠ Nezakrývejte ani nebalte fotoaparát do látky nebo příkrývky. Můžete tím způsobit nahromadění tepla a zkrvení těla tiskárny nebo může dojít k požáru.
- ⚠ Používání blesku příliš blízko něčích očí může dotýcnou osobu krátkodobě oslnit. Buďte opatrní při fotografování kojenců a malých dětí.
- ⚠ Při vkládání baterií AA (LR6) dávejte pozor na to, abyste dodrželi správnou polaritu kontaktů  $\oplus$  a  $\ominus$ . V důsledku poškození fotoaparátu nebo vytékání kapaliny z baterie může dojít ke škodám v okolí.
- ⚠ Nedotýkejte se pohyblivých částí uvnitř fotoaparátu. Mohli byste se zranit.



Značka „CE“ potvrzuje, že tento výrobek splňuje požadavky EU (Evropské unie) týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví, životního prostředí a ochrany spotřebitele. („CE“ je zkratka výrazu Conformité Européenne.)

- Na vnitřní straně zadního krytu fotoaparátu jsou umístěna zákonem vyžadovaná zobrazení o shodě s předpisy.

## ■ Upozornění pro manipulaci s fotoaparátem

1. **Neotvírejte dvířka filmu, dokud nevyužijete všech 10 filmových archů ve vložené filmové kazetě instax™ mini.** Otvěření dvířek filmu dojde k odkrytí zbývajících nepoužitých částí filmové kazety, která zbledne a přestane být použitelná.
2. Fotoaparát je přesným nástrojem, proto jej nenamáčejte, nenechte jej spadnout ani jej nevystavujte nárazům. Rovněž neumísťujte fotoaparát tam, kde by byl vystaven písku nebo štěrkům.
3. K otření nečistot nepoužívejte rozpouštědla jako ředidla nebo alkohol.
4. Nečistoty nebo prach v prostoru pro film ovlivní dokončení tisku. Vyvarujte se znečištění nebo zaprášení prostoru pro film.
5. V žádném případě nenechávejte fotoaparát zavřený v motorovém vozidle, na jiném horkém místě, na vlhkém místě, na pláži atd.
6. Plyn obsažený v prostředcích proti molům může negativně ovlivnit fotoaparát a film. Ve skříni se zásuvkami atd. neponechávejte fotoaparát ani film spolu s kuličkami proti molům.
7. Teplotní rozsah pro provoz fotoaparátu je +5 °C až +40 °C.
8. Při fotografování dávejte pozor, abyste neporušovali práva ostatních, jako jsou autorská práva, práva na podobiznu, práva na soukromí, resp. abyste nenarušovali veřejný pořádek. Jakékoliv jednání, které porušuje práva jiných osob nebo je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy, resp. představuje narušování veřejného pořádku, podléhá právnímu postihu a nárokům na náhradu škod.
9. Tento fotoaparát je určen pro běžné domácí použití. Není vhodný pro komerční fotografování a další aplikace, při kterých dochází k velkému počtu výtisků.

10. Před použitím komerčně dostupného popruhu zkontrolujte pevnost daného popruhu. Při používání popruhu pro mobilní telefony a chytré telefony buďte obzvláště opatrní, protože tyto popruhy jsou určeny pro lehké přístroje.
11. Pokud fotoaparát delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie a uchovávejte je na místech, kde nebudou vystaveny teplu, prachu a vlhkosti.
12. Nečistoty a prach z okénka hledáčku apod. odstraňte ofukovacím balónkem a lehkým otřením jemným hadříkem.

## ■ Upozornění pro tisk



## ■ Manipulace s filmem a fotografiemi instax™ mini

Podrobnosti o zacházení s filmem a fotografiemi najdete v pokynech napsaných na obalu instantního filmu FUJIFILM Instant Film instax™ mini.

1. Film uchovávejte na chladném místě. Zejména nenechávejte film po dlouhou dobu na extrémně horkém místě, například v uzavřeném motorovém vozidle.
2. Nedělejte do filmu otvory ani film neroztrhněte nebo nepřetržte. Nepoužívejte poškozený film.
3. Po vložení do fotoaparátu použijte film co nejdříve.
4. Pokud byl film uchováván na místě s extrémně nízkou nebo vysokou teplotou, nechte jej před zahájením fotografování přizpůsobit se normální teplotě.
5. Film použijte před datem expirace uvedeném na obalu.

6. Nevystavujte jej kontrolním prohlídkám zavazadel na letišti ani jiným silným zdrojům rentgenového záření. Nepoužitý film je náchylný k působení mlhy atd. Doporučujeme, abyste film přenášeli do letadla v příručním zavazadle (další informace získáte na příslušném letišti).
7. Nevystavujte fotografie silnému světlu a uchovávejte je na chladném a suchém místě.
8. Film instax™ mini nestříhejte ani neseparujte, protože obsahuje černou žíravou alkalickou pastu. Zejména dávejte pozor, aby nemohly děti nebo domácí zvířata vzít film do úst. Také dejte pozor na to, aby se tato pasta nedostala do kontaktu s pokožkou a s oděvy.
9. Pokud se u nepoužitého filmu náhodně dotknete pasty, ihned ji omyjte velkým množstvím vody. Pokud se pasta dostane do kontaktu s očima nebo ústy, opláchněte postiženou oblast a poté vyhledejte lékařskou pomoc. Alkalita tohoto filmu zeslábne přibližně 10 minut po vysunutí fotografie z fotoaparátu.
10. Fotografie neskladujte v uzavřeném sáčku, protože by mohlo dojít k jejich odbarvení.
11. Během vyvolávání se filmu nedotýkejte.

#### ■ Upozornění pro manipulaci s filmem

Podrobnosti naleznete na obalu instantního filmu FUJIFILM instax™ mini.



## Poznámky k likvidaci fotoaparátu



Likvidace elektrických a elektronických zařízení v soukromých domácnostech  
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se samostatnými systémy sběru odpadu)

Tento symbol na produktu nebo v návodu k obsluze a záručním listu a/nebo na jeho obalu znamená, že s tímto produktem by se nemělo zacházet jako s běžným domovním odpadem. Místo toho je třeba jej odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným nepříznivým vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.

Recyklace materiálů pomůže zachovat přírodní zdroje.

O podrobnější informace k recyklaci tohoto výrobku požádejte váš místně příslušný úřad, služby pro likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. V zemích mimo EU: Pokud si přejete zlikvidovat tento výrobek, obraťte se prosím na místní úřad s žádostí o informace ke správnému způsobu likvidace.



Tento symbol na bateriích či akumulátorech znamená, že se s nimi nemá zacházet jako s běžným domovním odpadem.

### Pro zákazníky v Turecku:

EEE je v souladu se směrnicí.

## Technické údaje

Použitý film	Instantní film FUJIFILM instax™ mini (prodává se samostatně)
Fotografický snímek Velikost	62 mm × 46 mm
Objektiv	2 komponenty, 2 členy, f = 60 mm, 1:12,7
Hledáček	Hledáček reálného obrazu, 0,37x, s bodem pro cílení Fotoaparát obsahuje funkci korekce paralaxy pro režim Close-Up.
Rozsah fotografování	0,3 m a více (pro vzdálenosti 0,3 m až 0,5 m použijte režim Close-Up)
Spoušť	Programovaná elektronická spoušť 1/2 až 1/250 s. Pomalá synchronizace pro nízké osvětlení
Nastavení expozice	Automatické, Lv 5,0 až 14,5 (ISO 800)
Vysunutí filmu	Automatické
Film Čas vyvolání	Přibl. 90 sekund (mění se v závislosti na okolní teplotě)
Blesk	Konstantní odpalovaný blesk (automatické nastavení světla), doba obnovy: 7 sekundy nebo méně (při použití nových baterií), pracovní dosah blesku: 0,3 až 2,2 m



Zdroj napájení	Dvě alkalické baterie velikosti AA (LR6), kapacita: přibližně 10 filmových kazet instax™ mini, přičemž na každé z nich je k dispozici 10 snímků (závisí na podmínkách použití). * Dodávané baterie jsou určeny ke zkušebnímu použití. Pokud dojde k jejich vybití, vyměňte je za nové (alkalické baterie). Výkon alkalických baterií se liší v závislosti na dané značce. * Manganové baterie nelze použít.
Čas automatického vypnutí	Po 5 minutách
Ostatní	Zahrnuje počítadlo snímků a průhledítko pro filmovou kazetu
Rozměry (W x H x D)	104,5 mm x 122,5 mm x 67,5 mm
Hmotnost	345 g (bez baterií, popruhů a filmu)

### **Informace o sledovatelnosti v Evropě**

Výrobce: FUJIFILM Corporation  
7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tokio  
Japonsko  
Oprávněný zástupce v Evropě:  
FUJIFILM Europe GmbH  
Balcke-Duerr-Allee 6, 40882 Ratingen  
Německo  
Dovozce do EU: FUJIFILM Europe B.V.  
Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg  
Nizozemsko  
Dovozce do Spojeného království: FUJIFILM UK Limited  
Fujifilm House, Whitbread Way,  
Bedford, Bedfordshire, MK42 0ZE  
UK (Spojené království)

[ **en** ] If you have any inquiries about this product, please contact a FUJIFILM authorized distributor or dealer, or access the website below.

[ **de** ] Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an einen von FUJIFILM autorisierten Händler oder Vertriebspartner oder besuchen Sie die untenstehende Website.

[ **fr** ] Si vous avez des questions concernant ce produit, veuillez contacter un distributeur ou un revendeur FUJIFILM agréé ou visitez le site Internet suivant.

[ **es** ] Si tiene alguna pregunta sobre este producto, póngase en contacto con un vendedor o un distribuidor de FUJIFILM autorizados o acceda al sitio web siguiente.

[ **zht** ] 如果對本產品有任何疑問，請與經過授權的FUJIFILM的分銷商或經銷商取得聯繫，或訪問以下網站聯繫我們。

[ **ko** ] 이 제품에 관한 문의 사항은 FUJIFILM 공식 대리점 또는 판매점에 문의하시거나 아래의 웹사이트를 방문하십시오.

[ **pt** ] Caso tenha alguma questão acerca deste produto, por favor, contacte um distribuidor ou revendedor autorizado FUJIFILM, ou aceda ao website abaixo.

[ **ru** ] Если у Вас есть любые вопросы относительно этого изделия, обратитесь к авторизованному дистрибьютору или дилеру FUJIFILM, либо посетите следующий веб-сайт.

[ **it** ] In caso di domande relative al prodotto, contattare un rivenditore o un distributore autorizzato FUJIFILM o accedere al sito web riportato di seguito.

[ **nl** ] Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met een geautoriseerde FUJIFILM-distributeur of -dealer, of ga naar onderstaande website.

[ **pl** ] Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem lub sprzedawcą FUJIFILM, albo odwiedź witrynę internetową podaną poniżej.

[ **cs** ] Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto výrobku, obraťte se prosím na oprávněného distributora či prodejce společnosti FUJIFILM nebo navštivte níže uvedené webové stránky.

[ **sk** ] Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto výrobku, kontaktujte autorizovaného distribútora alebo predajcu výrobkov od spoločnosti FUJIFILM, alebo si pozrite nižšie uvedenú webovú stránku.

[ **hu** ] A termékkel kapcsolatos bármely kérdésével kérjük, keresse fel a FUJIFILM egyik hivatalos forgalmazóját vagy kereskedőjét, vagy látogasson el az alábbi weboldalra.

[ **uk** ] Якщо маєте якісь запитання щодо цього виробу, будь ласка, зверніться до вповноваженого представника чи дилера FUJIFILM або завітайте на сайт, указаний далі.

<https://global.fujifilm.com/>

**FUJIFILM**

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN