

FUJIFILM

instax mini 99

Instant Camera

KO



사용설명서/안전을 위한 주의사항




FI036-KO-WW-01



INSTAX 미니 필름 팩 취 급에 주의

- KO** 필름을 다 사용할 때까지 뒷면 커버를 열지 마십시오; 그렇지 않으면 남은 필름이 빛에 노출되거나 하해될 수 있습니다. 필름을 더는 사용할수 없습니다.

⚠ 주의

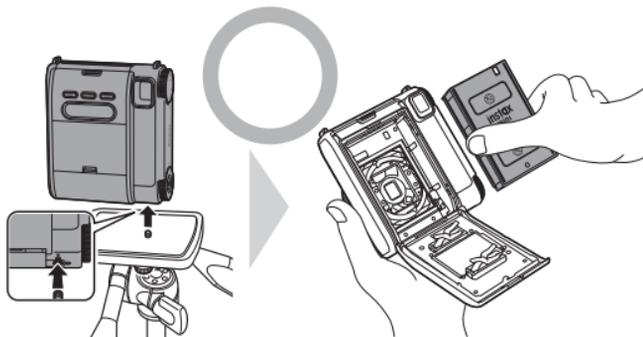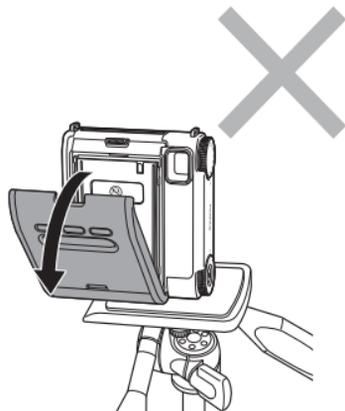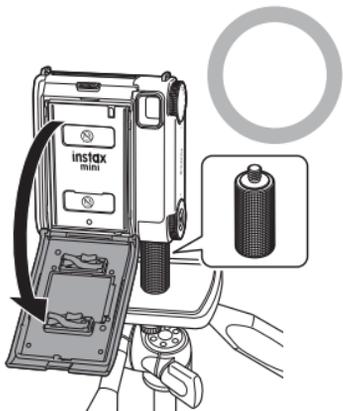


KO 삼각대를 사용할 때는 항상 삼각대 마운트가 있는 베이스 그림을 카메라에 부착하거나 필름을 교환할 때는 삼각대에서 카메라를 분리하십시오.



1



2

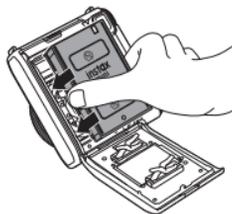

3




4



1



2

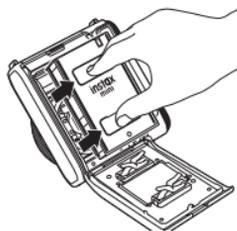

한국어

사용하기 전에

카메라를 사용하기 전에 다음 사항을 확인하십시오:

제공 액세서리

- 숄더 스트랩 (1)



- USB C 타입 케이블 (1)




(BO38A34001)


- 배터리 충전기 BC-70C



- 충전식 배터리 NP-70S

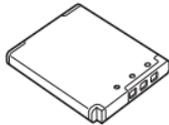

- 삼각대 마운트가 있는 베이스 그립

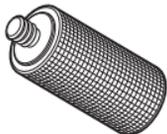


- 사용설명서 (본 책자)

- 스트랩은 목 주위가 아닌 어깨에 걸쳐 사용하십시오.
- 숄더 스트랩이 필름 배출 슬롯에 걸리지 않도록 합니다.
- 배터리는 제조공장에서 완전히 충전되지 않았습니다. 카메라를 사용하기 전에 반드시 배터리를 충전하십시오.
- 삼각대를 사용하여 필름을 착탈할 때는 부속의 삼각대 마운트가 있는 베이스 그립 사용하십시오.

이 책자는 "INSTAX mini 99" 사용을 위해 빠른 안내서를 제공합니다.

전면

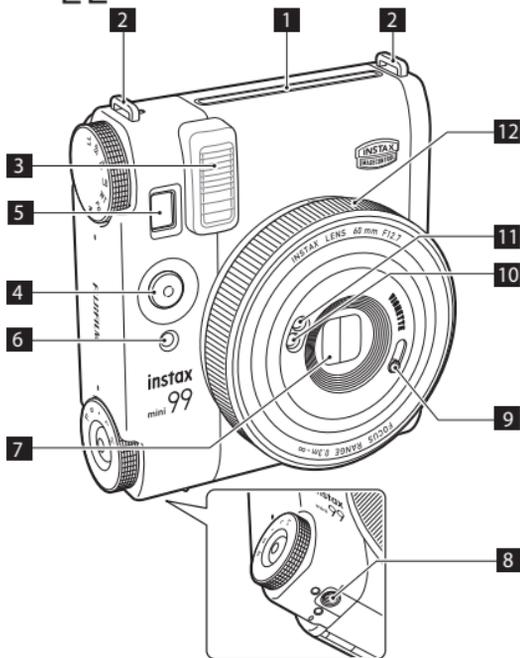
**1** 필름 출구 슬롯

노출된 필름은 인쇄 중에 필름 출구 슬롯에서 나옵니다.

2 숄더 스트랩 고리

숄더 스트랩 고리에 스트랩 코드를 통과하여 카메라에 부착합니다.

후면

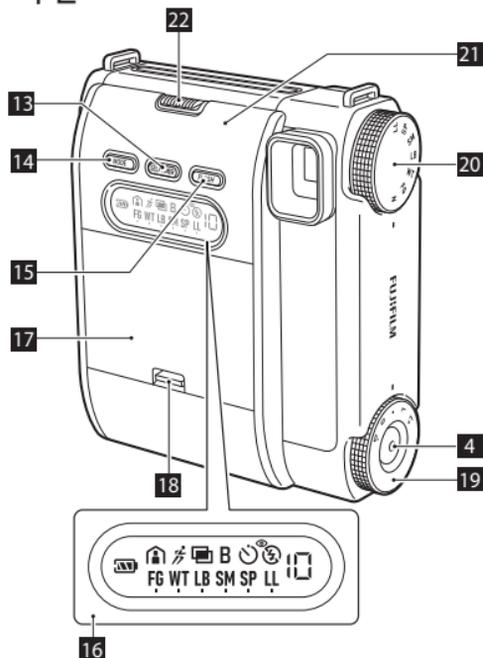**3** 플래시

설정에 따라 플래시가 작동합니다.

4 셔터 버튼

사진을 촬영하려면 셔터 버튼을 누르십시오.

5 뷰파인더

촬영 전에 구도를 확인하기 위한 보기 창입니다. 뷰파인더를 통해 볼 때는 뷰파인더에 보이는 ○ 표시를 피사체의 중앙에 두면 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.

6 셀프 타이머 램프

셀프 타이머를 사용하여 사진을 촬영하면 셀프타이머 램프가 깜박입니다.

7 렌즈/렌즈 커버

카메라 렌즈입니다. 사진을 촬영할 때 손가락이 렌즈에 닿지 않도록 주의하십시오.

8 삼각대 마운트

이 나사 구멍을 사용하여 삼각대를 부착할 수 있습니다.

9 수동 비네트 스위치

비네트 모드를 사용하기 위한 스위치입니다. ON/OFF로 전환할 수 있습니다. 자세한 내용은 13 페이지를 참조하십시오.

10 플래시 라이트 센서

플래시의 밝기를 감지하는 센서입니다.

11 AE 라이트 센서

주변 밝기를 감지하는 센서입니다.

12 렌즈 다이얼

렌즈 다이얼을 돌려 전원을 켭니다. 초점 거리에 따라 가로로 길게 배치하는 풍경 모드 또는 매크로 모드로 설정할 수 있습니다.

13 셀프 타이머 버튼

셀프 타이머 버튼을 한 번 누르면 모드 표시등에 셀프 타이머 아이콘이 표시됩니다. 이 상태에서 셔터 버튼을 누르면 셀프 타이머 램프가 약 7초 동안 켜지고 약 3초 동안 깜박인 후에 사진이 촬영됩니다.

14 MODE 버튼

촬영 모드로 변경할 수 있습니다. "일반 (표시 없음)"에서 MODE 버튼을 누를 때마다 다음과 같이 모드가 바뀝니다: "실내" → "스포츠" → "이중 노출" → "벌브".

15 플래시 버튼

플래시 기능을 선택할 수 있습니다. "표시 없음 (자동)"에서 플래시 버튼을 누를 때마다 모드가 "강제 발광" → "적목 제거" → "발광 금지"로 변경됩니다.

16 모드 표시등

작동에 따라 아이콘이 표시됩니다.

17 배터리 커버

배터리를 넣고 빼는 커버입니다. 필름 팩을 넣기 전에 배터리를 완전히 충전해야 합니다.

18 배터리 커버 잠금

노브를 위로 당겨서 덮개를 엽니다.

19 밝기 제어 다이얼

다이얼을 돌리면 밝기를 5단계로 조절할 수 있습니다.

20 컬러 효과 다이얼

다이얼을 돌리면 6가지 컬러 효과 중에서 선택할 수 있습니다.


21 필름 도어

필름 팩을 넣고 빼는 도어입니다.

22 필름 도어 잠금

필름 도어가 열리는 것을 방지하는 고정 장치입니다. 필름 도어 잠금을 밀어 필름 도어의 잠금을 해제하고 들어 올리면 열 수 있습니다.

배터리 충전하기

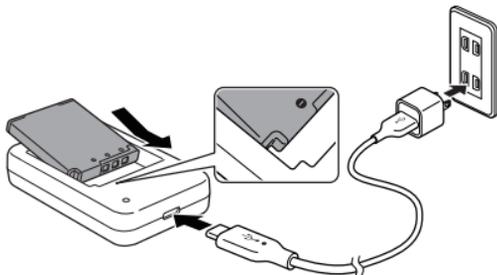


- 1 배터리를 충전기에 부착하십시오. 배터리 방향을 확인하고 충전기 형태에 따라 장착하십시오.
- 2 충전기, USB C 타입 케이블과 변환 어댑터를 그림과 같이 연결하십시오. 연결되면 충전이 시작됩니다.
* 변환 어댑터는 별매품입니다.

- 충전 시간은 약 1~2시간입니다.
- 충전이 시작되면 충전기의 등근 램프가 켜집니다. 온도가 낮거나 높으면 충전 시간이 길어질 수 있습니다.
- 충전기에서 공급되는 전력은 무선기기가 필요한 최소 0.4 와트에서 최대 충전 속도를 달성하기 위해 최대 2.5 와트 사이이어야 합니다.

■ 충전 상태 표시등

충전 중	LED가 주황색으로 켜집니다.
충전 종료	LED가 녹색으로 켜집니다.
충전 에러	LED가 주황색으로 점멸합니다.

배터리 넣기

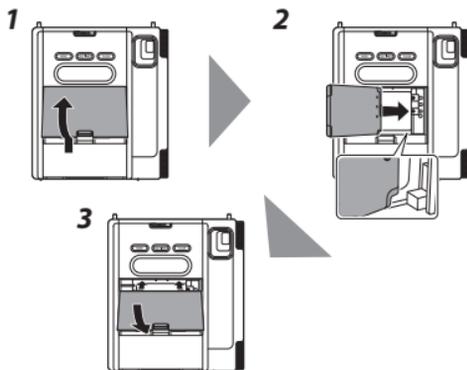


배터리 커버 잠금장치를 밀어 올려 배터리 커버를 탈거합니다. 배터리를 카메라 형태와 단자 위치에 맞추고 배터리를 왼쪽에서 오른쪽으로 밀어 장착하고 덮개를 닫습니다.

배터리 잔량 확인

모드 표시등의 배터리 아이콘으로 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.

배터리 아이콘	배터리 상태
	배터리가 완전히 충전되었습니다.
	배터리 용량이 낮아졌습니다.
	배터리 용량이 낮습니다.
(점멸)	배터리 용량이 없습니다.

1

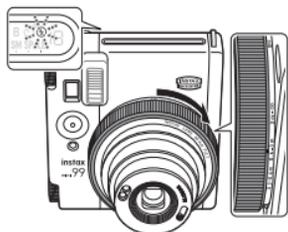

렌즈 다이얼을 돌려 전원을 켭니다. 배터리, 필름 카운터 및 (설정된 경우) 컬러 효과가 디스플레이에 켜집니다.

*플래시 아이콘 (위 그림)이 깜박입니다. 깜박이는 동안에는 플래시가 충전 중이므로 촬영할 수 없습니다.

2



세로 촬영의 경우, 카메라 전면의 셔터 버튼을 사용하십시오.



가로 촬영의 경우, 카메라 측면의 셔터 버튼을 사용하십시오.

구도를 확인하고 셔터 버튼을 누르십시오.

3


필름 카운터


모드 표시등의 필름 카운터 숫자가 "10" 부터 감소하여 남은 촬영 매수가 표시되며 필름 팩을 모두 사용하면 "0"이 표시됩니다.

4



• 현상 시간은 약 90초입니다. (시간은 주위 온도에 따라 다릅니다.)


필름 배출음이 멈춘 후, 배출된 필름 끝부분을 잡고 꺼내십시오.

- 숄더 스트랩 및/또는 손가락이 플래시 라이트 센서, AE 라이트 센서, 플래시 램프페이스, 렌즈 또는 필름 배출 슬롯을 가리지 않도록 주의하십시오.
- 뷰파인더를 통해 볼 경우, 뷰파인더의 ○ 표시가 피사체 중앙에 보이도록 정c에서 보십시오.
- 매크로 모드의 뷰파인더 명암은 촬영에 영향을 주지 않습니다.

피사체에 따른 촬영


표준, 풍경 및 매크로 모드로 촬영

렌즈 다이얼을 돌려 촬영 모드를 변경할 수 있습니다.
전환 : 풍경 → 표준 → 매크로.

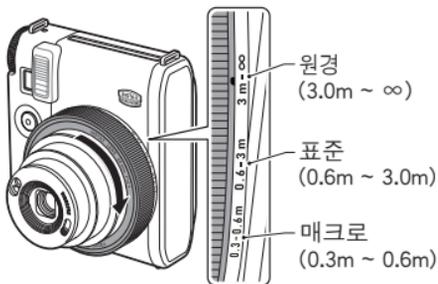

셀프 타이머 사용

셀프 타이머를 사용하여 사진을 촬영합니다.

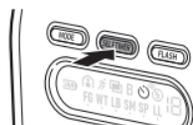

- 1 셀프 타이머 버튼을 한 번 누르십시오.
셀프 타이머 램프가 켜집니다.
*필름 팩을 넣지 않으면 셀프 타이머 아이콘이 표시되지 않습니다.



- 2 셔터 버튼을 누르면 셀프 타이머 램프가 약 7초 동안 켜집니다. 그 후, 약 3초 동안 램프가 깜박이고 사진이 촬영됩니다.

플래시를 사용하여 사진 촬영

촬영 목적에 맞추어 플래시 기능을 선택할 수 있습니다.
플래시 버튼을 눌러 사용할 기능을 선택합니다.



■ 플래시 기능 정보



촬영 환경에 따라 플래시 사용량과 밝기를 자동으로 조절합니다.



강제 발광

밝기와 관계없이 플래시를 사용할 때 선택합니다. 역광일 때에 피사체를 밝게 찍을 수가 있습니다.



적목현상 보정

눈이 빨갛게 찍히는 현상을 최소화할 때 선택합니다. 플래시는 촬영 전에 3번 발광(사전 발광) 합니다.



플래시 금지

플래시 사용이 금지된 장소에서 촬영하거나 플래시를 사용하지 않고 촬영할 때 사용합니다.
• 가 깜박이고 있을 때는 손 떨림에 주의하십시오.
• 밝기에 따라 사진이 청록색 또는 불그스름하거나 적절한 밝기를 갖지 못할 수 있습니다.

다양한 설정으로 촬영하기

촬영모드 선택 방법

MODE 버튼을 누르십시오.
선택한 촬영 모드 아이콘이 켜집니다.



MODE 버튼을 누를 때마다 다음과 같이 촬영 모드가 바뀝니다.



- 셔터 버튼을 누른 후에도 설정은 변하지 않습니다.
- 카메라를 끄면 일반 (표시 없음)으로 돌아옵니다.

■ 촬영 가능 정보

NO 표시 일반

일반 촬영에 사용합니다.
주변 밝기에 맞추어 플래시와 셔터 속도가 자동 조절됩니다.



실내

슬로우 셔터 속도를 사용하여 저조도 환경에서 배경을 밝게 합니다.



스포츠

빠르게 움직이는 피사체의 흐릿함을 줄일 때 사용합니다.



이중 노출

두 개의 샷이 한 장의 사진으로 합쳐집니다. 첫 번째 이미지를 촬영하면 아이콘이 깜박입니다. 그 다음에 두 번째 이미지를 촬영합니다.




벌브

셔터 버튼을 누르고 있는 동안에 셔터는 계속 열려 있습니다. (최대 10초) 야경을 촬영할 때에 사용합니다. 카메라를 안정시키려면 테이블이나 삼각대를 사용하십시오.

밝기 조절

사진의 밝기를 변경할 수 있습니다. 다이얼을 돌려 밝기를 선택하십시오. 일반 설정을 포함하여 L+부터 D-까지 선택할 수 있습니다.

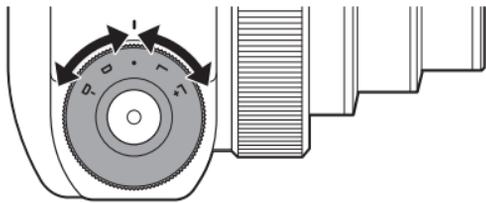

■ 밝기 설정

L+

보다 밝게 함

가장 밝은 사진이 촬영됩니다. L 모드로 촬영할 때보다 이미지를 더 얇게 (밝게) 만들고 싶을 때 선택합니다.

L

밝게 함

사진은 '일반' 밝기 레벨보다 더 밝습니다. 사진이 너무 어둡게 나오면 "L" 을 선택하여 사진을 밝게 합니다.

●

일반

항상 밝은 일상의 이미지에는 이 설정을 사용하십시오.

D

어둡게 함

사진은 '일반' 밝기 레벨보다 더 어둡습니다. 사진이 너무 밝게 나오면 "D" 를 선택하여 사진을 어둡게 합니다.


D-

어두워짐

가장 어두운 사진이 촬영됩니다. 노출 과다가 발생하는 경우 이 설정을 사용하십시오.

사진에 다양한 효과 적용

컬러 효과를 적용하면 다양한 표정의 사진을 만들 수 있습니다. 다이얼을 돌려 내장 LED 조명 시스템을 사용하는 6가지 모드 중에서 선택하십시오. 선택한 효과가 LCD에 표시됩니다.

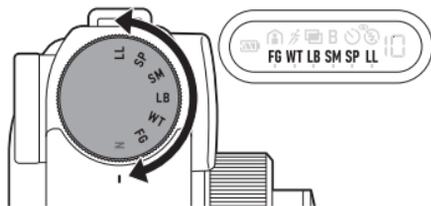

■ 모드 정보

FG

빛바랜 녹색

빛바랜 녹색은 클래식하고 영화 같은 스타일을 제공합니다.

WT

따뜻한 톤

따뜻함과 감성을 더하려면 이 모드를 사용합니다.

LB

라이트 블루

하늘색은 온화하고 가볍고 상쾌한 분위기를 연출합니다.

SM

소프트 마젠타

불그스레한 부드러운 이미지를 연출합니다.

SP

세피아

시간을 초월한 노란색 색조의 이미지를 생성합니다.

LL

빛 누출

사진에 드라마틱한 빛 누출 효과를 추가합니다.

촬영 조건에 따라 내장 LED 조명 효과가 사진의 네 모서리까지 확대되지 않을 수 있습니다.

비네트 모드에서 촬영

카메라에는 렌즈 조리개를 좁히는 비네트 모드가 탑재되어 주변 광량을 줄여 사진을 촬영할 수 있습니다. 이미지 중앙에 초점을 맞춘 예술적인 사진을 촬영할 수 있습니다.



"수동 비네트 스위치"를 밀면 렌즈 내부의 블레이드가 나옵니다. 그대로 촬영하면 비네트 기능이 적용됩니다.

* 비네트 모드는 모든 촬영 조건에서 원하는 효과를 얻지 못할 수 있습니다.

! 렌즈 내부의 블레이드를 만지지 마십시오.

비네트 OFF



비네트 ON



각 촬영모드에서 사용할 수 있는 기능에 대해

각 촬영모드에서 사용할 수 있는 기능은 아래와 같습니다.

■ 표준 (0.6m ~ 3.0m), 풍경 (3.0m ~ ∞)

✓: 선택 가능, ■: 선택 불가능

	D-	D	•	L	L+	⚡	⚡*2	Ⓜ	⌚	컬러 효과
기본값*1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	■	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	■	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*4
B*5	✓*7	✓*7	✓*6	✓*7	✓*7	✓	✓	✓*8	■	✓

■ 매크로 (0.3m ~ 0.6m)

	D-	D	•	L	L+	⚡	⚡*2	Ⓜ	⌚	컬러 효과
기본값*1	✓	✓	✓	✓	*3	✓	✓	✓	✓	✓
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	✓	✓	✓	✓	*3	✓	✓	✓	✓	✓*4
B*5	✓*7	✓*7	✓*6	✓*7	*3	✓	✓	✓*8	■	✓

*1 "Default" 는 기본 촬영 모드(표시 없음)를 의미합니다.

*2 주변 밝기와 관계없이 플래시를 발광합니다.

*3 매크로 모드를 선택하면 L 모드가 됩니다.

*4 이중 노출에서는 컬러 효과 LED는 첫 번째 또는 두 번째 노출 시에 한 번만 켜집니다.

*5 벌브 모드에서는 자동 플래시를 선택할 수 없습니다.

*6 발광 금지, 강제 발광 및 적목 제거가 가능합니다.

*7 강제 발광 및 적목 제거도 가능합니다.

*8 "발광 금지" 는 밝기가 일반 ()일 때만 설정할 수 있습니다(•).

사진 촬영 시의 주의 사항

카메라 잡을 시의 주의사항



올바르게 잡는 방법



손가락으로 플래시 라이트 센서와 AE 라이트 센서를 가리지 마십시오.



손가락으로 플래시램프를 가리지 마십시오.

- 숄더 스트랩 및/또는 손가락이 플래시 라이트 센서, AE 라이트 센서, 플래시 램프페이스, 렌즈 또는 필름 배출 슬롯을 가리지 않도록 주의하십시오.
- 수평 방향의 사진을 찍을 때는 플래시램프가 위에 오도록 카메라를 잡으십시오.
- 플래시 촬영이 금지된 곳에서는 사진을 찍지 마십시오.
- 카메라를 잡을 때는 렌즈 배럴을 잡지 마십시오. 완성된 사진에 나쁜 영향을 받을 수 있습니다.
- 뷰파인더를 통해 볼 경우, 뷰파인더의 ○ 표시가 피사체 중앙에 보이도록 정c에서 보십시오.
- 셔터 버튼을 누를 때 렌즈를 만지지 않도록 주의하십시오.
- 어두운 곳에서 사진을 촬영할 때는 셔터 속도가 느려질 수 있으므로 흔들림을 방지하기 위해 카메라를 단단히 잡으십시오.

촬영 거리

- 일반 모드에서는 피사체로부터 최소 0.6m의 거리에서 사진을 촬영하십시오. 플래시 유효 범위는 최대 약 2.7 m입니다.

셀프 타이머 램프 상태 및 에러 해결책

셀프 타이머 램프 상태	설명
셀프 타이머 라이트 켜짐 (7초) → 셀프 타이머 라이트 깜박임 (3초)	셀프 타이머가 설정되어 사진이 촬영되면 알려줍니다.
셀프 타이머 램프가 깜박인다 LCD의 필름 카운터 표시에 E가 깜박인다.	에러가 발생했습니다. • 필름이 걸렸습니다. • 렌즈 다이얼 위치가 올바르지 않습니다. • 기타 에러
셀프 타이머 램프가 깜박인다 배터리 잔량 표시가 깜박인다.	배터리 온도가 정상적이지 않습니다. • LCD의 필름 카운터 표시에 L이 깜박입니다: 저온 이상 • LCD의 필름 카운터 표시에 H가 깜박입니다: 고온 이상

문제 해결

주요 에러	원인 및 해결책
LCD에 배터리 아이콘이 깜박인다.	배터리 전압이 부족합니다. 배터리를 충전하십시오.
필름 걸림	필름을 억지로 잡아당기지 마십시오; 배터리를 제거하거나 배터리를 충전한 후 다시 설치하십시오. 필름을 꺼낼 수 있습니다.

배터리 및 충전기 FAQ	원인 및 해결책
배터리 소모가 너무 빠르다.	<ul style="list-style-type: none"> 배터리 단자가 더럽습니까? 깨끗하고 마른 천으로 배터리 단자를 닦으십시오. 같은 배터리를 오랫동안 사용했습니까? 배터리 수명이 다되었을 수 있습니다. 새 배터리로 교환하십시오.
충전이 시작되지 않는다.	충전기, 케이블, 배터리가 올바르게 연결되어 있습니까? 충전 전 확인하십시오.
충전에 시간이 걸린다.	매우 추운 곳 또는 더운 곳에서 충전하고 있습니까? 온도가 낮거나 높으면 충전 시간이 길어질 수 있습니다.
충전 중에 충전 램프가 깜박이며 충전되지 않는다.	배터리 온도가 너무 높거나 낮습니까? 배터리 온도가 안정될 때까지 기다리고 다시 충전하십시오.

중요 안전 사항

- 이 제품 및 액세서리를 촬영 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 이 제품은 안전을 고려하여 설계되었지만, 다음의 안전 주의 사항을 주의 깊게 읽고 제품을 올바르게 사용하십시오.
- 이 사용설명서를 읽은 후, 필요할 때 참조할 수 있도록 접근하기 쉬운 곳에 보관하십시오.

⚠ 경고

이 표시는 사망 또는 중상을 입을 수 있는 위험을 나타냅니다. 다음 지침을 따르십시오.

⚠ 주의

이것은 무시하거나 잘못 취급하면 부상 또는 물리적 손상을 초래할 수 있는 사항을 나타냅니다. 다음 지침을 따르십시오.

⚠ 경고

- ⚠ 이 제품을 절대로 분해하지 마십시오. 감전될 수 있습니다.
- ⚠ 낙하 등으로 인해 제품 내부가 노출되었을 때는 이 제품을 만지지 마십시오. 이 제품에는 고전압 회로가 있어 부상이나 감전될 수 있습니다.
- ⚠ 카메라 (배터리)가 뜨거워지거나 연기가 나거나 타는 냄새가 나는 등 이상이 발견되면 즉시 배터리를 제거하십시오. 화재 또는 화상을 입을 수 있습니다. (배터리를 분리할 때는 화상을 입지 않도록 주의하십시오)
- ⚠ 자전거를 타거나 자동차를 운전하거나 줄을 지어 함께 뛰거나 그와 같은 일행 등을 향해 플래시 촬영을 하지 마십시오. 교통사고가 발생할 수 있습니다.
- ⚠ 카메라를 물에 빠뜨리거나 물이나 금속 조각 또는 기타 이물질이 내부에 들어간 경우에는 즉시 배터리를 제거하십시오. 발열 또는 화재가 발생할 수 있습니다.

- ⚠ 인화성이 있는 가스가 많은 곳이나 휘발유, 벤진, 도료용 시너 또는 다른 불안정 물질 가까운 곳에서 카메라를 사용하지 마십시오. 그렇지 않으면 폭발 또는 화재가 발생할 수 있습니다.
- ⚠ 제품을 유아와 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오. 상처를 입을 수 있습니다.
- ⚠ 배터리를 분해 또는 가열하거나 불 속에 넣거나 전기적 합선을 시키지 마십시오. 배터리가 파손될 수 있습니다.
- ⚠ 지정된 배터리 이외는 사용하지 마십시오. 다른 배터리를 사용하면 발열 또는 화재가 발생할 수 있습니다.
- ⚠ 배터리는 영유아의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오. 유아가 실수로 배터리를 삼킬 수 있습니다. 배터리를 삼켰을 때는 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.

⚠ 주의

- ⚠ 카메라가 올바르게 작동하지 않을 때 부상을 방지하기 위해 자체 수리를 시도하지 마십시오.
- ⚠ 뒷면 커버의 내부 부품을 만지지 마십시오. 부상을 입거나 오작동을 일으킬 수 있습니다.
- ⚠ 이 제품을 젖은 손으로 취급하지 마십시오. 감전될 수 있습니다.
- ⚠ 제품을 유아와 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오. 상처를 입을 수 있습니다.
- ⚠ 카메라를 옷감이나 담요로 덮거나 감싸지 마십시오. 열 때문에 케이스가 뒤틀리거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- ⚠ 사람의 눈에 너무 가까이 플래시를 사용하면 단기적으로 시력에 영향을 줄 수 있습니다. 영유아와 어린이들의 사진을 촬영할 때는 주의하십시오.
- ⚠ 배터리의 ⊕ 와 ⊖ 극성을 제대로 확인하십시오. 파열된 배터리 또는 전해액의 누액으로 발화, 상처나 주위를 오염시키는 원인이 됩니다.
- ⚠ 카메라 내부의 가동 부품을 만지지 마십시오. 부상의 원인이 됩니다.



"CE" 마크는 이 제품이 안전성, 공중보건, 환경 및 소비자 보호에 관한 유럽연합 (EU)의 규정을 충족시키고 있음을 증명합니다. ("CE"는 Conformité Européenne의 약자입니다)

- 법적으로 필요로 하는 규정 준수의 표시는 카메라의 뒷면 커버의 안쪽에 있습니다.

■ 카메라 취급

1. 카메라는 정밀 기기이므로 젖거나 떨어뜨리거나 충격을 주지 마십시오. 또한 모래 또는 작은 입자에 노출될 곳에 카메라를 두지 마십시오.
2. 더러움을 닦아 내기 위해 페인트 시너 또는 알코올 같은 용액은 사용하지 마십시오.
3. 필름 체임버가 더럽거나 먼지가 있으면 인쇄물의 마무리에 영향을 줍니다. 필름 체임버가 더러워지거나 먼지가 묻지 않도록 하십시오.
4. 카메라를 닫힌 자동차 내부, 고온다습한 곳, 해변 등에 장시간 방치하지 마십시오.
5. 방충제가 포함된 가스는 카메라와 필름에 악영향을 줄 수 있습니다. 카메라와 필름을 좁약이 있는 서랍장 등에 보관하지 마십시오.
6. 이 카메라의 작동 온도 범위는 +5 °C~+40 °C 입니다.
7. 사진 촬영 시에는 저작권, 초상권 및 사생활 등 타인의 권리를 침해하거나 공공질서에 반하는 행위를 하지 않도록 주의하시기 바랍니다. 타인의 권리를 침해하거나 공공질서 또는 풍기 위반을 하거나 방해행위가 되는 경우에는 법적 처벌 및 손해배상 청구의 대상이 될 수 있습니다.
8. 이 카메라는 일반 가정용입니다. 상업용 사진과 대량의 인쇄가 사용되는 기타 애플리케이션에서는 적합하지 않습니다.
9. 시판되는 스트랩을 사용하기 전에 스트랩의 강도를 확인하십시오. 휴대폰, 스마트폰용 스트랩은 가벼운 장치를 위해 만들어졌기 때문에 이 스트랩을 사용할 경우에는 특히 주의하여야 합니다.
10. 카메라를 장시간 사용하지 않을 때는 배터리를 꺼내 습기, 열, 먼지가 없는 곳에 보관하십시오.
11. 뷰파인더 창 등의 때나 먼지는 에어 블로어로 제거하고 부드러운 천 조각으로 가볍게 닦아내십시오.

■ 인쇄 시 주의사항



■ INSTAX mini 필름 및 사진 취급

필름 및 사진 취급에 대한 자세한 내용은 FUJIFILM 인스턴트 필름 “INSTAX mini” 포장에 적힌 지침을 참조하십시오.

1. 필름은 서늘한 곳에 보관하십시오. 특히, 닫혀진 자동차 내부와 같이 매우 더운 곳에 필름을 장시간 방치하지 마십시오.
2. 필름에 구멍을 뚫거나 찢거나 자르지 마십시오. 손상된 필름은 사용하지 마십시오.
3. 카메라에 필름을 넣은 후에는 되도록 빨리 사용하십시오.
4. 지극히 온도가 낮거나 높은 곳에 필름이 보관된 경우에는 사진을 촬영하기 전에 필름을 실온에 적응할 수 있도록 두십시오.
5. 필름은 포장에 기재된 필름 유효기간 전에 사용하십시오.
6. 공항에서의 수화물 검사 및 기타 강력한 X-ray 노출을 피해 주십시오. 미사용 필름은 김서림 등의 영향을 받기 쉽습니다. 필름은 긴 수하물로 휴대할 것을 권장합니다. (자세한 정보는 관련 공항에 문의하십시오)
7. 사진이 강한 빛에 노출되지 않도록 하고 서늘하고 건조한 장소에 보관해 주십시오.
8. INSTAX 필름에는 블랙 가성 알칼리 페이스트가 포함되어 있으므로 자르거나 해체하지 마십시오. 영유아나 애완동물의 입에 필름이 들어가지 않도록 특히 주의하십시오. 또한 페이스트가 피부나 옷에 닿지 않도록 주의하십시오.
9. 잘못하여 사용하지 않는 필름의 페이스트를 만지면 즉시 대량의 물로 씻어 내십시오. 페이스트가 눈이나 입에 닿은 경우는 해당 부위를 씻은 후에 의사의 진료를 받으십시오. 이 필름의 알칼리도는 사진이 카메라에서 배출되고 약 10분 후에 약해집니다.

10. 사진이 변색할 수 있으므로 밀봉된 봉지에 넣어 보관하지 마십시오.
 11. 현상 중에는 이미지를 만지지 마십시오.

- 필름 및 완성된 사진의 취급 시 주의사항
 자세한 내용은 FUJIFILM 인스턴트 필름 “INSTAX mini” 포장의 설명서를 참조하십시오.



배터리 취급

⚠ 경고

이 표시는 사망 또는 중상을 입을 수 있는 위험을 나타냅니다. 다음 지침을 따르십시오.

- ⚠ 지정된 배터리 이외는 사용하지 마십시오. 표시등에 나타나는 대로 배터리를 장착하십시오.
- ⚠ 배터리를 가열, 변경 또는 분해하지 마십시오. 배터리를 떨어뜨리거나 충격을 주지 마십시오. 배터리를 단락시키지 마십시오. 배터리를 금속 제품과 함께 보관하지 마십시오. 배터리를 지정 이외의 충전기에서 충전하지 마십시오. 이러한 동작은 배터리가 폭발하거나 누출되어 화재나 부상을 초래할 수 있습니다.
- ⚠ 표시된 전원 전압 이외의 전압은 사용하지 마십시오. 다른 전원을 사용하면 화재가 발생할 수 있습니다.
- ⚠ 배터리가 누출되어 액체가 눈, 피부 또는 옷에 닿으면 해당 부위를 깨끗한 물로 씻어낸 후 즉시 의사의 진료를 받거나 긴급 응급 전화로 연락하십시오.
- ⚠ 부정확한 유형의 배터리로 교환되면 폭발 위험이 있습니다. 사용한 배터리는 관련 법률에 따라 처리하십시오.
- ⚠ 사용한 배터리는 관련 법률에 따라 처리하십시오. 폐기할 때는 배터리 단자를 절연 테이프로 감으십시오. 다른 금속물 또는 배터리와 접촉하면 배터리가 발화하거나 파열할 수 있습니다.
- ⚠ 카메라를 청소하거나 장시가 사용하지 않을 때는 배터리를 분리하십시오. 그렇지 않으면 화재나 감전의 원인이 됩니다.
- ⚠ 문제가 생기면 카메라의 전원을 끄고 배터리를 분리하십시오. 연기가 나거나 특이한 냄새 또는 이상 상태에서 카메라를 계속 사용하면 화재 또는 감전의 원인이 됩니다. FUJIFILM 대리점에 상담하십시오.
- ⚠ 배터리를 분해 또는 가열하거나 불 속에 넣거나 전기적 합성을 시키지 마십시오. 배터리가 파손될 수 있습니다.

- ⚠ 지정된 배터리 이외는 사용하지 마십시오. 다른 배터리를 사용하면 발열 또는 화재가 발생할 수 있습니다.
- ⚠ 배터리는 영유아의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오. 유아가 실수로 배터리를 삼킬 수 있습니다. 배터리를 삼켰을 때는 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.
- ⚠ 배터리의 ⊕ (+) 와 ⊖ (-) 극성을 제대로 확인하십시오. 파열된 배터리 또는 전해액의 누액으로 발화, 상처나 주위를 오염시키는 원인이 됩니다.

배터리

다음은 배터리의 적절한 사용 방법과 수명을 연장하는 방법에 관해 설명합니다. 잘못 사용하면 배터리 수명이 짧아지거나 누출, 과열, 화재 또는 폭발의 원인이 됩니다.

출하 시에 배터리는 충전되어 있지 않습니다. 사용하기 전에 배터리를 완전히 충전하십시오.

■ 배터리 사용상의 주의

배터리를 사용하지 않으면 서서히 방전됩니다. 사용하기 1~2일 전에 배터리를 충전하십시오. 사용하지 않을 때 카메라의 전원을 끄면 배터리 수명을 늘릴 수 있습니다.

배터리 용량은 저온에서 감소합니다; 추울 때는 배터리가 소모되어 작동하지 않을 수 있습니다. 완전히 충전한 예비 배터리를 따뜻한 곳에 두고 필요에 따라 교환하거나 배터리를 따뜻한 곳에 보관하여 촬영할 때에만 카메라에 넣으십시오. 핫팩 또는 기타 난방장치에 배터리가 직접 닿지 않도록 하십시오.

■ 배터리 충전하기

제공되는 USB 케이블을 사용하여 배터리를 충전하십시오. 주위 온도가 +10 °C 이하 또는 +35 °C 이상이면 충전 시간이 길어집니다. +40 °C 이상의 온도에서 배터리를 충전하지 마십시오; +5 °C 이하의 온도에서는 배터리가 충전되지 않습니다. 완전히 충전된 배터리를 재충전하지 마십시오. 충전하기 전에 배터리를 완전히 방전시킬 필요는 없습니다. 충전 또는 사용 직후 배터리를 만지면 따뜻할 수 있습니다. 이것은 고장이 아닙니다.

■ 배터리 수명

상온에서는 배터리를 약 300회 충전할 수 있습니다. 배터리의 충전 유지 시간의 현저한 감소는 배터리 수명이 다해 교체해야 하는 것을 의미합니다.

■ 보관

배터리가 완전히 충전된 상태에서 장시간 사용하지 않으면 성능이 저하될 수 있습니다. 배터리를 보관하기 전에 완전히 방전시키십시오.

카메라를 오랜 시간 사용하지 않을 때는 배터리를 분리하고 주위 온도가 +15 °C ~ +25 °C인 습기 없는 곳에 보관하십시오. 온도가 극도로 노출된 곳에는 보관하지 마십시오.

■ 주의: 배터리 취급

- 배터리에 스티커 또는 다른 것들을 부착하지 마십시오.
- 외장 라벨을 찢거나 벗기지 마십시오.
- 단자를 청결하게 유지하십시오.
- 오랫동안 사용하면 배터리와 카메라 본체를 만지면 뜨거울 수 있습니다. 이것은 고장이 아닙니다.

카메라 폐기에 관한 주의 사항

이 카메라에 사용된 배터리는 재활용이 가능합니다.
일반 쓰레기와 함께 버리지 마십시오.

제품 사양

사용 필름	FUJIFILM 인스턴트 필름 INSTAX mini
촬영 사진 크기	62 mm × 46 mm
렌즈	침동식 렌즈, 2군 2매 구성, f=60mm, 1:12.7
뷰파인더	실상식 파인더, 0.37배, 타깃 스팟 기능 포함 매크로 모드의 시차 보정 기능을 탑재
촬영 범위	수동 3포인트 스위칭 타입 (0.3m ~ 0.6m/0.6m ~ 3.0m/3.0m ~ ∞) 촬영 범위: 0.3 m ~ ∞
셔터	프로그램식 전자 셔터 1.8 ~ 1/400초. 벌브 모드 (개방 시간은 최대 10초) 셔터 버튼 (세로 촬영/가로 촬영)
노출 보정 제어	전동식: LV 5.0 ~ 14.8 (ISO 800) 노출 보정 (명암 조정): -5/3EV, -2/3EV, +2/3EV, +1EV
필름 배출	전동식
필름 현상 시간	약 90초 (주위 온도에 따라 다름)

플래시	자동 플래시 (자동 광량 조절), 실내 모드 (슬로우싱크로 플래시), 내장 플래시, 플래시 금지, 적목현상 보정, 충전 시간: 6.5초 이내 (완충 배터리 사용 시), 유효 플래시 범위: 0.3 m ~ 2.7 m
전원	배터리 NP-70S (1개), 용량: INSTAX mini 필름 팩 약 10개 (사용 조건에 따라 다름)
자동 전원 꺼짐 시간	5분
셀프타이머	전자식 작동 시간: 약 10초
LCD	LCD 디스플레이 촬영 모드(실내, 스포츠, 이중 노출, 벌브) 플래시 제어 모드 셀프 타이머 모드 배터리 잔량 컬러 효과 필름 카운터 (잔여 촬영 매수)
기타	삼각대 마운트, 수동 비네트 스위치
크기	103.5 mm × 117.5 mm × 60.0 mm (돌출부 제외)
무게	340 g (배터리, 숄더 스트랩 및 필름 제외)

충전식 배터리 NP-70S

공칭 전압	DC 3.6V
공칭 용량	680mAh
작동 온도	+5 °C ~ +40 °C
외부 크기	34.5 mm × 41.0 mm × 5.5 mm (가로 × 세로 × 두께)
무게	14.5g

배터리 충전기 BC-70C

정격 입력	DC 5.1V 530mA 최대
정격 출력	DC 4.2V 550mA 최대
충전식 배터리	FUJIFILM 충전식 배터리 NP-70S (리튬 이온 타입)
충전 시간	1~2시간입니다
작동 온도	+5 °C ~ +40 °C
외부 크기	48 mm × 76 mm × 15 mm (가로 × 세로 × 두께)
무게	약 50 g (본체만 해당)

사양과 성능은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

[**en**] If you have any inquiries about this product, please contact a FUJIFILM authorized distributor, or visit the website below.

[**de**] Falls Sie Fragen zu diesem Produkt haben, beziehen Sie sich bitte auf die Details auf der beiliegenden Kundendienstkarte oder besuchen Sie die unten angegebene Website.

[**fr**] Si vous avez des questions sur ce produit, veuillez vous adresser à un distributeur Fujifilm agréé, ou consultez le site web ci-dessous.

[**es**] Si tuviera alguna pregunta sobre este producto, consulte la información en la tarjeta de servicio adjunta o visite el siguiente sitio web.

[**zht**] 如果您對本產品有任何疑問，請參閱隨附的服務卡上的詳情，或訪問以下網站。

[**ko**] 이 제품에 대해 문의가 있을 때에는, 동봉된 서비스 카드를 참조하시거나 아래의 웹 사이트를 방문하여 주십시오.

[**pt**] Caso tenha alguma questão acerca deste produto, por favor, contacte um distribuidor autorizado FUJIFILM, ou acesse ao website abaixo.

[**ru**] Если у Вас есть любые вопросы относительно этого изделия, обратитесь к авторизованному дистрибьютору FUJIFILM или посетите следующий веб-сайт.

[**it**] In caso di domande relative al prodotto, contattare un distributore autorizzato FUJIFILM o accedere al sito web riportato di seguito.

[**nl**] Als u vragen hebt over dit product, gelieve contact op te nemen met een geautoriseerde FUJIFILM-distributeur of ga naar de onderstaande website.

[**pl**] Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem FUJIFILM lub odwiedź witrynę internetową podaną poniżej.

[**cs**] Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto výrobku, obraťte se prosím na autorizovaného distributora společnosti FUJIFILM nebo navštivte níže uvedené webové stránky.

[**sk**] Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto výrobku, kontaktujte autorizovaného distribútora spoločnosti FUJIFILM, alebo si pozrite nižšie uvedené webovú stránku.

[**hu**] A termékkel kapcsolatos bármely kérdésével kérjük, keresse fel a FUJIFILM egyik hivatalos forgalmazóját, vagy látogasson el az alábbi weboldalra.

[**uk**] Якщо маєте якісь запитання щодо цього виробу, будь ласка, зверніться до вповноваженого представника FUJIFILM або завітайте на сайт, указаний далі.

<https://global.fujifilm.com/>

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN