NA_FR

FUJIFILM

instax mini LiPlay+ MC

APPAREIL INSTANTANÉ HYBRIDE

Guide d'utilisation (version complète)

- Selon la version du micrologiciel, les fonctions et les écrans de l'appareil photo peuvent différer de ceux décrits.
- Il y a deux méthodes pour mettre à jour le micrologiciel. Pour les détails, reportez-vous à [MISE À JOUR MICROLOGICIELLE]. (p. 34)

numéro de modèle : FI044

FI044-FR-NA-01

Table des matières

Premières étapes avec votre appareil photo 4

Avant l'utilisation 4

Fixation de la dragonne 4

Nom des pièces 5

Écran ACL 7

Utilisation de la touche de sélection/Molette de commande 8

Utilisation d'une carte mémoire Micro SD (vendue séparément) 8

Insertion d'une carte mémoire Micro SD (vendue séparément) 9

Retrait d'une carte mémoire Micro SD (vendue séparément) 9

Charge de la batterie 10

Indication de l'état de la charge lorsque l'appareil photo est hors tension 10

Insertion de la cassette de films instantanés instax[MC] mini (vendue séparément) 10

Mise sous/hors tension 11

Vérification du niveau de la batterie 11

Réglages initiaux 12

Réglages de jumelage 13

À propos de la prise de vue 15

Prise de vue de base 15

Prise de vue 15

Prise de vue en utilisant le retardateur 16

Prise de vue en utilisant le flash 16

Prise de vue en utilisant le verrouillage AF/AE 17

Prendre une photo de vous-même (Selfie) 17

Éléments du menu de prise de vue 17

Différents types de prise de vue 18

instax Sound Print[MC] 18

instax Sound Album[MC] 18

Layered Photo Mode 19

Sélection du cadre 21

Sélection du filtre 21

À propos de la lecture 22

Affichage des images 22

Modification de l'affichage de l'écran de lecture 22

Suppression d'images 23

IMAGE 23

IMAGES MULTIPLES 23

TOUTES LES IMAGES 24

Affichage de film restant 25

Affichage des informations de prise de vue 25

Éléments du menu de lecture 25

Différents types de lecture 26

Enregistrement du son après la prise de vue 26

Création d'un instax Sound Album[MC] à partir d'images capturées 26

Données capturées 29

Où les images sont sauvegardées 29

Lorsqu'aucune carte mémoire Micro SD n'est insérée 29

Lorsqu'une carte mémoire Micro SD est insérée 29

Nombre d'images sauvegardées 29

À propos de l'impression 30

Impression 30

Impression à partir de l'historique d'impression 31

Retrait de la cassette de films instantanés instax[MC] mini (vendue séparément) 31

Menu de configuration 32

Utilisation du menu de prise de vue 32

Utilisation du menu de lecture 32

Utilisation des réglages de l'appareil photo 33

Mise à jour micrologicielle 34

Aperçu de l'application 35

Fonctions liées de l'application pour téléphone intelligent 35

Galerie 35

Impression directe 35

Prise de vue à distance 35

instax Sound Print[MC] 35

instax Sound Album[MC] 35

Installation de l'appli pour téléphone intelligent 35

Dépannage 36

Dépannage 36

Spécifications 37

Spécifications 37

AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT 38

AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT 38

Entretien de l'appareil photo 38

Appareils Bluetooth® : Précautions 39

Note sur la manipulation de la cassette de films instantanés instax[MC] mini (vendue séparément)

N'ouvrez pas le couvercle arrière de l'appareil tant que les 10 feuilles du paquet de films instantanés instax[MC] mini (vendu séparément) n'ont pas été utilisées. L'ouverture de la porte exposera tous les films restants et les rendra inutilisables.

Premières étapes avec votre appareil photo

Avant l'utilisation

Avant d'utiliser l'appareil photo, assurez-vous d'avoir les accessoires suivants :

Accessoires fournis

- Câble USB de type-C (1) (BO44A34001)
- Dragonne (1)

- Guide de démarrage rapide (1)

- La batterie n'a pas été complètement chargée en usine. Assurez-vous de charger complètement la batterie en utilisant le câble USB de type-C fourni.
- L'application gratuite instax mini LiPlay[MC] doit être téléchargée et jumelée avec votre téléphone intelligent avant la première utilisation.
- Le câble USB de type-C fourni ne doit être utilisé que pour charger l'appareil photo.

Fixation de la dragonne

Attachez la dragonne comme montré ci-dessous.

- Pour éviter de faire tomber l'appareil photo, faites passer la sangle autour de votre poignet lorsque vous le transportez ou prenez des photos. L'appareil photo peut être endommagé s'il tombe.

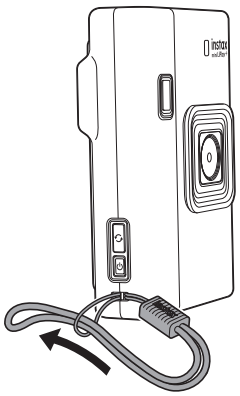

Premières étapes avec votre appareil photo

Nom des pièces

Avant

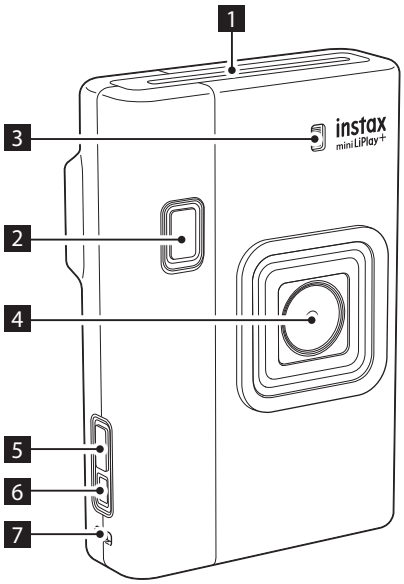

Arrière

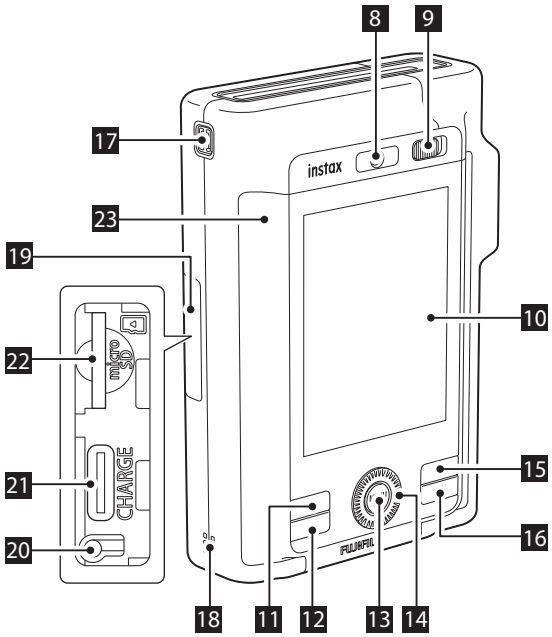

1 Fente d'éjection du film

2 Déclencheur
Décidez de la composition et appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course pour mettre au point. Après avoir vérifié que la mise au point est correcte, appuyez à fond pour prendre la photo.

3 Flash/Témoin du retardateur
L'activation du flash dépend du réglage de l'appareil photo. Le témoin du retardateur s'allume quand le flash est utilisé et clignote pendant une prise de vue à l'aide du retardateur. Il s'allume également pendant la charge et s'éteint quand la charge est finie.

4 Objectif pour l'appareil photo principal

5 Touche de commutation de l'objectif
Appuyez sur cette touche pour commuter entre l'appareil photo à selfie et l'appareil photo principal.

6 ⏻ Touche (alimentation)
Maintenez la touche d'alimentation enfoncée pendant environ 1 seconde pour mettre l'appareil photo sous ou hors tension. Si aucune opération n'est effectuée pendant un certain temps, l'appareil photo se met automatiquement hors tension au bout de 2 minutes. Si l'appareil photo se met automatiquement hors tension, appuyez de nouveau sur la touche d'alimentation pour le remettre sous tension. Vous pouvez aussi changer les réglages par défaut à partir du MENU DE POSE.

7 Œillet pour dragonne

8 Objectif pour l'appareil photo à selfie
Appuyez sur cette touche pour commuter entre l'appareil photo principal et l'appareil photo à selfie.

9 Verrou de la porte des films

10 Écran ACL

11 Touche (Imprimer)
Sélectionnez une image prise dans la mémoire interne de l'appareil photo et imprimez-la.

12 ⮌ Touche (Retour)

13 Touche MENU/OK

14 Touche de sélection/Molette de commande

15 ▷ Touche (Lecture)
Appuyez sur cette touche pour afficher les images prises précédemment sur l'écran ACL. Appuyez à fond sur le déclencheur pour revenir à l'écran de prise de vue.

16 ♪ Touche (Commutation du mode de prise de vue)
Changez le mode de prise de vue en appuyant sur la touche de commutation du mode de prise de vue jusqu'à ce que vous atteigniez le mode que vous préférez. Mode normal -> instax Sound Print[MC] -> instax Sound Album[MC] -> Layered Photo Mode

17 Micro
Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 secondes d'audio à l'aide du micro. Un code QR pour l'audio enregistrée peut être imprimé sur l'image prise.

18 Haut-parleur

19 Couvercle de la fente pour carte Micro SD

20 Touche de réinitialisation
Si l'appareil photo ne fonctionne pas correctement, appuyez sur cette touche pour le forcer à se mettre hors tension. Après avoir appuyé sur la touche de réinitialisation, utilisez la touche d'alimentation pour mettre l'appareil photo hors tension puis remettez-le sous tension. N'utilisez pas la touche de réinitialisation quand l'appareil photo fonctionne normalement. Cela pourrait entraîner la suppression des données photo.

21 Port USB de type-C
Port USB qui permet de charger l'appareil photo. Un câble USB de type-C est fourni avec l'appareil photo. Le port USB ne peut pas être utilisé pour le transfert de données.

22 Fente pour carte Micro SD
Insérez une carte mémoire Micro SD (vendue séparément) dans l'appareil photo.

23 Porte des films

Premières étapes avec votre appareil photo

Écran ACL

Lorsque vous mettez l'appareil photo sous tension, l'écran de prise de vue est affiché sur l'écran ACL.

- Pour passer de l'écran de prise de vue à l'écran de lecture, appuyez sur la touche ▷ (Lecture).
- Pour passer de l'écran de lecture à l'écran de prise de vue, appuyez sur le déclencheur.

Lorsque l'écran de prise de vue est visible, appuyez sur la touche MENU/OK et sélectionnez [INFO DE L'IMAGE] pour afficher les informations suivantes sur l'écran ACL :

Écran de prise de vue

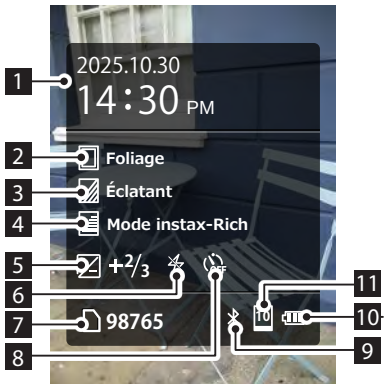

Lorsque l'écran de lecture est visible, appuyez sur la touche MENU/OK et sélectionnez [PRISE DE VUE INFORMATION] pour afficher les informations suivantes sur l'écran ACL :

> • En mode d'affichage sur 3 colonnes/5 colonnes, appuyez sur la touche ▷ (Lecture) jusqu'à ce que l'image sélectionnée apparaisse en plein écran. Pour plus d'informations sur l'affichage sur 3 colonnes/5 colonnes, voyez «Modification du nombre d'images affichées» (p. 22).

Écran de lecture

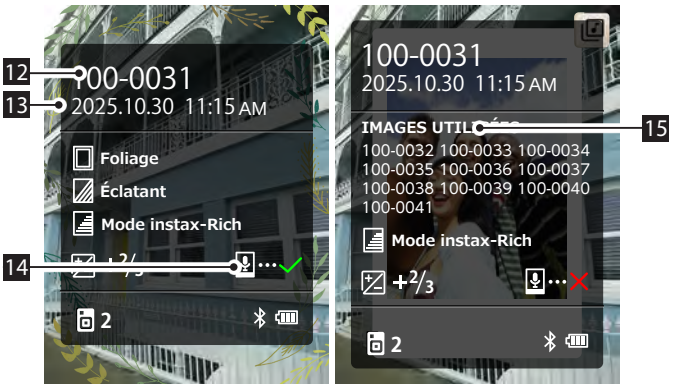

Écran PRISE DE VUE INFORMATION

Écran PRISE DE VUE INFORMATION (instax Sound Album[MC])

1 Date et heure actuelles
2 Nom du cadre
3 Nom du filtre
4 Nom du mode de qualité d'impression
5 Exposition
6 Indicateur de flash
7 Nombre d'images disponibles
Lors de l'utilisation d'une carte mémoire Micro SD, est affiché. Lors de l'utilisation de la mémoire interne, est affiché. L'icône apparaît en rouge lorsque le nombre d'images disponibles est inférieur ou égal à 10.
8 Indicateur du mode retardateur
9 Indicateur d'état de connexion Bluetooth®
10 Indicateur de niveau de batterie
11 Indicateur de film restant
12 Indicateur de numéro d'image
13 Informations sur la date /heure de prise de vue
14 Indicateur d'état de transmission des images IMPRIMER AVEC SON
15 Indicateur de numéro d'image
(Écran PRISE DE VUE INFORMATION (instax Sound Album[MC]))
Une liste des numéros d'image utilisés dans instax Sound Album[MC] est affichée.

■ Affichage de guide de touche de sélection/Molette de commande

Lorsque vous démarrez l'appareil photo ou que vous changez d'écran (écran de prise de vue ⇔ écran de lecture), l'affichage de guide de touche de sélection/Molette de commande apparaît. Pour fermer l'affichage, appuyez sur la touche MENU/OK ou sur la touche ↩ (Précédent).

Écran de prise de vue **Écran de lecture**

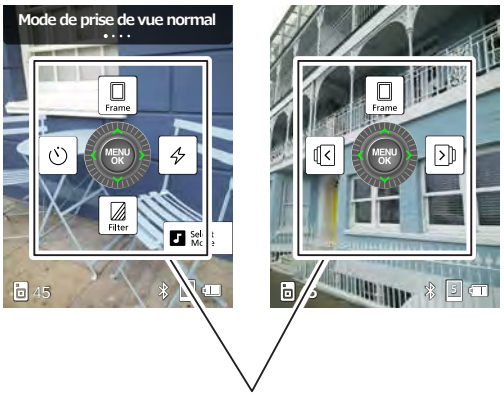

Guide de touche de sélection/Molette de commande

Premières étapes avec votre appareil photo

Utilisation de la touche de sélection/Molette de commande

Touche de sélection :
La touche de sélection permet de sélectionner des éléments de menu ou de rappeler les fonctions assignées aux touches ▲▼◀▶.

Molette de commande :
Tournez la molette de commande pour sélectionner les éléments du menu.

> • Vous pouvez sélectionner les éléments du menu en tournant la molette de commande de la même manière que les touches ▲▼◀▶.

Touche MENU/OK :
La touche MENU/OK est utilisée pour afficher le menu ou pour effectuer une sélection.

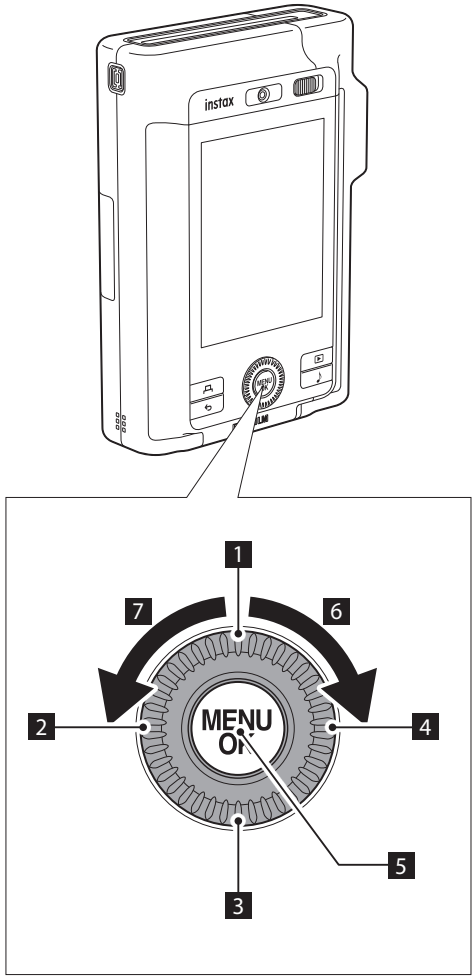

1 ▲ Déplacement vers le haut

2 ◀ Déplacement vers la gauche

3 ▼ Déplacement vers le bas

4 ▶ Déplacement vers la droite

5 Affichage du menu/Confirmation de la sélection

6 Tournez la molette de commande dans le sens des aiguilles d'une montre pour un déplacement vers la droite ou vers le bas.

7 Tournez la molette de commande dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour un déplacement vers la gauche ou vers le haut.

Utilisation d'une carte mémoire Micro SD (vendue séparément)

La mémoire interne de l'appareil photo peut enregistrer environ 45 photos, mais vous pouvez enregistrer des images supplémentaires en utilisant une carte mémoire Micro SD (vendue séparément).

Précautions concernant les cartes mémoire Micro SD

- Cet appareil photo est compatible avec les cartes Micro SD et les cartes Micro SDHC. L'utilisation d'autres types de cartes mémoire peut entraîner des dommages à l'appareil photo.
- Les cartes mémoires Micro SD sont petites et peuvent être accidentellement ingérées par des bébés et enfants en bas âge. Gardez-les hors de la portée des bébés et enfants en bas âge. Dans le cas peu probable où un bébé ou un enfant en bas âge avalerait une carte mémoire Micro SD, consultez immédiatement un médecin.
- **N'éteignez pas l'appareil photo et ne retirez pas la carte mémoire Micro SD pendant le formatage ou pendant l'enregistrement/la suppression de données. Cela pourrait endommager la carte mémoire Micro SD.**
- N'utilisez pas ou ne stockez pas les cartes mémoire Micro SD dans un environnement soumis à une forte électricité statique ou à des bruits électriques.
- L'insertion d'une carte mémoire Micro SD chargée d'électricité statique dans l'appareil photo peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil. Le cas échéant, veuillez éteindre l'appareil photo, puis le rallumer.
- Ne transportez pas de carte mémoire Micro SD dans les poches de vos vêtements, car vous pourriez exercer une pression excessive en vous asseyant et endommager la carte.
- La carte mémoire Micro SD peut être chaude au toucher après une utilisation prolongée, mais ce n'est pas un défaut ou un motif d'inquiétude.
- N'apposez pas d'étiquettes sur les cartes mémoire Micro SD. Si l'étiquette se décolle, cela peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil photo.

Précautions lors de l'utilisation d'une carte mémoire Micro SD sur un PC

- Veuillez toujours formater une carte mémoire Micro SD inutilisée ou une carte mémoire Micro SD qui a été utilisée sur un PC ou un autre appareil avant de l'utiliser dans l'appareil photo.
- Lorsqu'une carte mémoire Micro SD est formatée dans l'appareil photo puis utilisée pour prendre des photos et enregistrer, des dossiers sont automatiquement créés. N'utilisez pas votre ordinateur pour renommer ou supprimer des dossiers ou des fichiers sur la carte mémoire Micro SD. Cela pourrait rendre la carte mémoire Micro SD inutilisable dans l'appareil photo.
- N'utilisez pas votre ordinateur pour supprimer des images sur la carte mémoire Micro SD. Utilisez toujours l'appareil photo.
- Si vous souhaitez modifier un fichier image, copiez ou déplacez le fichier image sur un disque dur ou un appareil similaire, puis modifiez le fichier image copié ou déplacé.

Premières étapes avec votre appareil photo

Insertion d'une carte mémoire Micro SD (vendue séparément)

1 **Ouvrez le couvercle de la fente pour carte Micro SD.**

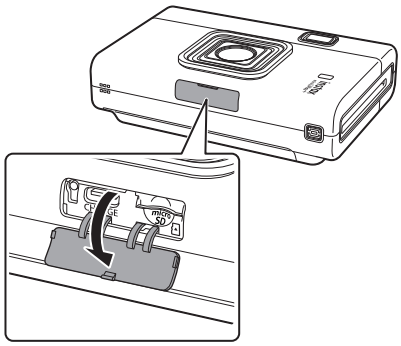

2 **Insérez la carte mémoire Micro SD à fond dans le bon sens, comme indiqué, jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».**

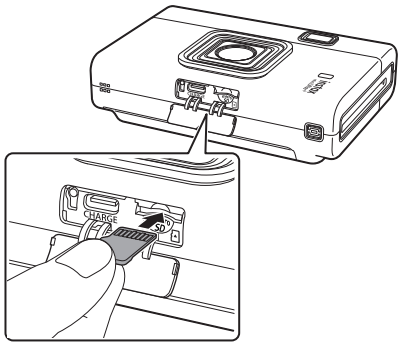

3 **Fermez le couvercle de la fente pour carte Micro SD.**

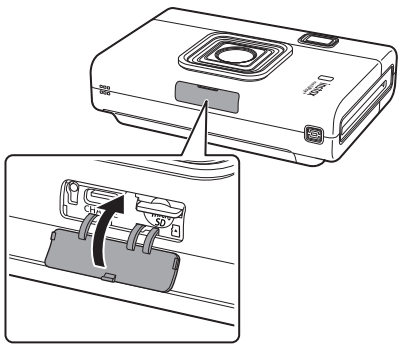

Retrait d'une carte mémoire Micro SD (vendue séparément)

Pour retirer une carte Micro SD, appuyez dessus avec votre doigt, puis relâchez doucement la pression sur la carte pour l'éjecter de la fente pour carte Micro SD..

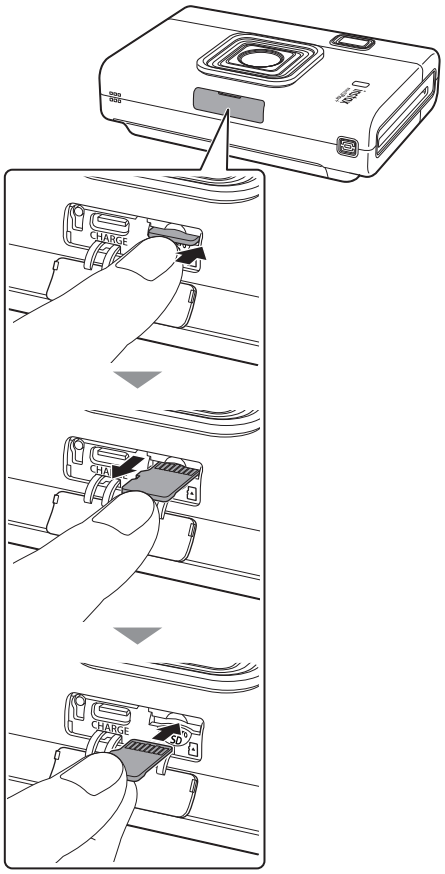

Si vous relâchez brusquement votre doigt lors du retrait de la carte mémoire Micro SD, la carte risque d'être éjectée. Relâchez doucement votre doigt.

Remarque
L'appareil photo instantané hybride instax mini LiPlay+^{MC} a une capacité de stockage interne limitée d'environ 45 images. Une carte mémoire Micro SD (vendue séparément) est nécessaire pour stocker des images supplémentaires.

Premières étapes avec votre appareil photo

Charge de la batterie

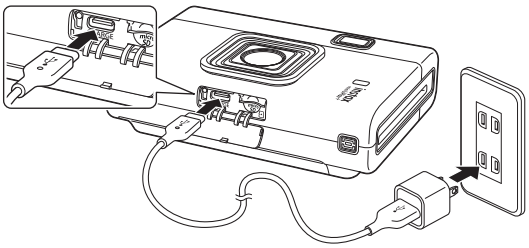

Chargez l'appareil photo en branchant le câble USB de type-C fourni sur une prise USB, ou branchez le câble USB de type-C sur un adaptateur secteur USB (adaptateur vendu séparément) et chargez l'appareil sur une prise d'alimentation électrique.

- Le temps de charge est d'environ 2 à 3 heures.
- La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre le minimum de 1,3 W requis par l'équipement radio et 2,5 W maximum afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

Indication de l'état de la charge lorsque l'appareil photo est hors tension

Pendant la charge	Le voyant du retardateur s'allume. Lorsque l'appareil est sous tension, la charge est disponible, mais le témoin ne s'allume pas. L'icône de charge est affiché sur l'écran ACL.
Charge terminée	Le témoin du retardateur s'éteint.
Erreur de charge	Le voyant du retardateur clignote.

Charge à partir d'un ordinateur :

- Connectez l'appareil photo et l'ordinateur en utilisant le câble USB de type-C fourni. Ne connectez pas via un concentrateur USB ou un clavier.
- La charge est mise en pause si l'ordinateur passe en mode de veille pendant la charge. Pour continuer à charger, quittez le mode de veille, puis reconnectez le câble USB de type-C.
- En fonction des spécifications, des paramètres ou de l'état de votre PC, il peut ne pas être possible de charger la batterie de l'appareil photo à partir de votre PC.

Remarque

- La batterie n'a pas été complètement chargée en usine; assurez-vous de charger la batterie avant d'utiliser l'appareil photo.
- Pour des remarques sur la batterie, voyez «Entretien de l'appareil photo» (p. 38).

Insertion de la cassette de films instantanés instax[MC] mini (vendue séparément)

Remarque

N'ouvrez pas le couvercle arrière de l'appareil tant que les 10 feuilles du paquet de films instantanés instax[MC] mini (vendu séparément) n'ont pas été utilisées. L'ouverture de la porte exposera tous les films restants et les rendra inutilisables.

- Lorsque vous chargez la cassette de films, n'appuyez jamais sur les deux trous rectangulaires situés à l'arrière de la cassette.
- N'utilisez jamais une cassette de films au-delà de sa durée de vie, sinon vous risquez d'endommager l'appareil photo.

Utilisez uniquement les films instantanés FUJIFILM instax[MC] mini. Les films instax[MC] SQUARE et les films instax[MC] WIDE ne peuvent pas être utilisés.

Remarques sur les cassettes de film

- Chaque cassette de films instantanés FUJIFILM instax[MC] mini contient un couvercle noir de protection et 10 feuilles de film.
- Ne retirez pas la cassette de films de son emballage intérieur avant d'être prêt à charger la cassette dans l'appareil photo.
- Le couvercle de protection noir est éjecté automatiquement lorsque la porte des films est fermée.

Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions et aux avertissements figurant sur l'emballage des films instantanés FUJIFILM instax[MC] mini (vendus séparément).

1 **Faites glisser et maintenez le verrou de la porte des films en place, puis ouvrez la porte des films.**

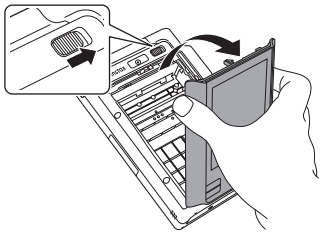

2 **Insérez une cassette de films instantanés instax[MC] mini (vendue séparément) en alignant les repères jaunes.**

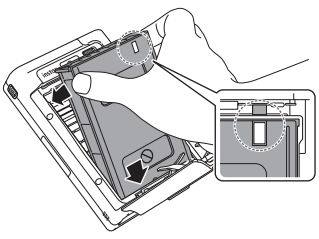

Remarque

Assurez-vous d'aligner la marque jaune sur l'appareil photo avec la marque jaune qui se trouve sur la cassette de films.

3 **Fermez la porte des films.**
Poussez la porte des films jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

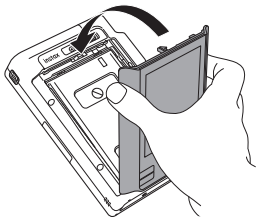

4 **Le couvercle noir de protection sera éjecté automatiquement.**

Mise sous/hors tension

Maintenez enfoncé la touche ⏻ (alimentation) pendant environ 1 seconde pour mettre l'appareil photo sous ou hors tension.

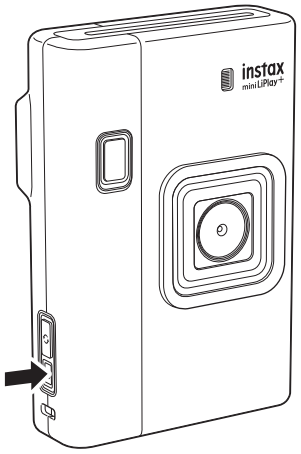

Remarque
Si vous n'utilisez pas l'appareil photo pendant une courte période de temps, il se met automatiquement hors tension.

Vérification du niveau de la batterie

Le niveau de la batterie est affiché en bas à droite de l'écran ACL quand [AFFICHAGE DU STATUT] est réglé à [ON].

Affichage	Niveau de la batterie
	La charge restante est suffisante.
	La charge restante est inférieure ou égale à la moitié. Il est recommandé de charger l'appareil.
	La charge restante n'est pas suffisante. Veuillez charger l'appareil dès que possible.

- Quand le niveau de la batterie est faible, l'icône est affiché en bas à droite de l'écran ACL si [AFFICHAGE DU STATUT] est réglé à [OFF].
- Lorsque la batterie est complètement déchargée, l'icône apparaît sur l'écran ACL et l'appareil s'éteint.

- Si vous n'utilisez pas l'appareil photo pendant une courte période de temps, il se met automatiquement hors tension. Sur l'appareil photo, vous pouvez régler le délai avant la mise hors tension. Pour plus de détails, voyez «[MISE EN VEILLE] (p. 34).

Premières étapes avec votre appareil photo

Réglages initiaux

Lorsque vous allumez l'appareil photo pour la première fois après l'achat, vous êtes automatiquement invité à régler la langue, la date et l'heure.

Ce réglage peut être effectué ultérieurement. Si vous souhaitez le régler ou le régler à nouveau ultérieurement, faites-le à partir de [言語/LANG] et [DATE/HEURE] dans le menu Config. Caméra.

1 **Allumez l'appareil photo.**

- Lorsque vous allumez l'appareil photo pour la première fois après l'achat, l'écran de réglage de la langue apparaît.

2 **Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue que vous souhaitez utiliser et appuyez sur la touche Touche MENU/OK.**

- [ENGLISH] est sélectionné par défaut.

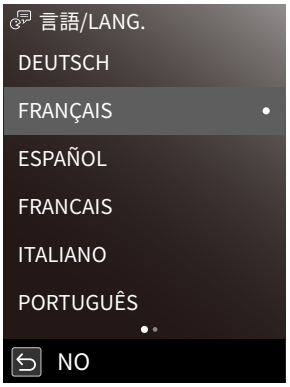

- Appuyez répétitivement sur ▲▼◀▶ pour passer à la page suivante.

3 **Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler l'ordre de la date, puis appuyez sur la touche Touche MENU/OK.**

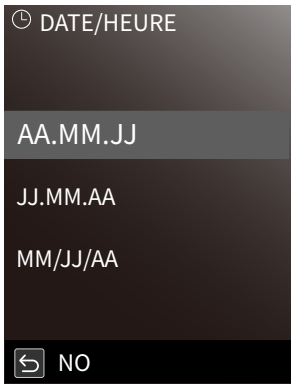

4 **Réglez l'année, le mois, le jour, les heures et les minutes, puis appuyez sur la touche MENU/OK.**

- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'élément à régler (année, mois, jour, heures, minutes) puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le chiffre.

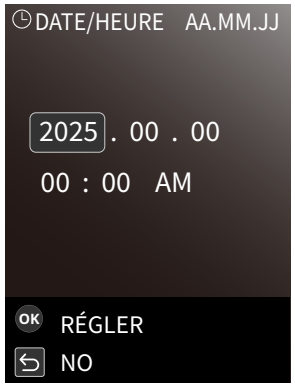

5 **Appuyez sur la touche MENU/OK.**

- Les réglages de la langue et de la date/heure sont terminés.

Réglages de jumelage

En vous connectant à l'application pour téléphone intelligent instax mini LiPlay[MC], vous pouvez profiter d'une multitude de fonctions. Pour vous connecter à l'application, vous devez jumeler l'appareil photo avec votre téléphone intelligent. Pour plus de détails, voyez «Fonctions liées de l'application pour téléphone intelligent» (p. 35).

1 Sur l'écran de prise de vue ou l'écran de lecture*1, appuyez sur la touche MENU/OK.
L'écran MENU apparaît.
*1 Dans l'écran de lecture, l'image est affichée en plein écran.

2 Appuyez sur ou pour sélectionner [RÉGLAGES Bluetooth], puis appuyez sur la touche MENU/OK.
L'écran [RÉGLAGES Bluetooth] est affiché.

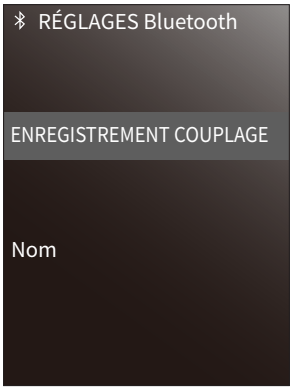

3 Appuyez sur ou pour sélectionner [ENREGISTREMENT COUPLAGE], puis appuyez sur la touche MENU/OK.
L'écran [ENREGISTREMENT COUPLAGE] est affiché.

4 Lancez l'application pour téléphone intelligent instax mini LiPlay[MC] et appuyez sur [Connecter l'appareil photo].

5 Vérifiez le nom de l'appareil photo sur l'écran, puis appuyez sur [Connecter] sur l'application pour téléphone intelligent.

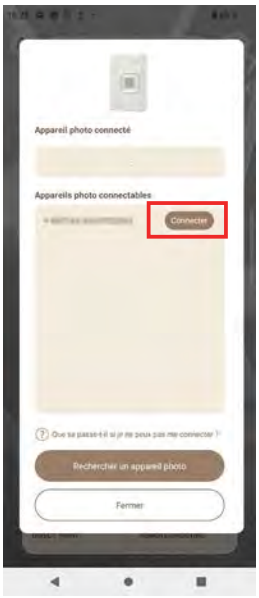

• Vous pouvez vérifier le nom de l'appareil photo dans [RÉGLAGES Bluetooth]. Dans le menu de prise de vue (p. 32) ou le menu de lecture (p. 32), sélectionnez [RÉGLAGES Bluetooth] puis [Nom].

6 Regardez les écrans de l'appareil photo et du téléphone intelligent.

- Appareil photo : Un code d'authentification à six chiffres est affiché à l'écran.
- Téléphone intelligent : Les utilisateurs Android recevront une notification leur demandant d'accepter la demande de jumelage. Les utilisateurs iOS verront s'afficher un code de jumelage.

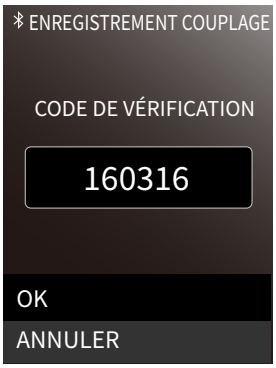

Écran ACL

Écran du téléphone intelligent

7 Vérifiez que les numéros à six chiffres affichés sur l'appareil photo et le téléphone intelligent correspondent, puis autorisez le jumelage.

- Appareil photo : Sélectionnez [OK] puis appuyez sur la touche MENU/OK.
- Téléphone intelligent : Sélectionnez [ASSOCIER].

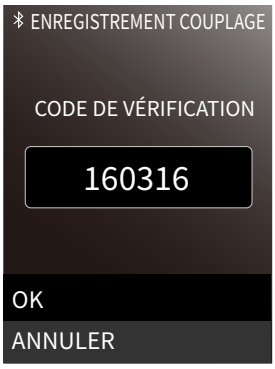

Écran ACL

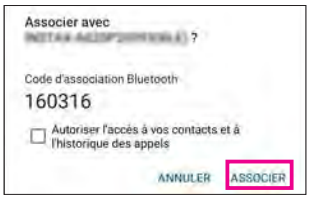

Écran du téléphone intelligent

En fonction du modèle de votre téléphone intelligent, l'écran peut apparaître différemment.

8 Vérifiez que l'enregistrement du jumelage est terminé.

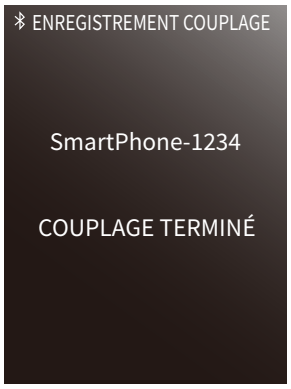

L'enregistrement du jumelage est terminé.

À propos de la prise de vue

Prise de vue de base

Prise de vue

Les étapes suivantes décrivent la procédure de prise de vue de base.

1 **Allumez l'appareil photo.**
- L'affichage du guide de la touche de sélection/Molette de commande apparaît. Pour fermer l'affichage, appuyez sur la touche MENU/OK ou sur la touche ⮌ (Précédent).
- Si l'écran de mode de prise de vue normal n'est pas affiché, appuyez sur la touche ♪ (Commutation du mode de prise de vue) jusqu'à ce qu'il apparaisse.

2 **Tenez l'appareil photo.**

3 **Configurez le cadre, le filtre, le flash, l'exposition, etc. selon vos besoins.**

4 **Décidez de la composition pour la prise de vue.**

5 **Enfoncez le bouton de l'obturateur à moitié pour faire la mise au point sur le sujet.**

Lorsque le sujet est au point

Un bip retentit et le cadre AF vert apparaît sur l'écran ACL. Si le sujet n'est pas au point, appuyez à nouveau à mi-course sur le bouton de l'obturateur pour faire la mise au point.

Lorsque le sujet n'est pas au point

Le cadre AF rouge apparaît sur l'écran ACL. Modifiez la composition ou utilisez le verrouillage AF/AE (p. 17).

6 **Appuyez à fond sur le bouton de l'obturateur pour prendre une photo.**
La photo est prise et l'image est enregistrée dans la mémoire interne ou sur une carte mémoire Micro SD (vendue séparément).

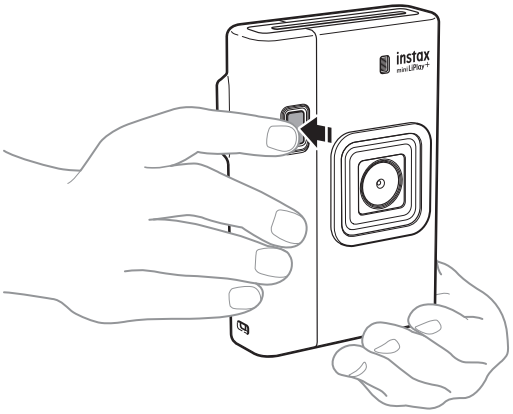

- Pour connaître les étapes à suivre pour imprimer une image que vous avez prise, veuillez vous reporter à la section « Impression ». (p. 30).

- Lorsque vous prenez une photo, tenez vos bras serrés contre votre corps et tenez fermement l'appareil photo à deux mains.
- Faites attention à ne pas toucher l'objectif de l'appareil photo quand vous appuyez sur le bouton de l'obturateur.
- Lorsque vous appuyez à fond sur le bouton de l'obturateur, appuyez doucement pour éviter que l'appareil photo ne bouge et ne rende la photo floue.
- Faites attention à ce que vos doigts ou la dragonne ne recouvrent pas le flash ou l'objectif.
- Dans des conditions d'obscurité ou de contre-jour, le flash peut se déclencher lorsque le bouton de l'obturateur est enfoncé à fond. Vous pouvez modifier les réglages du flash pour éviter qu'il ne se déclenche. Pour plus de détails, voyez «Prise de vue en utilisant le flash» (p. 16).

Précautions concernant la mémoire interne
- Si la mémoire interne est pleine avec environ 45 images, l'obturateur ne se déclenchera pas et vous ne pourrez pas prendre de photos. Supprimez des images ou utilisez une carte mémoire Micro SD (vendue séparément).
- Si l'appareil photo ne fonctionne pas correctement, les images de la mémoire interne peuvent être endommagées ou perdues.
- Nous vous recommandons de copier les images importantes sur un autre support pour les sauvegarder.
- Si vous envoyez l'appareil photo pour réparation, nous ne pouvons pas garantir les données de la mémoire interne.
- Lorsque l'appareil photo est réparé, il peut être nécessaire de vérifier les données de la mémoire interne.

À propos de la prise de vue

Prise de vue en utilisant le retardateur

Placez l'appareil photo sur une surface sûre et stable, puis utilisez le retardateur pour les photos de groupe et pour éviter les flous.

1 **Sur l'écran de prise de vue, appuyez sur ◀.**
Le guide suivant est affiché.

2 **Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [2 SEC] ou [10 SEC].**
- Sélectionnez [RETARDATEUR NON] si vous ne souhaitez pas utiliser le retardateur.

3 **Appuyez sur la touche MENU/OK.**
Une icône indiquant la durée sélectionnée pour le retardateur apparait dans le coin supérieur droit de l'écran.

Retardateur 2 sec.

Retardateur 10 sec.

- Appuyez sur la touche ⮌ (Précédent) pour retourner à l'écran suivant sans appliquer le réglage.

4 **Appuyez à fond sur le bouton de l'obturateur.**
Si vous avez sélectionné [2 SEC] :
Lorsque vous appuyez sur le bouton de l'obturateur, le témoin du retardateur clignote.
Si vous avez sélectionné [10 SEC] :
Lorsque vous appuyez sur le bouton de l'obturateur, le témoin du retardateur s'allume et clignote pendant 3 secondes avant la prise de vue.

Appuyez sur la touche ⮌ (Précédent) pour annuler le retardateur.

Prise de vue en utilisant le flash

Utilisez le flash pour effectuer des prises de vue de nuit ou dans des environnements sombres. Vous pouvez modifier les réglages du flash pour éviter qu'il ne se déclenche.

1 **Sur l'écran de prise de vue, appuyez sur ▶.**
Le guide suivant est affiché.

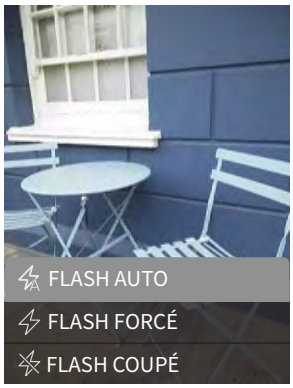

2 **Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le réglage du flash.**
- Pour plus d'informations sur les réglages du flash, reportez-vous à «Types de flash».

3 **Appuyez sur la touche MENU/OK.**

4 **Appuyez à fond sur le bouton de l'obturateur.**

■ Types de flash

Flash auto
Le flash se déclenche automatiquement si l'environnement est sombre. Ce réglage convient à la plupart des situations.

Flash forcé
Le flash se déclenche quelle que soit la luminosité de l'environnement. Utilisez ce réglage lorsque le sujet est sombre en raison d'un contre-jour.

Flash coupé
Le flash ne se déclenche pas même quand l'environnement est sombre. Ce réglage convient à la prise de vue dans des endroits où la photographie au flash est interdite.
Lors de prises de vue dans des endroits sombres sans utiliser le flash, il est recommandé de stabiliser l'appareil photo sur une table ou une surface similaire.

À propos de la prise de vue

Prise de vue en utilisant le verrouillage AF/AE

Lors de la prise de vue, le fait de maintenir le bouton de l'obturateur enfoncé à mi-course verrouille la mise au point (c'est ce qu'on appelle le « verrouillage AF »). La luminosité ou l'exposition sera aussi verrouillée (cette fonction est appelée « verrouillage AE »). C'est pratique lorsque vous souhaitez placer le sujet en dehors du centre de l'écran pendant la prise de vue.

Vous ne pouvez pas utiliser le verrouillage AF/AE sur l'appareil photo à selfie.

1 **Enfoncez le bouton de l'obturateur à moitié pour faire la mise au point sur le sujet.**
Lorsque vous appuyez à mi-course sur le bouton de l'obturateur, la mise au point et l'exposition sont verrouillés.

2 **Décidez de votre composition tout en appuyant à mi-course sur le bouton de l'obturateur.**

3 **Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre la photo.**

Il est recommandé d'utiliser le verrouillage AE/AF lors de la prise de vue des sujets suivants, car ils peuvent être difficiles à mettre au point :

- Sujets brillants tels qu'un miroir ou la carrosserie d'une voiture
- Sujets se déplaçant à grande vitesse
- Sujets de l'autre côté d'une vitre
- Sujets sombres qui absorbent la lumière sans la refléter, tels que les cheveux ou la fourrure.
- Sujets non solides tels que la fumée ou les flammes
- Sujets peu contrastés par rapport à l'arrière-plan (par exemple, une personne portant des vêtements de la même couleur que l'arrière-plan)
- Lorsque le contraste est très différent dans le cadre AF et que le sujet est proche de celui-ci (par exemple, un sujet devant un arrière-plan très contrasté)

Prendre une photo de vous-même (Selfie)

Vous pouvez prendre une photo de vous-même à l'aide de l'appareil photo à selfie.

1 **Tenez fermement l'appareil photo en plaçant l'objectif à une distance de 40 à 50 cm de votre visage.**

- Tenez fermement l'appareil photo, car il est particulièrement sensible aux vibrations dans les environnements sombres.

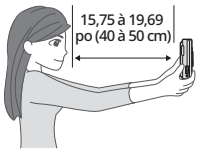

2 **Configurez le cadre, le filtre, etc. selon vos besoins.**

3 **Vérifiez votre composition.**

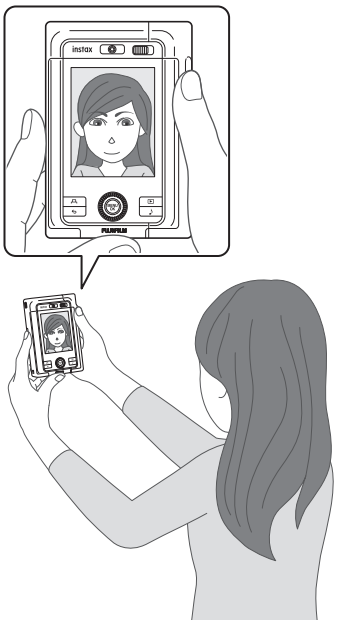

4 **Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre la photo.**

Éléments du menu de prise de vue

Vous pouvez modifier divers réglages liés à la prise de vue de base à partir du menu de prise de vue.

[TEMOIN AF]

Si vous sélectionnez OUI, le témoin AF s'allume lorsque vous appuyez à mi-course sur le bouton de l'obturateur jusqu'à ce que le sujet soit mis au point, ce qui facilite la mise au point des sujets sombres.

- En fonction de la scène, il peut être difficile de faire la mise au point même en utilisant le flash.
- Lors de la prise de vue à proximité du sujet, l'effet du témoin AF peut s'avérer insuffisant.
- N'utilisez pas le témoin AF à proximité immédiate des yeux humains.

Vous ne pouvez pas utiliser le verrouillage AF/AE sur l'appareil photo à selfie.

[EXPOSITION]

Ajuste la luminosité de l'image. L'exposition est utilisée lorsque le sujet est trop clair ou trop sombre, ou lorsque le contraste entre le sujet et le fond (différence de luminosité) est important.

- La valeur d'exposition réglée est conservée même après avoir déplacé les données d'image vers un ordinateur, etc.

[PARAM. ENREG.]

Commutez sur [APRÈS CLICHÉ] ou [AVANT ET APRÈS] (voyez p. 18). Cela ne peut pas être sélectionné en mode [Mode de prise de vue normal] ou [Layered Photo Mode].

Pour une description des éléments suivants, reportez-vous à «Utilisation du menu de prise de vue» (p. 32).
[AFFICHAGE DU STATUT] / [GUIDE DE PRISE DE VUE] / [RÉGLAGES Bluetooth] / [CONFIG. CAMÉRA]

À propos de la prise de vue

Différents types de prise de vue

Enregistrez des clips audio avec l'appareil photo et écoutez-les en scannant le code QR imprimé sur votre photo instantanée instax[MC] mini avec votre téléphone intelligent.

instax Sound Print[MC]

Enregistrez le son avec l'appareil photo instax mini LiPlay+[MC] et convertissez-le en un code QR imprimé sur votre photo instax[MC] pouvant être lu à l'aide d'un téléphone intelligent. Le son est diffusé lorsque le code QR est scanné avec votre téléphone intelligent (le téléchargement de l'application gratuite instax mini LiPlay[MC] est nécessaire). L'audio accessible via le code QR ne sera disponible que pendant 2 ans.
Vous pouvez choisir entre [AVANT ET APRÈS] (enregistre le son avant et après la prise de vue) et [APRÈS CLICHÉ] (enregistre le son après la prise de vue).

Vous pouvez modifier les réglages d'enregistrement audio dans le menu [PARAM. ENREG.]. Sur l'écran de prise de vue, appuyez sur la touche MENU/OK, sélectionnez [PARAM. ENREG.], puis modifiez les réglages.

1 Sur l'écran de prise de vue, appuyez sur la touche ♪ (commutation du mode de prise de vue).

• L'écran d'explication instax Sound Print[MC] apparaît lorsque [GUIDE DE PRISE DE VUE] est réglé à [ON].

[AVANT ET APRÈS]

[APRÈS CLICHÉ]

2 Le mode instax Sound Print[MC] démarre et une icône d'enregistrement apparaît en haut de l'écran.

• L'affichage du guide de la touche de sélection/Molette de commande apparaît. Pour fermer l'affichage, appuyez sur la touche MENU/OK ou sur la touche ⮌ (Précédent).

[AVANT ET APRÈS]

[APRÈS CLICHÉ]

3 Configurez le cadre, le filtre, etc. selon vos besoins.

4 Enfoncez le bouton de l'obturateur à moitié pour faire la mise au point sur le sujet.

5 Appuyez à fond sur le bouton de l'obturateur.

● **Quand [AVANT ET APRÈS] est choisi**
Une photo est prise et le son est enregistré pendant 1,5 seconde avant et 1,5 seconde après avoir appuyé à fond sur le bouton de l'obturateur.
• Pour quitter le mode instax Sound Print[MC], appuyez sur le bouton ♪ (commutation du mode de prise de vue).

● **Quand [APRÈS CLICHÉ] est choisi**
L'enregistrement commence après la prise de vue.
• Le temps d'enregistrement est d'environ 3 secondes. Après environ 3 secondes, l'enregistrement se termine et l'écran change automatiquement.
• Pour quitter le mode instax Sound Print[MC], appuyez sur le bouton ♪ (commutation du mode de prise de vue).

instax Sound Album[MC]

Prenez jusqu'à 5 images avec du son et transformez-les en un diaporama de photos. Sélectionnez un arrière-plan et une musique d'ambiance ainsi qu'une image comme photo de couverture et imprimez-la avec un code QR. Pour visualiser le diaporama de photos animées, scannez le code QR avec votre téléphone intelligent. Vous pouvez également sélectionner, dans la galerie photo de l'appareil, jusqu'à 10 images prises précédemment pour créer un diaporama de photos animé (le téléchargement de l'application gratuite instax mini LiPlay[MC] est nécessaire). La vidéo accessible via le code QR ne sera disponible que pendant 2 ans.
Vous pouvez choisir entre [AVANT ET APRÈS] (enregistre le son avant et après la prise de vue) et [APRÈS CLICHÉ] (enregistre le son après la prise de vue).

Vous pouvez modifier les réglages d'enregistrement audio dans le menu [PARAM. ENREG.]. Sur l'écran de prise de vue, appuyez sur la touche MENU/OK, sélectionnez [PARAM. ENREG.], puis modifiez les réglages.

1 Sur l'écran de prise de vue, appuyez sur la touche ♪ (commutation du mode de prise de vue) jusqu'à ce que instax Sound Album[MC] soit affiché.

• L'écran d'explication instax Sound Album[MC] apparaît lorsque [GUIDE DE PRISE DE VUE] est réglé sur [ON].

2 Le mode instax Sound Album[MC] démarre et une icône d'enregistrement apparaît en haut de l'écran.

• L'affichage du guide de la touche de sélection/Molette de commande apparaît. Pour fermer l'affichage, appuyez sur la touche MENU/OK ou sur la touche ⮌ (Précédent).

[AVANT ET APRÈS]

[APRÈS CLICHÉ]

3 Configurez le cadre, le filtre, etc. selon vos besoins.

4 Enfoncez le bouton de l'obturateur à moitié pour faire la mise au point sur le sujet.

5 Appuyez à fond sur le bouton de l'obturateur.

● **Quand [AVANT ET APRÈS] est choisi**

Une photo est prise et le son est enregistré pendant 1,5 seconde avant et 1,5 seconde après avoir appuyé à fond sur le bouton de l'obturateur.

● **Quand [APRÈS CLICHÉ] est choisi**

Le temps d'enregistrement est d'environ 3 secondes. Après environ 3 secondes, l'enregistrement se termine et l'écran change automatiquement.

6 Prenez la photo suivante.

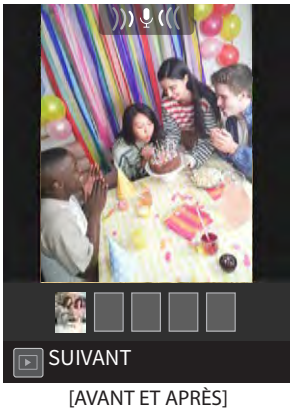

[AVANT ET APRÈS]

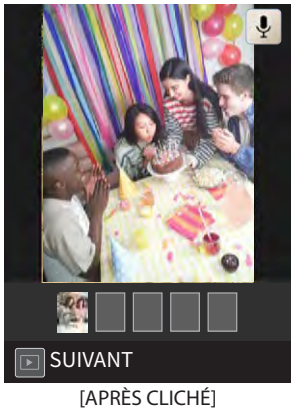

[APRÈS CLICHÉ]

• Vous pouvez prendre un maximum de cinq photos.
• Si vous souhaitez reprendre la photo, appuyez sur la touche ⮌ (Précédent). Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Reprendre la photo], puis appuyez sur la touche Touche MENU/OK.
• Prenez plus de 2 photos et appuyez sur la touche ▶ (Lecture). L'écran IMAGE D'ARRIÈRE-PLAN apparaît.
• Si vous souhaitez prendre moins de 5 photos, appuyez sur la touche ▶ (Lecture).
• Pour interrompre la prise de vue, appuyez sur la touche ♪ (commutation du mode de prise de vue). Le message « Voulez-vous terminer cette prise de vue ? Les données de prise de vue seront conservées. » est affiché. Si vous souhaitez quitter, sélectionnez [SORTIR], sinon sélectionnez [PRÉCÉDENT].

7 Créez une vidéo animée une fois la prise de vue terminée.

Lorsque vous avez pris cinq photos ou lorsque vous souhaitez terminer la prise de vue, appuyez sur le bouton ▶ (Lecture) pour que l'écran permettant de créer une vidéo animée apparaisse.

Pour plus d'informations sur la création de vidéos animées, consultez les étapes 8 et suivantes dans «Création d'un instax Sound Album[MC] à partir d'images capturées» (p. 26).

Layered Photo Mode

Capturez l'ensemble du moment grâce à la fonction Layered Photo Mode de l'appareil photo, qui combine un selfie et le monde qui vous entoure en une seule photo. Utilisez l'appareil photo à selfie pour prendre un selfie, puis l'appareil photo principal pour photographier votre environnement.

1 Sur l'écran de prise de vue, appuyez sur la touche ♪ (commutation du mode de prise de vue) jusqu'à ce que Layered Photo Mode soit affiché.

• L'écran d'explication Layered Photo Mode apparaît lorsque [GUIDE DE PRISE DE VUE] est réglé à [ON].

2 Le mode Layered Photo Mode démarre et l'image de l'appareil photo à selfie apparaît à l'écran.

• L'affichage du guide de la touche de sélection/Molette de commande apparaît. Pour fermer l'affichage, appuyez sur la touche MENU/OK ou sur la touche ⮌ (Précédent).

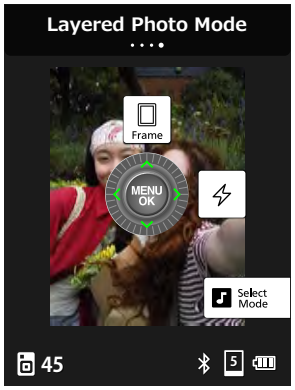

3 **Appuyez sur ▲ pour régler la composition.**
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner la composition, puis appuyez sur la touche MENU/OK.
- Vous ne pouvez pas effectuer de réglage de cadres ou de filtres.

4 **Appuyez à fond sur le bouton de l'obturateur.**

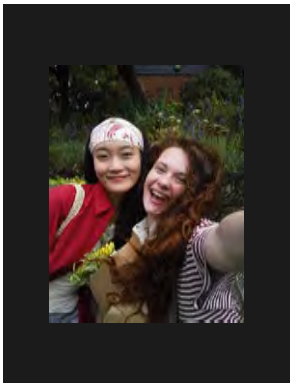

- Vous ne pouvez pas utiliser le verrouillage AF/AE.
- Si vous souhaitez reprendre la photo, appuyez sur la touche ↩ (Précédent).

5 **Une fois la prise de vue terminée, l'image principale de l'appareil photo apparaît à l'écran.**
- L'image capturée avec l'appareil photo à selfie apparaît au centre de l'écran.
- Vous pouvez aussi modifier la disposition de l'image de l'appareil photo principal sur cet écran. Appuyez sur ▲ pour afficher le guide, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour effectuer la sélection.

6 **Configurez le flash si nécessaire.**
- Vous ne pouvez pas effectuer de réglage de cadres ou de filtres.

7 **Enfoncez le bouton de l'obturateur à moitié pour faire la mise au point sur le sujet.**

8 **Appuyez à fond sur le bouton de l'obturateur.**
- Pour interrompre la prise de vue, appuyez sur la touche ♪ (commutation du mode de prise de vue). Le message « Voulez-vous terminer cette prise de vue ? Les données de la prise de vue seront perdues. » est affiché. Si vous souhaitez quitter, sélectionnez [SORTIR], sinon sélectionnez [PRÉCÉDENT].

À propos de la prise de vue

Sélection du cadre

Suivez la procédure ci-dessous pour sélectionner le type de cadre.

1 Sur l'écran de prise de vue ou l'écran de lecture, appuyez sur ▲.
Le guide suivant est affiché.

2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le type de cadre.

3 Appuyez sur la touche MENU/OK.
Le cadre est appliqué et l'affichage retourne à l'écran précédent.
- Appuyez sur la touche ⮌ (Précédent) pour retourner à l'écran suivant sans appliquer le cadre.
- Pour annuler le cadre que vous avez appliqué, sélectionnez « Aucun cadre » dans Type de cadre.

Vous pouvez aussi modifier les cadres à l'aide de l'application instax mini LiPlay[MC].
Appuyez sur ☰ dans le coin supérieur droit de l'écran -> Appuyez sur [Paramètres des cadres] -> [Sélectionner les cadres à transférer] -> Changez le cadre -> Appuyez sur [Synchroniser avec l'appareil photo] -> Vérifiez le cadre sur l'appareil photo.

Sélection du filtre

Suivez la procédure ci-dessous pour sélectionner le type de filtre.

1 Sur l'écran de prise de vue, appuyez sur ▼.
Le guide suivant est affiché.

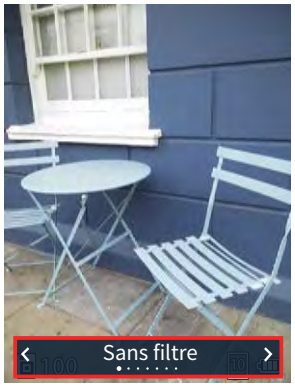

2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le type de filtre.

3 Appuyez sur la touche MENU/OK.
Le filtre est appliqué et l'affichage retourne à l'écran précédent.
- Appuyez sur la touche ⮌ (Précédent) pour retourner à l'écran suivant sans appliquer le filtre.
- Pour annuler le filtre que vous avez appliqué, sélectionnez « Sans filtre » dans Type de filtre.

À propos de la lecture

Affichage des images

Vous pouvez afficher les images sur l'écran ACL.

1 **Allumez l'appareil photo.**

2 **Appuyez sur la touche [▷] (Lecture).**
Si une carte mémoire Micro SD est insérée, les images stockées sur la carte mémoire Micro SD sont affichées.

3 **Appuyez sur ◀ ou ▶ pour faire défiler les images que vous avez prises précédemment.**

4 **Appuyez sur la touche MENU/OK.**

Appuyez à fond sur le déclencheur pour revenir à l'écran de prise de vue.

■ Modification du nombre d'images affichées

Lorsque vous visualisez l'écran de lecture, appuyez sur la touche [▷] (Lecture) pour modifier le nombre d'images qui apparaissent simultanément.

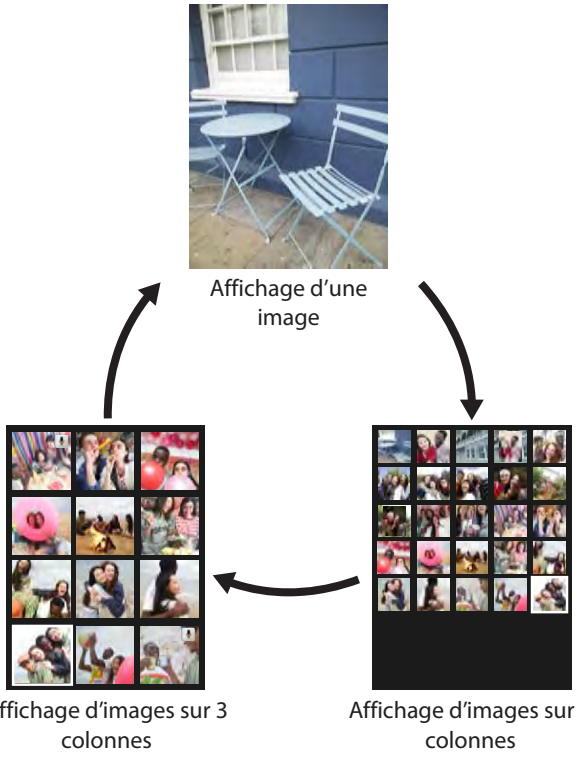

Affichage d'une image

Affichage d'images sur 3 colonnes

Affichage d'images sur 5 colonnes

Modification de l'affichage de l'écran de lecture

Vous pouvez faire un zoom avant sur l'image et modifier le nombre d'images qui doivent être affichées sur l'écran ACL.

■ Zoom sur les images

1 **Sélectionnez l'image que vous souhaitez agrandir et appuyez sur la touche MENU/OK.**
Le menu de lecture apparaît.

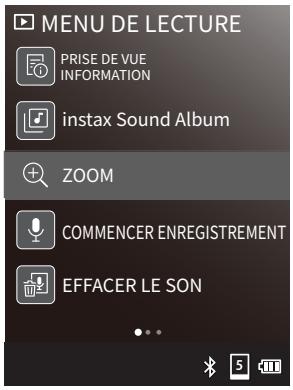

2 **Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [ZOOM], puis appuyez sur la touche MENU/OK.**
L'écran de zoom apparaît.

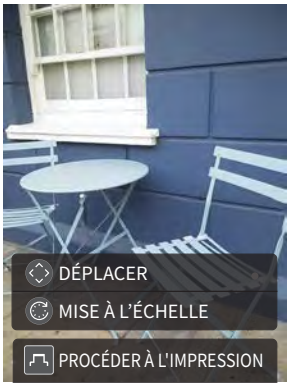

3 Faites un zoom avant ou arrière sur l'image.

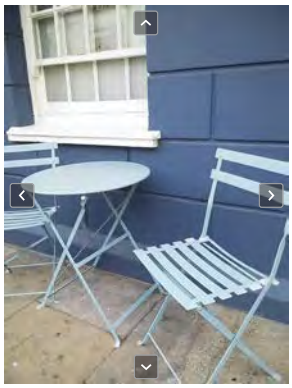

- Tournez la molette de commande dans le sens des aiguilles d'une montre pour agrandir l'image et dans le sens inverse pour la réduire.
- Appuyez sur ▲▼◀▶ pour déplacer la position de l'écran.
- Appuyez sur la touche ↩ (Précédent) pour revenir à l'écran de menu de lecture.
- En appuyant sur la touche 🖶 (Imprimer), vous pouvez aussi imprimer avec l'image agrandie ou réduite.

Suppression d'images

Vous pouvez supprimer les images non désirées. Vous pouvez aussi supprimer plusieurs images à la fois.

IMAGE

1 Appuyez sur la touche ▶ (Lecture).

2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'image que vous souhaitez supprimer.

3 Appuyez sur la touche MENU/OK.
Le menu de lecture apparaît.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [EFFACE], puis appuyez sur la touche MENU/OK.

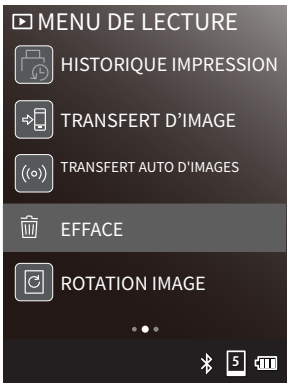

5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [IMAGE], puis appuyez sur la touche MENU/OK.

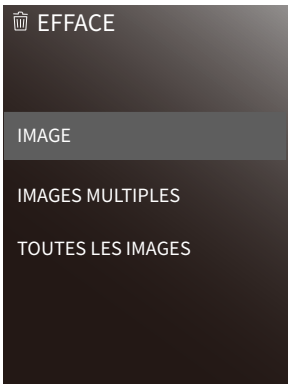

6 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [EFFACE], puis appuyez sur la touche MENU/OK.
L'image sélectionnée est supprimée.

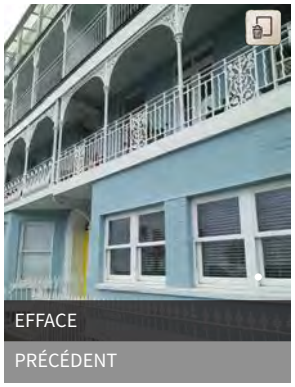

IMAGES MULTIPLES

1 Appuyez sur la touche ▶ (Lecture).

2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'image que vous souhaitez supprimer.
Sélectionnez l'image que vous souhaitez supprimer.

3 Appuyez sur la touche MENU/OK.
Le menu de lecture apparaît.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [EFFACE], puis appuyez sur la touche MENU/OK.

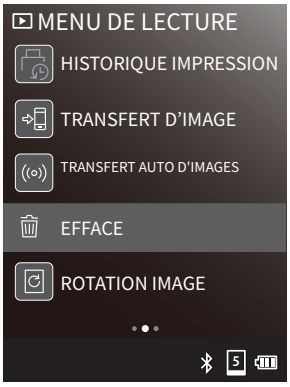

5 **Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [IMAGES MULTIPLES], puis appuyez sur la touche MENU/OK.**

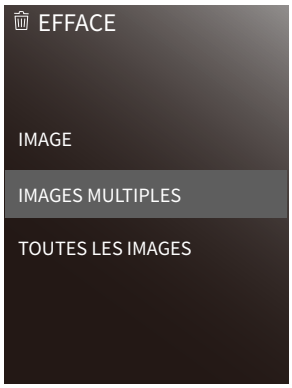

6 **Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner l'image que vous souhaitez supprimer.**

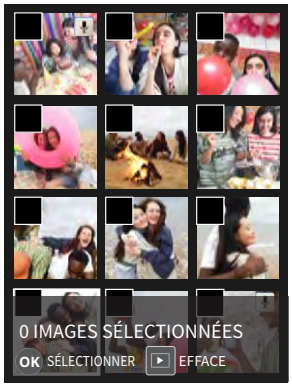

7 **Appuyez sur la touche MENU/OK.**

- La sélection de l'image est confirmée et un ✓ apparaît dans le coin supérieur gauche de l'image. Sélectionnez toutes les images que vous souhaitez supprimer.
- Pour désélectionner, appuyez à nouveau sur la touche MENU/OK.

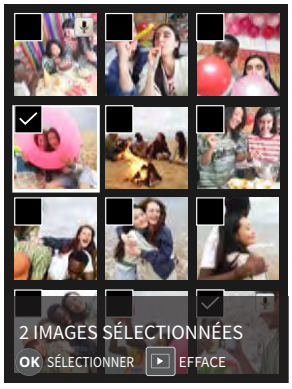

8 **Appuyez sur la touche ▷ (Lecture).**

- Pour supprimer l'image, appuyez sur la touche ▷ (Lecture).
- Si aucune image n'est sélectionnée, vous ne pouvez pas utiliser la touche ▷ (Lecture).

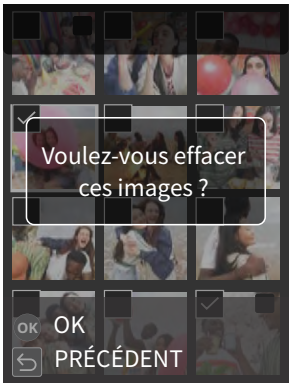

9 **Appuyez sur la touche MENU/OK.**

L'image sélectionnée est supprimée.

TOUTES LES IMAGES

1 **Appuyez sur la touche ▷ (Lecture).**

2 **Appuyez sur la touche MENU/OK.**

Le menu de lecture apparaît.

3 **Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [EFFACE], puis appuyez sur la touche MENU/OK.**

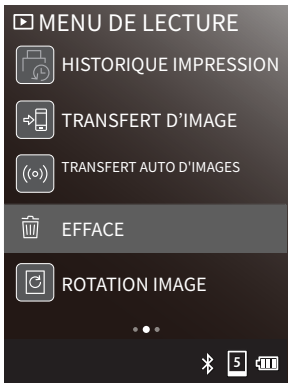

4 **Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [TOUTES LES IMAGES], puis appuyez sur la touche MENU/OK.**

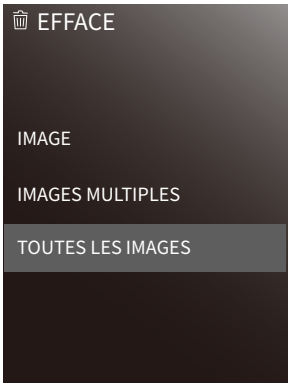

5 **Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [EFFACE], puis appuyez sur la touche MENU/OK.**

6 **Appuyez sur la touche MENU/OK.**
L'image sélectionnée est supprimée.

Affichage de film restant

Le nombre de feuilles de film restantes est indiqué en bas de l'écran.

Feuilles de film restantes

- Pour plus de détails sur la manipulation des films, reportez-vous aux instructions des films instantanés instax[MC] mini de FUJIFILM.
- Chaque film se développe en environ 90 secondes (le temps varie en fonction de la température).

Affichage des informations de prise de vue

Sur l'écran de lecture visible, appuyez sur la touche MENU/OK et sélectionnez [PRISE DE VUE INFORMATION] pour afficher l'écran d'informations suivant sur l'écran ACL. Pour revenir à l'écran précédent, appuyez à nouveau sur la touche ⮌ (Précédent).

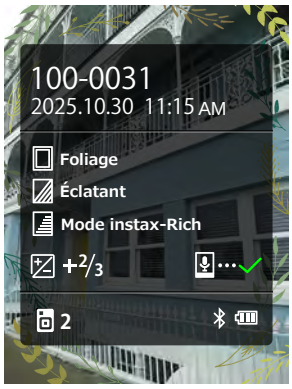

Éléments du menu de lecture

Vous pouvez modifier divers réglages liés à la lecture de base à partir du menu de lecture.

[ZOOM]

Veuillez vous reporter à «Zoom sur les images» (voyez p. 22).

[COMMENCER ENREGISTREMENT]

Enregistrez le son et appliquez-le aux fichiers image. Dans le cas d'images avec un son déjà enregistré, le son sera écrasé (voyez p. 26).

Remarque
Vous ne pouvez pas enregistrer de son sur les données suivantes :
- Images prises en Layered Photo Mode
- Données instax Sound Album[MC]

[EFFACER LE SON]

Efface le son des images auxquelles un son a déjà été appliqué.
- Cette option ne peut pas être sélectionnée lorsqu'une image sans son enregistré est sélectionnée.

[HISTORIQUE IMPRESSION]

- Affiche jusqu'aux 50 dernières images qui ont été imprimées.
- Sélectionnez une image et appuyez sur la touche ⎙ (Imprimer) pour afficher un écran de confirmation. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour décider du nombre de copies à imprimer, puis appuyez sur la touche ⎙ (Imprimer) pour démarrer l'impression.
- Vous pouvez effacer l'historique d'impression à partir du menu qui s'affiche lorsque vous appuyez sur ▼. Pour plus de détails, voyez «Impression à partir de l'historique d'impression» (p. 31).

[EFFACE]

Vous pouvez effacer les images.
Choisissez parmi [IMAGE], [IMAGES MULTIPLES] ou [TOUTES LES IMAGES].

[ROTATION IMAGE]

Affichez une image pivotée à 90 degrés.

[COPIER]

Copiez les images de la mémoire interne vers une carte mémoire Micro SD (vendue séparément) ou de la carte mémoire Micro SD vers la mémoire interne. Pour plus de détails, voyez «[COPIER]» (p. 33).

Pour une description des éléments suivants, reportez-vous à «Utilisation du menu de lecture» (p. 32).
[PRISE DE VUE INFORMATION] / [instax Sound Album] / [TRANSFERT D'IMAGE] / [TRANSFERT AUTO D'IMAGES] / [RÉGLAGES Bluetooth] / [CONFIG. CAMÉRA]

Différents types de lecture

Enregistrement du son après la prise de vue

1 **Appuyez sur la touche ▷ (Lecture).**

2 **Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner une image.**

> **Remarque**
> Vous ne pouvez pas enregistrer de son sur les données suivantes :
> • Images prises en Layered Photo Mode
> • Données instax Sound Album[MC]

3 **Appuyez sur la touche MENU/OK.**
• Le menu de lecture apparaît.

4 **Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [COMMENCER ENREGISTREMENT], puis appuyez sur la touche MENU/OK.**
• Vous pouvez aussi enregistrer du son en appuyant sur la touche ♪ (Commutation du mode de prise de vue) de l'écran de lecture.
• Si l'image comporte déjà un enregistrement audio, le message « Les sons actuels seront écrasés » est affiché. Pour les écraser, sélectionnez [OK]. Sinon, sélectionnez [PRÉCÉDENT].

5 **Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [COMMENCER ENREGISTREMENT], puis appuyez sur la touche MENU/OK.**
L'enregistrement démarre et une icône d'enregistrement apparaît au centre de l'écran.
• Le temps d'enregistrement maximum est d'environ 10 secondes. Après environ 10 secondes, l'enregistrement s'arrête automatiquement.
• Si vous souhaitez arrêter l'enregistrement en cours, sélectionnez [ARRÊTER L'ENREGISTREMENT] et appuyez sur la touche MENU/OK.

6 **Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [AFFICHER], puis appuyez sur la touche MENU/OK.**
L'enregistrement est lu.

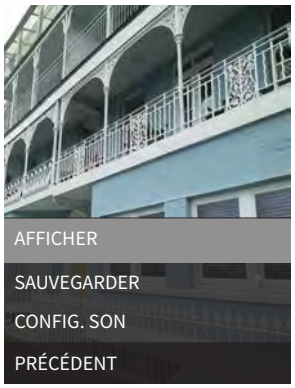

• Pour mettre en pause la lecture audio, sélectionnez [PAUSE] et appuyez sur la touche MENU/OK.
• Sélectionnez [CONFIG. SON] et appuyez sur la touche MENU/OK pendant la lecture pour afficher l'écran [VOL. LECTURE]. Vous pouvez aussi régler le volume en appuyant sur ◀ ou ▶.

7 **Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [SAUVEGARDER], puis appuyez sur la touche MENU/OK.**

Création d'un instax Sound Album[MC] à partir d'images capturées

1 **Appuyez sur la touche ▷ (Lecture).**

2 **Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner une image.**

3 **Appuyez sur la touche MENU/OK.**
• Le menu de lecture apparaît.

4 **Sélectionnez [Instax Sound Album] puis appuyez sur la touche MENU/OK.**

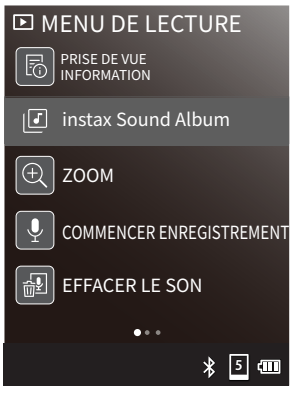

• L'écran d'explication instax Sound Album[MC] apparaît lorsque [GUIDE DE PRISE DE VUE] est réglé à [ON].

5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une image, puis appuyez sur la touche MENU/OK.

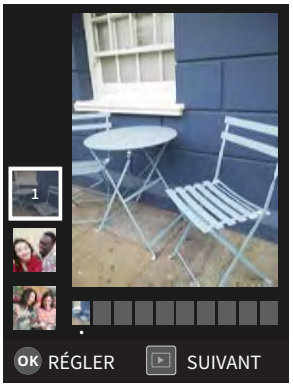

L'image sélectionnée est enregistrée.

6 Continuez à ajouter d'autres photos.

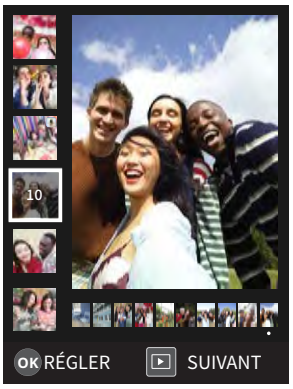

• Vous pouvez sélectionner un maximum de 10 photos.
• Si vous souhaitez modifier la photo sélectionnée, appuyez sur la touche MENU/OK ou sur la touche ⮌ (Précédent).
• Prenez plus de 2 photos et appuyez sur la touche ▷ (Lecture). L'écran IMAGE D'ARRIÈRE-PLAN apparaît.
• Si vous souhaitez sélectionner moins de 10 photos, appuyez sur la touche ▷ (Lecture).

7 Une fois que vous avez sélectionné votre image d'arrière-plan, appuyez sur la touche ▷ (Lecture).
L'écran IMAGE D'ARRIÈRE-PLAN apparaît.

8 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner la couleur d'arrière-plan, puis appuyez sur la touche MENU/OK.

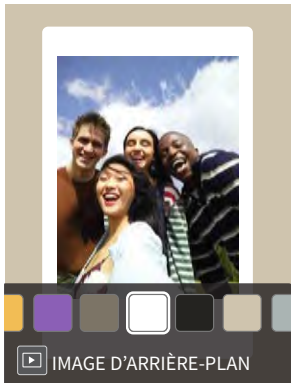

• Vous pouvez choisir une image d'arrière-plan parmi les images sélectionnées. Appuyez sur la touche ▷ (Lecture), sélectionnez une image sur l'écran de lecture, puis appuyez sur la touche MENU/OK. Un écran de confirmation apparait. Pour confirmer, appuyez sur la touche MENU/OK.

9 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner la musique de fond, puis appuyez sur la touche MENU/OK.

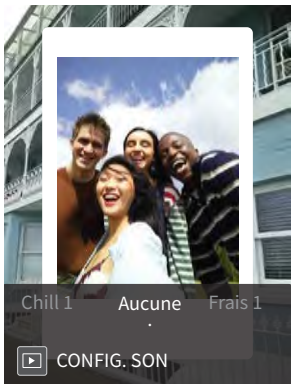

• Choisissez parmi une variété de musiques de fond.
• Appuyez sur la touche ▷ (Lecture) pour afficher l'écran CONFIG. SON. Vous pouvez aussi régler le volume en appuyant sur ◀ ou ▶.
• La musique de fond réglée sur l'appareil photo peut être modifiée via l'application.

10 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner un style d'animation, puis appuyez sur la touche MENU/OK.

• Vous pouvez choisir parmi 3 styles d'animation différents.

11 Prévisualisez l'animation et confirmez.

• Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [APERÇU], puis appuyez sur la touche MENU/OK pour lancer la lecture de l'aperçu et vérifier le contenu. Appuyez sur la touche ⮌ (Précédent) pendant la lecture pour revenir à l'écran précédent.
• Pour imprimer, sélectionnez [PROCÉDER À L'IMPRESSION] puis appuyez sur la touche MENU/OK. Pour plus de détails, voyez «[HISTORIQUE IMPRESSION]» (p. 33).
• Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [BALANCE DE SON], puis appuyez sur la touche MENU/OK pour afficher l'écran [BALANCE DE SON]. Vous pouvez aussi régler le volume en appuyant sur ◀ ou ▶.

Données capturées

Où les images sont sauvegardées

L'emplacement où vos images sont sauvegardées dépend de la présence ou non d'une carte mémoire Micro SD.

Lorsqu'aucune carte mémoire Micro SD n'est insérée

Si vous prenez des photos sans insérer de carte mémoire Micro SD (vendue séparément), les données de prise de vue seront enregistrées dans la mémoire interne de l'appareil photo. N'oubliez pas de tenir compte du nombre maximum d'images dans la mémoire interne.

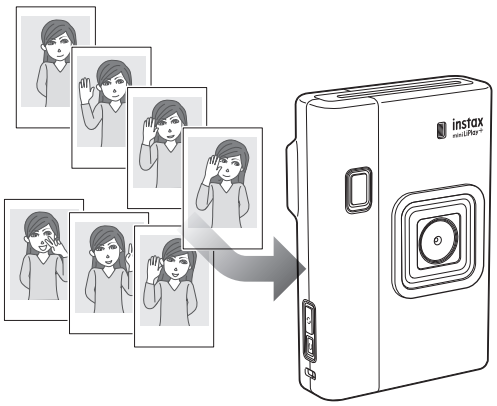

Lorsqu'une carte mémoire Micro SD est insérée

Lorsqu'une carte mémoire Micro SD (vendue séparément) est insérée, les données sont enregistrées sur la carte mémoire Micro SD et non dans la mémoire interne de l'appareil photo.

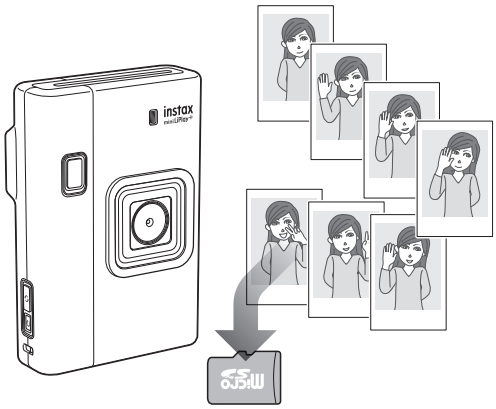

Les images stockées dans la mémoire interne de l'appareil photo ou sur la carte mémoire Micro SD (vendue séparément) ne sont pas automatiquement supprimées. Lorsque la carte est pleine, supprimez-les.

Nombre d'images sauvegardées

Le nombre d'images pouvant être sauvegardées est indiqué ci-dessous.

Nombre d'images possible

	Mémoire interne	Avec une carte mémoire Micro SD insérée
Images	2560 × 1920 pixels Environ 45 images	2560 × 1920 pixels Environ 850 images par tranche de 1 Go

À propos de l'impression

Impression

Vous pouvez imprimer les images que vous avez prises en suivant les étapes suivantes :

1 **Allumez l'appareil photo.**

2 **Appuyez sur la touche ▷ (Lecture).**
La dernière image prise est affichée.

3 **Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'image que vous souhaitez imprimer.**

4 **Sélectionnez les réglages souhaités, tels que le cadre et le zoom.**

5 **Appuyez sur la touche ⎙ (Imprimer).**

6 **Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [IMPRIMER] ou [instax Sound Print].**

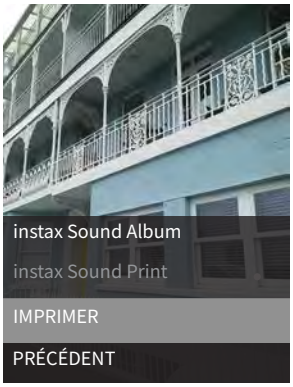

Remarque
- Une fois le réglage du cadre effectué, il sera enregistré en tant que nouvelle image.
- [instax Sound Print] ne peut pas être sélectionné pour les images sans son enregistré
- Pour utiliser instax Sound Print[MC] et instax Sound Album[MC], il est nécessaire de se connecter à l'application pour téléphone intelligent instax mini LiPlay[MC].

7 **Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le nombre d'impressions, puis appuyez sur la touche ⎙ (Imprimer).**

L'impression démarre.
- Vous ne pouvez pas modifier le nombre d'impressions en tournant la molette de commande.
- Pour [instax Sound Print], utilisez la molette de commande :▲▼◀▶ ou pour changer la position d'impression du code QR si nécessaire.
- Pour annuler l'impression, sélectionnez [PRÉCÉDENT] ou appuyez sur la touche ⮌ (Précédent).

8 **Quand le son du film en cours d'éjection s'arrête, tenez le film éjecté par le côté et retirez-le.**

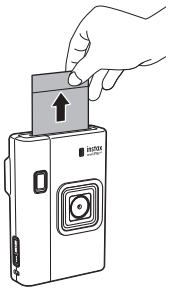

Remarque
Faites attention à ne pas laisser vos doigts ou la dragonne se coincer dans la fente d'éjection du film.

Impression à partir de l'historique d'impression

Vous pouvez rechercher des images déjà imprimées et conserver les réglages (tels que les effets d'image) pour l'impression.
Vous pouvez imprimer les images que vous avez prises précédemment en utilisant la procédure suivante :

Remarque
Le code QR ne peut pas être imprimé.

1 **Sur l'écran de lecture, appuyez sur la touche MENU/OK.**
Le menu de lecture apparaît.

2 **Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [HISTORIQUE IMPRESSION], puis appuyez sur la touche MENU/OK.**
Les images imprimées précédemment sont affichées.

3 **Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'image que vous souhaitez imprimer et appuyez sur la touche MENU/OK.**

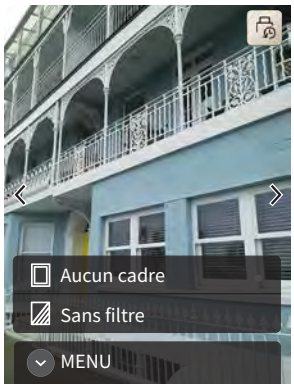

- Les réglages du cadre et du filtre apparaissent en bas de l'écran.

4 **Appuyez sur la touche (Imprimer).**

5 **Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le nombre d'impressions, puis appuyez sur la touche (Imprimer).**

L'impression démarre.
- Vous ne pouvez pas modifier le nombre d'impressions en tournant la molette de commande.
- Pour annuler l'impression, sélectionnez [PRÉCÉDENT] ou appuyez sur la touche ⮌ (Précédent).

6 **Quand le son du film en cours d'éjection s'arrête, tenez le film éjecté par le côté et retirez-le.**

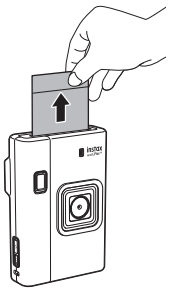

Remarque
Faites attention à ne pas laisser vos doigts ou la dragonne se coincer dans la fente d'éjection du film.

Retrait de la cassette de films instantanés instax[MC] mini (vendue séparément)

1 **Faites glisser et maintenez le verrou de la porte des films en place, puis ouvrez la porte des films.**

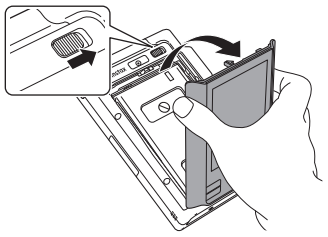

2 **Saisissez la cassette de films par les trous rectangulaires puis tirez-la hors de l'appareil photo.**

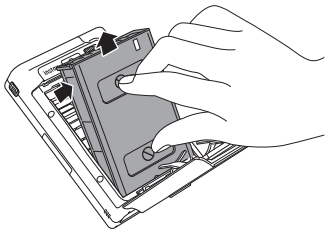

Menu de configuration

Utilisation du menu de prise de vue

Vous pouvez modifier divers réglages liés à la prise de vue à partir du menu de prise de vue.

1 Appuyez sur la touche MENU/OK de l'écran de prise de vue.
Le menu de prise de vue est affiché.

2 Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner l'élément à régler, puis appuyez sur la touche MENU/OK.
• Pour une description de chaque élément, reportez-vous à «Éléments du menu de prise de vue».

3 Modifiez les réglages.
• Appuyez sur ▲▼◀▶ pour modifier les réglages.

4 Appuyez sur la touche MENU/OK.
Les réglages sont appliqués et l'affichage revient à l'écran de prise de vue.

■ Éléments du menu de prise de vue

[INFO DE L'IMAGE]

Affiche les informations relatives aux réglages de prise de vue.

[TEMOIN AF]

Si vous sélectionnez OUI, le témoin AF s'allume lorsque vous appuyez à mi-course sur le bouton de l'obturateur jusqu'à ce que le sujet soit mis au point, ce qui facilite la mise au point des sujets sombres.
- En fonction de la scène, il peut être difficile de faire la mise au point même en utilisant le flash.
- Lors de la prise de vue à proximité du sujet, l'effet du témoin AF peut s'avérer insuffisant.
- N'utilisez pas le témoin AF à proximité immédiate des yeux humains.

Vous ne pouvez pas utiliser le verrouillage AF/AE sur l'appareil photo à selfie.

[EXPOSITION]

Ajuste la luminosité de l'image. L'exposition est utilisée lorsque le sujet est trop clair ou trop sombre, ou lorsque le contraste entre le sujet et l'arrière-plan (différence de luminosité) est important.
- La valeur d'exposition réglée est conservée même après avoir déplacé les données d'image vers un ordinateur, etc.

[PARAM. ENREG.]

Commutez sur [APRÈS CLICHÉ] ou [AVANT ET APRÈS]. Cela ne peut pas être sélectionné en mode [Mode de prise de vue normal] ou [Layered Photo Mode].

[AFFICHAGE DU STATUT]

Lorsque [ON] est sélectionné, le nombre d'images disponibles, l'indicateur de film restant et l'indicateur de niveau de batterie apparaissent sur l'écran de prise de vue.

[GUIDE DE PRISE DE VUE]

Lorsque [ON] est sélectionné, un écran expliquant le mode de prise de vue apparaît lorsque vous modifiez le mode de prise de vue en appuyant sur la touche ♪ (commutation du mode de prise de vue).

[RÉGLAGES Bluetooth]

Veuillez installer l'application instax mini LiPlay[MC] sur votre téléphone intelligent avant d'enregistrer le jumelage.

[ENREGISTREMENT COUPLAGE] :
Lorsque vous vous connectez à votre téléphone intelligent via Bluetooth® pour la première fois, vous devez jumeler les appareils. Veuillez vous reporter à «Réglages de jumelage» (p. 13).
[SUPP ENREG COUPLAGE] :
Vous pouvez supprimer les informations de votre téléphone intelligent enregistrées pour le jumelage.
[Nom] :
Affiche le nom de terminal enregistré de de l'appareil principal.

CONFIG. CAMÉRA

Vous pouvez modifier les réglages suivants pour l'appareil photo :

[CONFIG. QR CODE] / [LUMIN. D'IMPRESSION] / [QUALITÉ D'IMPRESSION] / [DATE/HEURE] / [CACHET DATE] / [言語/ LANG.] / [CONFIG. SON] / [VOL. LECTURE] / [MISE EN VEILLE] / [REINITIALISER] / [FORMATAGE] / [MISE À JOUR DU FIRMWARE]

Pour une description des éléments suivants, reportez-vous à «Utilisation des réglages de l'appareil photo» (p. 33).

Utilisation du menu de lecture

Vous pouvez modifier divers réglages liés à la lecture à partir du menu de lecture.

1 Appuyez sur la touche MENU/OK de l'écran de lecture.
Le menu de lecture apparaît.

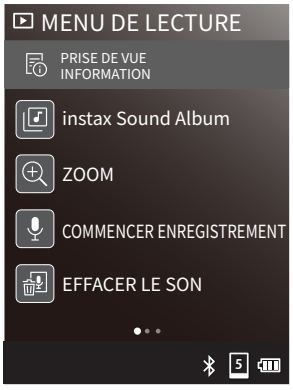

2 Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner l'élément à régler, puis appuyez sur la touche MENU/OK.
• Pour une description de chaque élément, reportez-vous à «Éléments du menu de lecture».

3 Modifiez les réglages.
• Appuyez sur ▲▼◀▶ pour modifier les réglages.

4 Appuyez sur la touche MENU/OK.
Les réglages sont appliqués et l'affichage revient à l'écran précédent.

■ Éléments du menu de lecture

[PRISE DE VUE INFORMATION]

Affiche les informations relatives aux réglages de prise de vue.

[instax Sound Album]

Vous pouvez créer un instax Sound Album[MC] à partir de vos images capturées. Veuillez vous reporter à «Création d'un instax Sound Album[MC] à partir d'images capturées» (p. 26).

[ZOOM]

Veuillez vous reporter à «Zoom sur les images» (p. 22).

[COMMENCER ENREGISTREMENT]

Enregistrez le son et appliquez-le aux fichiers image. Dans le cas d'images avec un son déjà enregistré, le son sera écrasé (voyez p. 26).

Remarque
Vous ne pouvez pas enregistrer de son sur les données suivantes :
- Images prises en Layered Photo Mode
- Données instax Sound Album[MC]

[EFFACER LE SON]

Efface le son des images auxquelles un son a déjà été appliqué.
- Cette option ne peut pas être sélectionnée lorsqu'une image sans son enregistré est sélectionnée.

[HISTORIQUE IMPRESSION]

- Affiche jusqu'aux 50 dernières images qui ont été imprimées.
- Sélectionnez une image et appuyez sur la touche (Imprimer) pour afficher un écran de confirmation. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le nombre d'impressions, puis appuyez sur la touche (Imprimer).
- Vous pouvez effacer l'historique d'impression à partir du menu qui s'affiche lorsque vous appuyez sur ▼.
  Suivez la procédure ci-dessous.
  1. Sélectionnez [EFFACE] dans le menu de lecture.
  2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionnez [IMAGE], [IMAGES MULTIPLES] ou [TOUTES LES IMAGES], puis appuyez sur la touche MENU/OK.
     - Si vous avez sélectionné [TOUTES LES IMAGES], un écran de confirmation apparaît. Sélectionnez [EFFACE] puis appuyez sur la touche MENU/OK pour effacer les images.
     - Si vous avez sélectionné [IMAGE] ou [IMAGES MULTIPLES], passez à l'étape 4.
  3. Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner l'image que vous souhaitez supprimer et appuyez sur la touche MENU/OK.
  4. Une fois que vous avez sélectionné toutes les images que vous souhaitez effacer, appuyez sur la touche (Imprimer).
  Les images sélectionnées sont effacées.

[TRANSFERT D'IMAGE]

Transfère les images imprimées vers l'application pour téléphone intelligent instax mini LiPlay[MC].

[TRANSFERT AUTO D'IMAGES]

Lorsque vous sélectionnez [ON], les images imprimées sont automatiquement transférées vers l'application. Puisque instax Sound Print[MC] et instax Sound Album[MC] nécessitent le téléchargement de données vers le serveur, les données seront transférées même si le réglage est à [OFF].

[EFFACE]

Vous pouvez effacer les images.
Choisissez parmi [IMAGE], [IMAGES MULTIPLES] ou [TOUTES LES IMAGES].

[ROTATION IMAGE]

Faites pivoter une image de 90 degrés.

[COPIER]

Copiez les images de la mémoire interne vers une carte mémoire Micro SD (vendue séparément) ou de la carte mémoire Micro SD vers la mémoire interne.
Suivez la procédure ci-dessous.
1. Sélectionnez [COPIER] dans le menu de lecture, puis appuyez sur la touche MENU/OK.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la destination de la copie, puis appuyez sur la touche MENU/OK.
3. Sélectionnez [IMAGE], [IMAGES MULTIPLES] ou [TOUTES LES IMAGES] et appuyez sur la touche MENU/OK.
   Si vous avez sélectionné [IMAGES MULTIPLES], appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'image à copier.
4. Sélectionnez la destination de la copie, puis appuyez sur la touche MENU/OK.

La copie démarre.

[RÉGLAGES Bluetooth]

Connectez la caméra à votre téléphone intelligent via Bluetooth® pour utiliser l'application instax mini LiPlay[MC] pour téléphone intelligent. Pour plus de détails, voyez «[RÉGLAGES Bluetooth]» (p. 32).

CONFIG. CAMÉRA

Vous pouvez modifier les réglages suivants pour l'appareil photo :

[CONFIG. QR CODE] / [LUMIN. D'IMPRESSION] / [QUALITÉ D'IMPRESSION] / [DATE/HEURE] / [CACHET DATE] / [言語/ LANG.] / [CONFIG. SON] / [VOL. LECTURE] / [MISE EN VEILLE] / [REINITIALISER] / [FORMATAGE] / [MISE À JOUR DU FIRMWARE]

Pour une description des éléments suivants, reportez-vous à «Utilisation des réglages de l'appareil photo» (p. 33).

Utilisation des réglages de l'appareil photo

Suivez la procédure ci-dessous pour modifier les réglages à l'aide du menu de configuration.

1 Sur l'écran de prise de vue ou l'écran de lecture, appuyez sur la touche MENU/OK.

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [CONFIG. CAMÉRA], puis appuyez sur la touche MENU/OK.

3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément à régler, puis appuyez sur la touche MENU/OK.
- Pour une description de chaque élément, reportez-vous à «Éléments du menu de configuration de l'appareil photo».

4 Modifiez les réglages.
- Appuyez sur ▲▼◀▶ pour modifier les réglages.

5 Appuyez sur la touche MENU/OK.
Les réglages sont appliqués et l'affichage revient à l'écran précédent.

Menu de configuration

■ Éléments du menu de configuration de l'appareil photo

[CONFIG. QR CODE]

Modifiez la position et la couleur d'impression du code QR imprimé sur votre photo instantanée instax[MC] mini à l'aide des fonctions instax Sound Print[MC] ou instax Sound Album[MC].

Remarque
Pour utiliser instax Sound Print[MC] et instax Sound Album[MC], vous devez télécharger l'application gratuite instax mini LiPlay[MC] pour téléphone intelligent.

[POSITION DU QR CODE PAR DÉFAUT] :
Modifiez la position du code QR par défaut.
[COULEUR DU QR CODE] :
Modifiez la couleur d'impression du code QR.
[AFFICHAGE DU LOGO SUR QR CODE] :
Permet d'afficher ou de masquer le logo du code QR.

[LUMIN. D'IMPRESSION]

Vous pouvez modifier la luminosité de l'impression.
Choisissez parmi [x1 (standard)], [x1.5 (semi-lumineux)] ou [x2.0 (lumineux)].

[QUALITÉ D'IMPRESSION]

Vous pouvez modifier la qualité d'impression.
Choisissez [Mode instax-Natural[MC]] ou [Mode instax-Rich[MC]].

[DATE/HEURE]

Permet de régler la date et l'heure.

[CACHET DATE]

Imprime la date sur vos images. Sélectionnez [OFF] si vous ne souhaitez pas que la date soit imprimée sur vos images.

[言語/LANG.]

Réglez la langue à afficher sur l'écran ACL.

[CONFIG. SON]

Permet de régler le volume du son de fonctionnement, le volume de l'obturateur et le son de démarrage.
Sélectionnez [OFF] si vous souhaitez désactiver le son.

[VOL. LECTURE]

Réglez le volume de lecture des sons et vidéos enregistrés créés avec instax Sound Album[MC].

[MISE EN VEILLE]

Règle le délai avant que l'appareil photo ne s'éteigne automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé.

[REINITIALISER]

Réinitialise les réglages aux paramètres par défaut.
La date et l'heure réglées dans date/heure ne sont pas réinitialisées.

[FORMATAGE]

Formate la mémoire interne de l'appareil photo ou une carte mémoire Micro SD (vendue séparément) insérée dans la fente pour carte Micro SD. Toutes les images sauvegardées seront supprimées.

[MISE À JOUR DU FIRMWARE]

Permet de mettre à jour le micrologiciel. Il y a deux méthodes pour mettre à jour le micrologiciel.

Remarque
Une carte mémoire Micro SD (vendue séparément) est nécessaire pour mettre à jour le micrologiciel. Préparez une carte mémoire Micro SD à l'avance.

Mise à jour micrologicielle

● **Utilisation de l'application pour téléphone intelligent instax mini LiPlay[MC]**

1. Insérez la carte mémoire Micro SD dans la fente pour carte Micro SD de l'appareil photo.
2. Lancez l'application pour téléphone intelligent instax mini LiPlay[MC].
3. Appuyez sur [☰] dans le coin supérieur droit de l'écran.
4. Appuyez sur [Paramètres de l'appareil photo]
5. Appuyez sur [Vérifier les mises à jour du firmware de l'appareil]
6. Suivez les instructions à l'écran.

● **Utilisation de l'appareil photo**

1. Téléchargez le dernier micrologiciel (FPUPDATE.DAT) à partir du site web FUJIFILM à l'aide d'un PC ou d'un autre appareil, et copiez-le dans le répertoire racine de la carte mémoire Micro SD.
2. Insérez la carte mémoire Micro SD contenant le micrologiciel copié dans la fente pour carte Micro SD.
3. Dans le menu de prise de vue ou le menu de lecture, sélectionnez [CONFIG. CAMÉRA], puis [MISE À JOUR DU FIRMWARE].
4. Suivez les instructions à l'écran.

Aperçu de l’application

Fonctions liées de l’application pour téléphone intelligent

Les fonctions suivantes sont disponibles lorsque votre appareil photo est connecté à l’application pour téléphone intelligent instax mini LiPlay[MC].

Galerie

Vous pouvez visualiser les images et les vidéos d’animation dans l’application après avoir imprimé les images ou les vignettes depuis l’appareil photo. Vous pouvez aussi télécharger les données sur votre téléphone et les réimprimer à l’aide de l’appareil photo.

Remarque
Si vous supprimez une image avec son à l’aide de l’application pour téléphone intelligent, le son ne pourra plus être joué, même si le code QR est lu.

Impression directe

Transférez une photo de votre téléphone intelligent vers l’appareil photo et imprimez-la avec la fonction d’impression instax[MC]. Avant de transférer la photo, vous pouvez utiliser l’application pour téléphone intelligent pour déplacer, tourner, agrandir ou rogner la photo.

Prise de vue à distance

Prenez des photos avec l’appareil photo en utilisant votre téléphone intelligent comme déclencheur à distance.

instax Sound Print[MC]

Vous pouvez enregistrer du son sur les images de l’album photo de votre téléphone intelligent. Les données audio sont converties en code QR et imprimées sur une photo instantanée instax[MC] mini. En scannant le code QR imprimé sur la photo avec votre téléphone, vous pouvez écouter et télécharger le clip audio.

Remarque
L’audio accessible via le code QR ne sera disponible que pendant 2 ans.

instax Sound Album[MC]

Vous pouvez créer des vidéos animées en sélectionnant plusieurs images de l’album photo de votre téléphone intelligent, en choisissant les couleurs de l’arrière-plan et la musique de fond. Sélectionnez une image à imprimer, appliquez un code QR et imprimez une photo instantanée instax[MC] mini. Vous pouvez lire et télécharger la vidéo en scannant le code QR imprimé sur la photo avec votre téléphone.

Remarque
La vidéo accessible via le code QR ne sera disponible que pendant 2 ans.

Installation de l’appli pour téléphone intelligent

Veuillez installer l’application instax mini LiPlay[MC] sur votre téléphone avant de passer à l’enregistrement du jumelage.

- Si vous utilisez un dispositif Android, recherchez instax mini LiPlay[MC] dans Google Play Store et installez l’application.
  * Configuration requise pour les téléphone intelligents Android OS : Android Ver. 10.0 ou supérieure avec Google Play Store installé
- Si vous utilisez un dispositif iOS, veuillez rechercher instax mini LiPlay[MC] dans l’App Store et installer l’application.
  * Conditions requises pour les téléphone intelligents iOS : iOS Ver. 16.0 ou supérieure

En fonction du modèle de votre téléphone intelligent, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser l’application instax mini LiPlay[MC] pour téléphone intelligent, même si vous l’avez installée et que votre téléphone satisfait aux exigences ci-dessus.

Consultez le site de téléchargement de l’application pour téléphone intelligent instax mini LiPlay[MC] pour obtenir les dernières informations sur la configuration requise.

● Scannez pour télécharger l’application instax mini LiPlay[MC] pour téléphone intelligent

iOS **Android OS**

Code QR est une marque déposée et un mot-symbole de Denso Wave Incorporated.

Dépannage

Dépannage

Veuillez vérifier les éléments suivants avant de considérer un problème comme un dysfonctionnement. Si le problème persiste même après une intervention, veuillez contacter notre centre de service ou consultez le site Web ci-dessous.
Site web FUJIFILM : https://global.fujifilm.com/

Si le problème suivant se produit...

Problème	Causes possibles et solutions
Je ne parviens pas à allumer l'appareil photo.	La batterie n'est peut-être pas chargée. Veuillez charger l'appareil photo.
La batterie se décharge rapidement.	Si vous utilisez l'appareil photo dans un environnement très froid, la batterie s'épuise rapidement. Déplacez l'appareil photo dans un environnement plus chaud et laissez-la s'adapter à la température ambiante avant d'utiliser l'appareil photo.
L'appareil photo s'éteint en cours d'utilisation.	Le niveau de la batterie peut être faible. Veuillez charger l'appareil photo.
La charge ne commence pas.	• Assurez-vous que la fiche de l'adaptateur secteur USB est correctement connectée à la prise secteur. • Éteignez l'appareil photo lorsque vous chargez la batterie. Si l'appareil est sous tension, il ne se charge pas.
Il faut trop de temps pour charger la batterie.	À basse température, la charge peut prendre plus longtemps.
Le témoin du retardateur clignote pendant la charge.	Chargez la batterie dans une plage de température comprise entre 5 °C et 40 °C (+41 °F à +104 °F). Si l'appareil photo ne se charge pas dans cette plage de températures, veuillez contacter notre centre de support.
Je ne peux pas prendre de photo lorsque j'appuie sur le bouton de l'obturateur.	• Assurez-vous que l'appareil photo est sous tension. • Si le niveau de la batterie est faible, veuillez charger l'appareil photo. • Si la mémoire interne ou la carte mémoire Micro SD est pleine, insérez une nouvelle carte mémoire Micro SD ou supprimez les images inutiles. • Utilisez une carte mémoire Micro SD formatée avec l'appareil photo. • Si la surface de contact de la carte mémoire Micro SD (partie dorée) est sale, essuyez-la avec un chiffon doux et sec. • Cela pourrait endommager la carte mémoire Micro SD. Veuillez insérer une nouvelle carte mémoire Micro SD.
Je n'arrive pas à faire la mise au point avec l'appareil photo.	Utilisez le verrouillage AF/AE pour prendre en photo des sujets sur lesquels il est difficile de faire la mise au point.
Le flash ne se déclenche pas.	Vérifiez que le réglage de flash coupé n'a pas été sélectionné. Sélectionnez un autre réglage que le réglage de flash coupé.
Même si le flash s'est déclenché, l'image est sombre.	• Vérifiez si vous n'êtes pas trop éloigné du sujet. Veuillez prendre la photo en respectant la portée du flash. Environ 50 cm (19,69 po) à 1,5 m (59,06 po). • Tenez l'appareil photo correctement de sorte à ne pas obstruer le flash avec vos doigts.
L'image est floue.	• Vérifiez si l'objectif ne présente pas de traces de doigts. Si c'est le cas, nettoyez l'objectif. • Assurez-vous que le cadre AF est vert avant de prendre une photo.
L'appareil photo ne fonctionne pas correctement.	• Il peut y avoir un dysfonctionnement temporaire. Appuyez sur la touche de réinitialisation. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, veuillez contacter notre centre de réparation pour le faire réparer. • La batterie n'est peut-être pas chargée. Veuillez charger l'appareil photo.
La cassette de films ne se charge pas ou ne se charge pas en douceur.	• Veuillez utiliser les films instantanés FUJIFILM instax^{MC} mini (les autres films ne peuvent pas être utilisés). • Alignez la marque jaune sur la cassette de films avec la marque d'alignement jaune sur le boîtier de l'appareil photo pour charger les films.
Le film n'est pas éjecté.	• Le film est peut-être désaligné en raison de chocs tel que des vibrations ou une chute. Veuillez charger une nouvelle cassette de films. • Si le film est coincé, mettez l'appareil photo hors tension, puis remettez-le sous tension. Si le problème persiste, retirez le film coincé, puis chargez une nouvelle cassette de films.
Une partie ou la totalité des impressions finies sont blanches.	N'ouvrez pas la porte des films avant que les films soient entièrement utilisés. Il est conseillé de ne pas ouvrir la porte des films avant d'avoir totalement utilisé les films; sinon le reste des films sera exposé et deviendra blanc. Les films ne peuvent plus être utilisés.
L'impression est irrégulière.	• Ne secouez pas, ne pliez pas, ne manipulez pas l'imprimé immédiatement après son impression. • N'obstruez pas la fente d'éjection du film.

Spécifications

Spécifications

■ Fonction de l'appareil photo

Capteur d'image		Type CMOS 1/5 pouce avec filtre couleur primaire
Nombre de pixels enregistrés		2560 × 1920 pixels
Supports de stockage		Mémoire interne, carte mémoire micro SD/micro SDHC (vendue séparément)
Capacité de stockage		Environ 45 images en utilisant la mémoire interne, environ 850 images par tranche de 1 Go en utilisant une carte mémoire micro SD/micro SDHC
Méthode d'enregistrement		Conformité DCF Exif Ver. 2,3
Appareil photo principal	Distance de mise au point	f = 28 mm (équivalence 35 mm)
	Ouverture	F2.0
	Mise au point automatique	AF simple (avec témoin AF)
	Distance de prise de vue	10 cm (3,94 po) et plus
	Flash	Flash auto / Flash forcé / Flash coupé Plage de prise de vue avec flash : Environ 50 cm (19,69 po) à 1,5 m (59,06 po)
Appareil photo à selfie	Distance de mise au point	f = 23 mm (équivalence 35 mm)
	Ouverture	F2.2
	Mise au point automatique	Aucune (mise au point fixe)
	Distance de prise de vue	41 cm (16,14 po) et plus
	Flash	Aucun
Vitesse de l'obturateur		1/4 seconde à 1/8 000 seconde (commutation automatique)
Sensibilité de prise de vue		ISO100 à 1600 (commutation automatique)
Commande d'exposition		AE programmée
Exposition		–2,0 EV à +2,0 EV (incréments de 1/3 EV)
Méthode de mesure		TTL à 256 zones, partagée / multiple
Équilibre des blancs		Auto
Retardateur		Environ 2 secondes/environ 10 secondes
Effets d'image		Filtres, cadres (tous les cadres sont remplaçables par application)
Enregistrement audio		Possibilité d'enregistrer le son lors de la prise de vue ou de la lecture d'une image unique. Possibilité de remplacement.

■ Fonction d'impression

Nombre de films	10 films/cassette
Taille des films	86 mm × 54 mm (3,39 po × 2,13 po)
Taille de l'écran	62 x 46 mm (2,44 x 1,81 po)
Nombre de pixels imprimés	800 × 600 points
Résolution d'impression	12,5 points/mm (318 ppp, 80 µm d'espacement des points)
Gradation d'impression	Gradation RVB de 256 couleurs
Interface	Bluetooth® Ver.5.1
Format d'image imprimable	Images JPEG prises avec cet appareil Images JPEG, PNG, HEIF stockées dans le téléphone intelligent.
Temps de sortie de l'impression	Environ 13 secondes
Fonction d'impression	Les images de la mémoire interne et les images sur la carte mémoire Micro SD peuvent être imprimées
Réimpression	La réimpression est possible pour les images enregistrées dans l'historique d'impression (jusqu'à 50).

■ Autre

Fonctions liées de l'application pour téléphone intelligent	Fonction d'impression des images depuis un téléphone intelligent, fonction de prise de vue à distance, fonction de transfert de données des images imprimées, fonction de mise à jour du micrologiciel, fonction d'impression et de téléchargement sur serveur pour les images avec son et les films d'animation, fonction de transfert de cadres, fonction de transfert de musique de fond, fonction de changement de qualité d'impression
Écran ACL	Écran ACL couleur de 3 po à matrice de points Nombre de pixels : Environ 920 000 points
Interface externe	Port USB de type-C (pour la charge uniquement)
Alimentation électrique	Batterie lithium-ion (type interne)
Fonction de charge	Batterie intégrée
Nombre possible d'images imprimées	Environ 100 (à partir d'une charge complète ; le nombre d'impressions dépend des conditions d'utilisation).
Temps de charge	Environ 2 - 3 heures Le temps de charge dépend de la température.
Dimensions de l'unité principale (à l'exclusion des parties saillantes)	3,28 po × 4,86 po × 1,50 po (83,3 mm × 123,5 mm × 38 mm) (y compris les parties de l'objectif)
Poids de l'unité principale	Environ 0,58 lb (265 g) (à l'exception de la cassette de films instantanés instax mini[MC], de la carte mémoire Micro SD et de la dragonne)
Environnement d'exploitation	Température : +5 °C à +40 °C (41 °F à 104 °F) Humidité : 20 % à 80 % (sans condensation)
Films utilisés	Films instantanés FUJIFILM instax[MC] mini (vendus séparément)

*Les spécifications ci-dessus sont sujettes à modification pour améliorer les performances.

AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT

AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Ce produit a été conçu dans un esprit de sécurité, afin de fournir une utilisation sûre lorsqu'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce guide de l'utilisateur. Il est important que le produit et la cassette de films instantanés instax[MC] mini soient manipulés correctement et utilisés seulement pour imprimer des photos comme indiqué dans le guide de l'utilisateur et dans les instructions des cassettes de films instantanés instax[MC] mini. Pour des raisons de facilité et de sécurité, veuillez suivre strictement les instructions de ce guide de l'utilisateur. Conservez ce guide de l'utilisateur dans un endroit sûr et pratique pour pouvoir vous y reporter facilement en cas de besoin.

⚠AVERTISSEMENT

Ce symbole indique un danger, pouvant entraîner des dommages au produit, des blessures ou la mort. Suivez les instructions indiquées pour éviter d'endommager l'appareil photo ou de vous blesser.

⚠Si l'une des situations suivantes se produit, débranchez immédiatement le câble USB de type-C, mettez l'appareil photo hors tension, abstenez-vous d'utiliser l'appareil photo et appelez le centre de service à la clientèle Fujifilm approprié :

- **L'appareil photo devient chaud, émet de la fumée ou une odeur de brûlé, ou quelque chose d'autre semble anormal.**
- **L'appareil photo est tombé dans l'eau ou des corps étrangers tels que du sable ou des saletés, ou des métaux pénètrent à l'intérieur de l'appareil photo.**

⚠L'appareil photo a une batterie intégrée. Ne la soumettez pas à la chaleur, ne l'exposez pas à une flamme nue, ne la laissez pas tomber et ne lui appliquez aucun impact. Vous risqueriez de faire exploser l'appareil photo et de vous blesser.

⚠ATTENTION

Ce symbole indique un problème pouvant entraîner des blessures ou des dommages matériels s'il est ignoré ou en cas de manipulation incorrecte.

⚠N'essayez jamais de démonter ce produit. Vous pourriez vous blesser.
⚠Toutes les réparations doivent être effectuées uniquement par FUJIFILM. Des blessures peuvent résulter de tentatives d'auto-évaluation ou de réparation de l'appareil photo.
⚠Si ce produit tombe ou est endommagé et que les pièces internes deviennent apparentes, n'y touchez pas. Appelez le centre de service à la clientèle Fujifilm approprié.
⚠Ne touchez aucune des pièces situées à l'intérieur de la porte des films. Vous pourriez vous blesser.
⚠Ne mouillez jamais ce produit et ne le manipulez pas avec les mains mouillées. Cela pourrait provoquer une électrocution et des blessures.
⚠Débranchez rapidement le câble USB de type-C fourni dès que la batterie est complètement chargée. L'appareil photo ne doit pas être trop chargé.
⚠Tenez ce produit hors de portée des enfants en bas âge. Ce produit peut provoquer des blessures s'il est laissé entre les mains d'un enfant.
⚠Ne couvrez pas et n'enveloppez pas l'appareil photo ni l'adaptateur secteur USB (vendu séparément) dans un tissu ou une couverture, et ne placez pas l'appareil photo au soleil ou dans un environnement où la chaleur pourrait s'accumuler. Cela pourrait déformer le boîtier et provoquer un incendie.

CE	La marque « CE » certifie que ce produit satisfait aux conditions de l'UE (Union Européenne) quant à la sécurité d'utilisation, la santé publique, et la protection de l'environnement et du consommateur. (« CE » est l'abréviation de Conformité Européenne.)

Entretien de l'appareil photo

■ Entretien de l'appareil photo

1. **N'ouvrez pas le couvercle arrière de l'appareil tant que les 10 feuilles du paquet de films instantanés instax[MC] mini (vendu séparément) n'ont pas été utilisées. L'ouverture de la porte exposera tous les films restants et les rendra inutilisables.**
2. Votre appareil photo est un instrument de précision. Évitez de le mouiller ou de le faire tomber. De plus, ne l'exposez pas au sable, à la poussière ou à la saleté.
3. N'utilisez pas une dragonne faite pour les téléphones portables ou d'autres produits électroniques similaires. Ces dragonnes sont habituellement trop faibles pour soutenir votre appareil photo en toute sécurité. Pour votre sécurité, utilisez uniquement une dragonne conçue pour votre appareil photo, et utilisez-la conformément aux instructions.
4. N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de solvants tels que ceux contenant de l'eau de javel ou de l'alcool pour enlever la saleté. Essuyez avec un chiffon sec et propre si nécessaire.
5. Par temps chaud, ne laissez pas l'appareil photo exposé à la chaleur, comme dans une voiture ou sur la plage. Ne le laissez pas dans des endroits humides ou exposés aux intempéries.
6. Les gaz des produits antimites tel que le naphtalène peuvent affecter votre appareil photo et les photos instantanées. Rangez votre appareil photo et vos photos instantanées à l'écart des produits de nettoyage ou autres éléments domestiques nocifs.
7. Notez que la plage de température de fonctionnement de l'appareil photo est comprise entre +5 °C et +40 °C (+41 °F et +104 °F).
8. Veillez à ce que vos photos instantanées ne violent pas le droit d'auteur, les droits d'image, la vie privée ou d'autres droits personnels et ne portent pas atteinte à la décence publique. Les actions qui violent les droits d'autrui, qui sont contraires à la décence publique ou qui constituent une nuisance, peuvent être punies par la loi.
9. Cet appareil photo est conçu pour une utilisation domestique générale. Il n'est pas adapté à la photographie commerciale ni à d'autres applications nécessitant un grand nombre d'impressions.

■ Utilisation de l'écran ACL

L'écran ACL pouvant être facilement rayé ou endommagé par des objets pointus ou solides, nous vous recommandons de le protéger à l'aide d'une feuille de protection (vendue séparément).

■ Charge de la batterie

La batterie n'est pas chargée au moment de l'expédition. Chargez complètement la batterie avant utilisation.
Chargez la batterie à l'aide du câble USB de type-C fourni et de l'adaptateur secteur USB (vendu séparément) de votre téléphone intelligent. Les temps de charge augmentent aux températures ambiantes inférieures à +10 °C (+50 °F) ou supérieures à +35 °C (+95 °F). N'essayez pas de recharger la batterie à une température supérieure à +40°C (+104°F) ; si la température est inférieure à +5°C (+41°F), la batterie ne se rechargera pas.

■ Autonomie de la batterie

À des températures normales, la batterie peut être rechargée environ 300 fois. Une diminution importante de l'autonomie de la batterie indique qu'elle a atteint la fin de sa durée de vie.

■ Attention : Manipulation du compartiment de la batterie

Le compartiment de la batterie et le boîtier de l'appareil photo peuvent devenir chauds au toucher après une utilisation prolongée. C'est normal.

■ Les étiquettes de certification de l'appareil photo sont situées dans la chambre des films.

AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT

■ Précautions lors de l'impression

Ne secouez pas l'appareil photo en cours d'impression.

Ne laissez pas tomber l'appareil photo en cours d'impression.

N'obstruez pas la fente d'éjection du film en cours d'impression.

■ Soin des films instantanés et des impressions instax[MC] mini

Cet appareil photo utilise uniquement les films instantanés instax[MC] mini, vendus séparément.
Consultez le mode d'emploi de la cassette de films instantanés FUJIFILM instax[MC] mini.
Suivez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation, y compris :

1. Gardez les films dans un endroit frais. Ne laissez pas les films de façon prolongée dans un endroit extrêmement chaud (par exemple dans une voiture fermée).
2. Évitez de percer, de déchirer ou de couper les films instantanés instax[MC] mini. Si un film est endommagé, ne l'utilisez pas.
3. Lorsque vous chargez une cassette de films, utilisez les films aussitôt que possible.
4. Si les films ont été conservés dans un endroit où la température est très élevée ou très basse, amenez-les à température ambiante avant de commencer à imprimer des photos.
5. Assurez-vous d'utiliser les films avant la date d'expiration « Utiliser avant ».
6. Évitez de soumettre les films aux rayons des inspections de bagages à l'aéroport, ou toute autre source puissante de rayons X. Une telle exposition peut provoquer de la buée et ainsi affecter tout film inutilisé. En avion, il est recommandé de transporter votre appareil photo et vos films dans votre bagage à main. (Vérifiez auprès de chaque aéroport pour avoir plus d'informations.)
7. Évitez d'exposer vos photos instantanées à une lumière intense après le développement et gardez-les dans un endroit frais et sec.
8. ⚠ ATTENTION : Ne percez pas ou ne coupez pas les films car ils contiennent une petite quantité de colle caustique (très alcaline). Ne laissez jamais des enfants ou des animaux domestiques mettre un film dans la bouche. Faites également attention à ce que la colle n'entre pas en contact avec la peau ou les vêtements.
9. ⚠ ATTENTION : Dans le cas où la colle à l'intérieur d'un film entre en contact avec la peau ou les vêtements, lavez immédiatement et abondamment à l'eau claire. Si la colle entre en contact avec les yeux ou la bouche, lavez immédiatement la zone touchée à grande eau et consultez un médecin. Notez que l'agent alcalin à l'intérieur d'un film reste actif environ 10 minutes une fois que la photo a été imprimée.
10. Ne rangez pas les photos dans un sac en plastique fermé. Cela pourrait provoquer une décoloration.
11. Ne touchez pas l'image pendant qu'elle se développe.

■ ⚠ ATTENTION - Manipulation des films instantanés et des photos instax[MC] mini

Voici les choses à éviter lorsque vous manipulez un film.

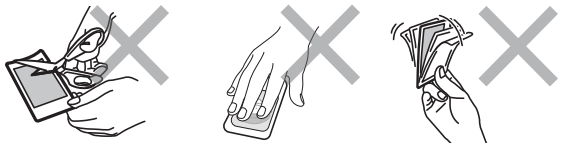

Appareils Bluetooth® : Précautions

IMPORTANT : Lisez les informations suivantes avant d'utiliser le transmetteur Bluetooth® intégré au produit.

■ Utilisez ce dispositif uniquement comme élément d'un réseau Bluetooth®.

FUJIFILM Corporation et ses affiliés déclinent toute responsabilité pour des dommages résultant d'une utilisation non autorisée. N'utilisez pas ce produit dans des applications exigeant une extrême fiabilité, par exemple des appareils médicaux ou tout autre système pouvant mettre en péril directement ou indirectement la vie d'autrui. Lorsque vous utilisez l'appareil avec des ordinateurs ou d'autres systèmes qui demandent un plus haut degré de fiabilité que des réseaux Bluetooth®, veillez à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et empêcher tout dysfonctionnement.

■ Utilisez ce produit uniquement dans son pays d'achat.

Ce dispositif est conforme à la réglementation des appareils Bluetooth® en vigueur dans le pays d'achat. Respectez toutes les réglementations locales en vigueur lorsque vous utilisez ce dispositif. FUJIFILM Corporation et ses affiliés déclinent toute responsabilité pour les problèmes résultant de l'utilisation dans d'autres territoires.

■ Les données (images) d'un réseau sans fil peuvent être interceptées par des tiers.

La sécurité des données transmises sur des réseaux sans fil n'est pas garantie.

■ N'utilisez pas ce dispositif dans des endroits exposés à des champs magnétiques, de l'électricité statique ou des interférences radio.

N'utilisez pas le transmetteur à proximité de fours à micro-ondes ou dans tout autre lieu exposé à des champs magnétiques, de l'électricité statique ou des interférences radio pouvant empêcher la réception des signaux sans fil. Une interférence mutuelle peut se produire lorsque le transmetteur est utilisé à proximité d'autres appareils sans fil fonctionnant dans la bande 2,4 GHz.

■ Le transmetteur Bluetooth® fonctionne dans la bande 2,4 GHz. La puissance de radiofréquence maximale est de 5,65 mW.

■ Cet appareil fonctionne sur la même fréquence que les appareils commerciaux, éducatifs et médicaux et les transmetteurs sans fil.

Il fonctionne également sur la même fréquence que les transmetteurs brevetés et les transmetteurs basse tension non brevetés spéciaux intégrés aux systèmes de traçabilité d'identification par radiofréquence des lignes d'assemblage et des applications similaires.

■ Pour empêcher l'interférence avec les appareils ci-dessus, respectez les consignes suivantes.

Vérifiez que le transmetteur d'identification par radiofréquence ne fonctionne pas avant d'utiliser cet appareil. Si vous remarquez que ce dispositif provoque des interférences avec des systèmes de traçabilité d'identification par radiofréquence basse tension, contactez un représentant FUJIFILM.

■ Ce qui suit est passible d'une sanction :

– Démontage ou modification de cet appareil.
– Suppression des étiquettes de certification de l'appareil.

AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Pour les clients des États-Unis :
Identifiant FCC : W2Z-03000016

Déclaration de la FCC
Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement non souhaité.
Pour plus d'informations, accédez au site Web ci-dessous.
https://instax.com/support/declaration/#hybrid_cameras

ATTENTION
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie à fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la radio ou la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, nous conseillons à l'utilisateur d'essayer de corriger les interférences en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur la prise d'un circuit différent de celui où le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par FUJIFILM, responsable de la conformité, pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarques concernant l'aide au développement
Pour être conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC, ce produit doit être utilisé avec le câble USB de type-C fourni.

Avertissement relatif à l'exposition aux radiofréquences (RF)
Cet appareil est conforme aux exigences gouvernementales pour l'exposition aux ondes radio. Cet appareil est conçu et construit pour ne pas dépasser les limites d'émission pour l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF) définies par la Commission fédérale des communications du gouvernement américain. La norme d'exposition utilise une unité de mesure désignée « débit d'absorption spécifique » ou DAS. La limite DAS de la FCC est de 1,6 W/kg. Les tests de DAS sont effectués selon des conditions d'utilisation standard acceptées par la FCC, l'équipement étant en émission à un niveau de puissance spécifié sur différents canaux. La FCC a accordé une autorisation d'équipement pour cet appareil, tous les niveaux de DAS rapportés ayant été évalués comme conformes aux directives d'exposition aux RF de la FCC. Les informations sur le DAS de cet appareil sont enregistrées auprès de la FCC et peuvent être consultées dans la section « Display Grant » du site https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm, en effectuant une recherche avec l'identifiant FCC : W2Z-03000016.

Pour les clients au Canada :
CI : 7736B-03000016

Déclaration ISDE :
Cet appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique (ISDE) Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et
(2) Cet appareil doit accepter les interférences, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences ; et
2. Cet appareil doit accepter les interférences, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Informations sur l'exposition aux radiofréquences (RF)
La puissance de sortie rayonnée du dispositif sans fil est inférieure aux limites d'exposition aux radiofréquences établies par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE).
L'appareil sans fil doit être utilisé de manière à réduire au minimum tout risque de contact avec des personnes lors de son fonctionnement normal.
Cet appareil a été évalué et déclaré conforme aux limites de débit d'absorption spécifique (DAS) de l'ISDE lors d'une utilisation dans des conditions d'exposition portables.
(Les antennes sont situées à plus de 0 mm du corps humain).

Mise au rebut appropriée de l'appareil photo – États-Unis, Canada et Amérique Latine

Mise au rebut des appareils électriques et électroniques usagés par les particuliers
Mise au rebut des appareils électriques et électroniques usagés
(applicable dans les pays de l'Union Européenne et les autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit, dans la version complète du guide de l'utilisateur, dans le guide de démarrage rapide, dans la garantie limitée du produit, et/ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager.
Il doit être acheminé vers une déchetterie qui recycle les appareils électriques et électroniques.
En s'assurant que ce produit est éliminé correctement, vous contribuez à réduire les conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui seraient sinon entraînées par une mauvaise mise au rebut de ce produit.
Le recyclage des matières aidera à conserver les ressources naturelles. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau de recyclage municipal, votre service de traitement des déchets ménagers ou le revendeur agréé FUJIFILM auprès duquel vous avez acheté le produit.
Pour qu'un produit en fin de vie soit correctement mis au rebut aux États-Unis, veuillez composer le +1 800 800 3854 Option #1 INSTAX.
Pour une mise au rebut appropriée d'un produit en fin de vie au Canada, veuillez composer le 1-800-461-0416.
En Amérique Latine, pour la mise au rebut du produit en fin de vie, veuillez contacter le distributeur ou le concessionnaire FUJIFILM pour connaître la procédure à suivre.

Informations sur FUJIFILM aux États-Unis
FUJIFILM North America Corp.
200 Summit Lake Drive
Valhalla, New York 10595, États-Unis
1-800-800-3854 Option #1 INSTAX

Informations sur FUJIFILM au Canada
FUJIFILM Canada inc.
600 Suffolk Court, Mississauga, Ontario L5R 4G4, Canada
1-800-461-0416

Si vous avez des questions sur ce produit, veuillez vous adresser à un centre de service à la clientèle/réparation FUJIFILM autorisé, ou consultez le site web ci-dessous.
https://www.fujifilm.com/

Le mot-symbole et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par FUJIFILM s'effectue sous licence.

Licences du Groupe Indépendant JPEG (IJG)
Ce logiciel se base en partie sur le travail du Groupe Indépendant JPEG.

FUJIFILM, instax, instax mini LiPlay, instax Sound Print, instax Sound Album, instax-Rich mode et instax-Natural mode sont des marques déposées ou des marques de commerce de FUJIFILM Corporation et de ses sociétés affiliées.

© FUJIFILM Corporation, 2025. Tous droits réservés.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation
7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPON