ZHS

FUJIFILM

instax mini LiPlay+™

数模一次成像相机（具有打印功能）

使用说明书（完整版）

- 固件版本不同，相机的功能和规格也可能会有所不同。
- 有两种升级固件的方法。有关详情，请参阅 [固件升级]。（第 34 页）

型号名称：FI044

FI044-ZHS-01

目录

拍摄准备 4
使用之前 4
安装手绳 4
各部件名称 5
液晶显示屏 7
选择按钮/旋转按钮的使用方法 8
使用存储卡 8
插入存储卡 9
取出存储卡 9
电池充电 10
充电状态 10
安装 instax™ mini 相纸盒 10
开启/关闭电源 11
确认电池剩余电量 11
初始设定 12
配对设定 13
关于拍摄 15
基本拍摄 15
拍摄 15
定时拍摄 16
闪光灯 16
使用 AF/AE 锁定拍照 17
自拍 17
拍摄菜单中的选项 17
多种拍摄方式 18
instax 有声打印™ 18
instax 有声相册™ 18
叠层拍摄模式 19
选择模板 21
选择滤镜 21
关于回看 22
回看图像 22
更改回看画面的显示 22
删除图像 23
单张画面 23
多张图像 23
所有画面 24
相纸剩余张数显示 25
查看拍摄信息 25
回看菜单的项目 25
多种回看方式 26
拍摄后录音 26
用拍摄完成的图像来制作 instax 有声相册™ 26
拍摄数据 29
拍摄数据的保存位置 29
未插入存储卡时 29
插入存储卡时 29
可拍摄和保存的照片数 29
关于打印 30
打印 30
从打印历史记录打印 31
取出 instax™ mini 相纸盒 31
设定菜单 32
使用拍摄菜单 32
使用回看菜单 32
使用相机设定 33
升级固件 34

应用程序概述 35
配合智能手机专属应用程序使用的功能 35
相册 35
直接打印 35
遥控拍摄 35
instax 有声打印™ 35
instax 有声相册™ 35
安装智能手机专属应用程序 35
故障排除 36
故障排除 36
规格 37
规格 37
安全使用须知 38
安全使用须知 38
简易相机维护 38
蓝牙™ 设备：注意事项 39
相机废弃处理的注意事项 39

instax™ mini 相纸的使用注意事项

在您在用完整盒 mini 相纸前切勿打开相纸舱盖；否则，剩余的相纸会被曝光且变为白色，不能再被使用。

Independent JPEG Group (IJG) 许可
本软件部分基于Independent JPEG Group 的工作成果。

FUJIFILM、*instax*、*instax mini LiPlay*、*instax Sound Print (instax 有声打印)* 和 *instax Sound Album (instax 有声相册)* 是富士胶片株式会社及其附属公司的注册商标或商标。

© 2025 富士胶片株式会社版权所有

拍摄准备

使用之前

使用相机之前，请检查以下内容：

附件

- 专用充电线（1）
  （BO44A34001）
- 手绳（1）

- 使用说明书（1）

- 出厂时电池并未充满电，请务必在使用相机前为电池充电。
- 随附的专用充电线为相机充电专用。

安装手绳

如下图所示安装手绳。

- 为防止相机掉落，请在携带相机或用相机拍摄时将手绳挂在手腕上。

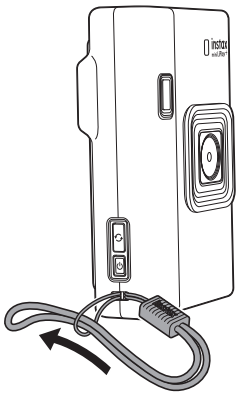

拍摄准备

各部件名称

首次使用相机时，请确保电池充满电。

正面

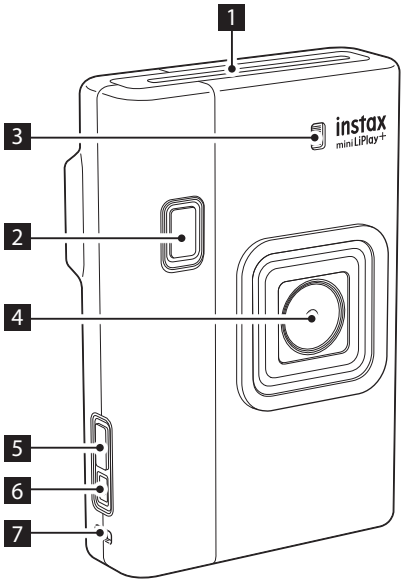

背面

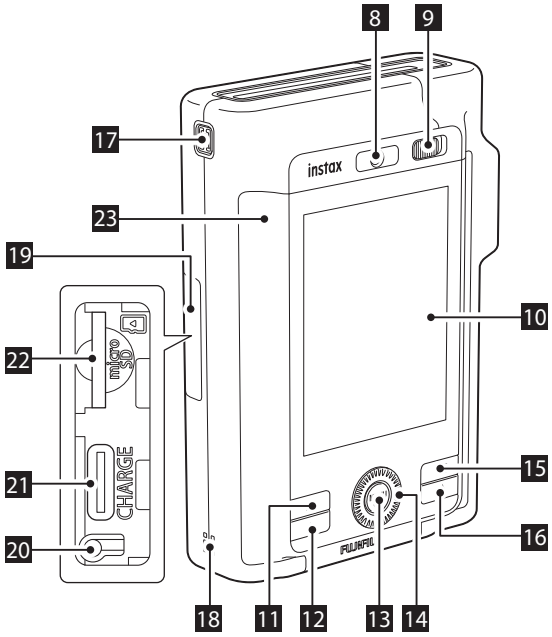

1 相纸弹出槽

2 快门按钮
确认构图后半按快门按钮可进行对焦。确认对焦后，将快门按到底进行拍照。

3 闪光灯/定时拍摄指示灯
根据当前设置进行亮灯和闪烁。使用闪光灯时将会闪光，使用定时拍摄功能时将会闪烁。充电时则长亮，在充电完成后熄灯。

4 主镜头

5 镜头切换按钮
按下此按钮，即可进行主镜头和自拍镜头的切换。

6 ⏻（电源）按钮
按住 ⏻（电源）按钮约 1 秒即可开启或关闭相机。如果在一定时间内没有操作相机，相机的电源会自动关闭。如果相机的电源自动关闭，请再次按下此按钮，将会打开电源。

7 相机绳卡口

8 自拍镜头
可以在液晶显示屏中观察自拍构图后再拍照，实现更出色的自拍。

9 相纸舱门锁

10 液晶显示屏

11 🖷（打印）按钮
打印液晶显示屏上显示的图像。按下 🖷（打印）按钮后，除了普通打印外，还可以选择 instax 有声相册™。在 instax 有声相册™ 下，可以从拍摄完成的图像中选择要用于制作有声相册视频的图像（10 张上限），在设置背景颜色和背景音乐后，即可制作成动态视频。打印的照片会带二维码，可以扫码来播放动态视频。

12 ⮌（返回）按钮

13 MENU/OK 按钮

14 选择按钮/旋转按钮

15 ▣（回看）按钮
可在液晶显示屏上回看拍摄完成的图像。将快门按钮按到底，会返回拍摄画面。

16 ♪（拍摄模式切换）按钮
切换拍摄模式。每次按此按钮，将会按以下顺序切换模式：普通模式 -> instax 有声打印™ -> instax 有声相册™ -> 叠层拍摄模式

17 麦克风
可使用麦克风录制长达 10 秒的声音。录制的声音打印时会以二维码形式添付在拍摄的图像上。

18 扬声器

19 存储卡槽盖

20 重置按钮
如果相机无法正常运作，请按下此按钮强制关闭相机。按下重置按钮后，相机会关机，请再次按下电源按钮开启相机。相机正常运作时请不要使用重置按钮。否则照片数据可能会丢失。

21 充电接口（USB Type-C）
用于充电的端口。

22 micro SD 卡槽

23 相纸舱门

液晶显示屏

电源开启时，拍摄画面会显示在液晶显示屏上。
- 想要从拍摄画面切换至回看画面，请按下 ▷（回看）按钮。
- 想要从回看画面切换至拍摄画面，请按下快门按钮。

显示拍摄画面时，按下 MENU/OK 按钮并选择 [当前拍摄信息] 后，液晶显示屏上将会显示以下信息。

拍摄画面

显示回看画面时，按下 MENU/OK 按钮并选择 [当前拍摄信息] 后，液晶显示屏上将会显示以下信息。

> • 3 列/5 列显示时，请按下 ▷（回看）按钮，直到所选图像以全屏显示为止。有关 3 列/5 列显示的详情，请参阅“更改显示图像的帧数”（第 22 页）。

回看画面

当前拍摄信息画面

当前拍摄信息画面（instax 有声相册™）

1 当前日期和时间
2 当前模板名称
3 当前滤镜名称
4 当前选择的打印模式
5 曝光补偿
6 闪光灯状态
7 相机可拍摄张数
使用存储卡时，显示 。使用内存时，显示 。当可拍摄张数为 10 张或以下时，图标会显示为红色。
8 定时拍摄的设置
9 蓝牙连接状态显示
10 电池剩余电量显示
11 相纸剩余张数显示
12 当前拍摄的图像编号
13 拍摄日期/时间信息
14 有声打印传送状态
15 图像编号
（当前拍摄信息画面（instax 有声相册™））
instax 有声相册™ 中使用的图像编号将会以列表显示。

■选择按钮/旋转按钮的操作说明

相机开启时或切换画面时（拍摄画面 ⇔ 回看画面），液晶显示屏上会显示选择按钮/旋转按钮的操作说明。想要关闭说明，请按下 MENU/OK 按钮或 ↩（返回）按钮。

拍摄画面

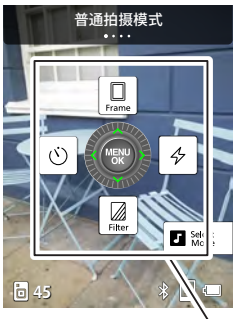

回看画面

选择按钮/旋转按钮的操作说明

选择按钮/旋转按钮的使用方法

选择按钮：
选择按钮可以对菜单项目等进行选择，也可以将进入配置给 ▲▼◀▶ 按钮的相应功能的菜单。

旋转按钮：
旋转旋转按钮，可选择菜单项目。

> • 与按下 ▲▼◀▶ 按钮一样，旋转旋转按钮能够选择菜单项目。

MENU/OK 按钮：
MENU/OK 按钮用于显示菜单或确认选择。

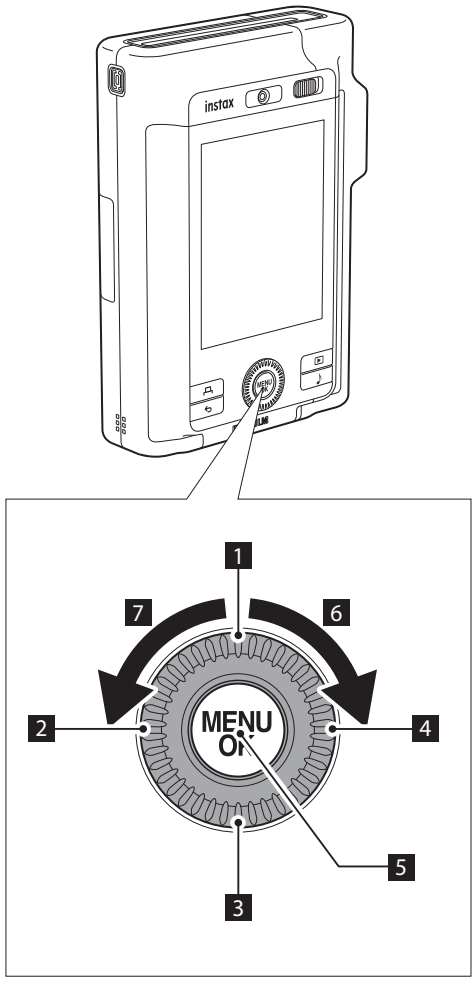

1 ▲ 向上移动

2 ◀ 向左移动

3 ▼ 向下移动

4 ▶ 向右移动

5 显示菜单/确认选择

6 顺时针旋转旋转按钮，进行向右或向下移动。

7 逆时针旋转旋转按钮，进行向左或向上移动。

使用存储卡

本相机的内存中可以保存约 45 张静态图像，也可以使用存储卡保存更多的图像。

关于存储卡的注意事项

- 本相机允许使用 micro SD 卡和 micro SDHC 卡。使用非指定的存储卡可能导致相机发生故障。
- 由于存储卡很小，有被婴幼儿误食的风险。请将其放置在婴幼儿接触不到的地方。如果婴幼儿误食存储卡，请立即就医。
- **请勿在格式化存储卡的过程中、或在记录数据/在从卡中删除数据的过程中关闭相机的电源或取出存储卡。存储卡可能损坏。**
- 避免在容易产生强静电或电噪声的环境中使用或存放存储卡。
- 如果将带有静电的存储卡插入相机，相机可能会发生故障。在这种情况下，请先关闭电源，再重新开启电源。
- 请勿将存储卡放在口袋中；否则，可能会让存储卡受到强力作用并导致损坏。
- 长时间使用后再取出存储卡时，存储卡可能会发热，但是这不是故障。
- 请勿将标签等贴在存储卡上。如果标签脱落，可能会导致相机发生故障。

在电脑上使用存储卡时的注意事项

- 无论是未使用过的存储卡，还是在电脑或其他设备中使用过的存储卡，都必须先用相机进行格式化再使用。
- 用相机将存储卡格式化后再进行拍摄或记录，会自动生成文件夹。请勿使用电脑来更改或删除存储卡中的文件夹名称或文件名称。否则，相机将无法再使用此存储卡。
- 请勿使用电脑来删除存储卡中的图像。请务必使用相机删除存储卡中的图像。
- 若要编辑图像文件，请先将图像文件复制或移动到硬盘等设备中，再对复制或移动好的图像文件进行编辑。

插入存储卡

1 **打开卡槽盖。**

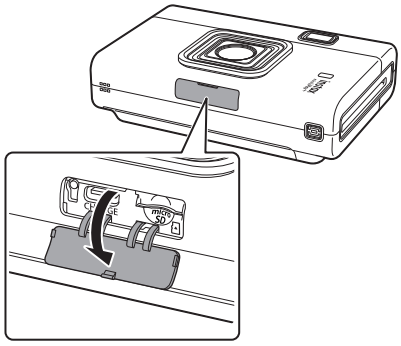

2 **如图所示按照正确的方向插入存储卡，直到听到“咔嗒”一声存储卡完全卡紧。**

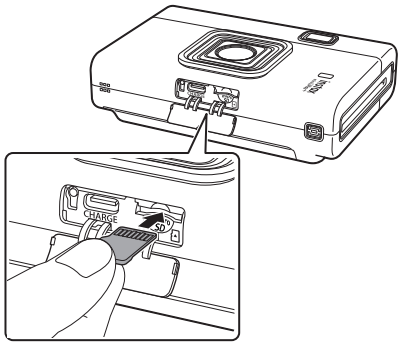

3 **合上卡槽盖。**

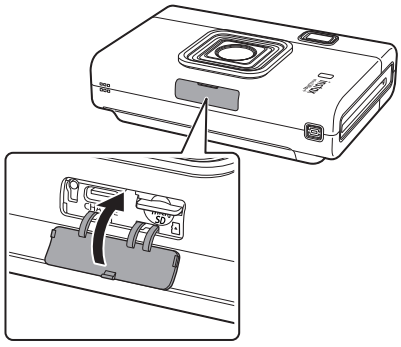

取出存储卡

为防止取出时存储卡被弹飞，请用手指轻轻按压存储卡，将其从卡槽中缓慢释放。

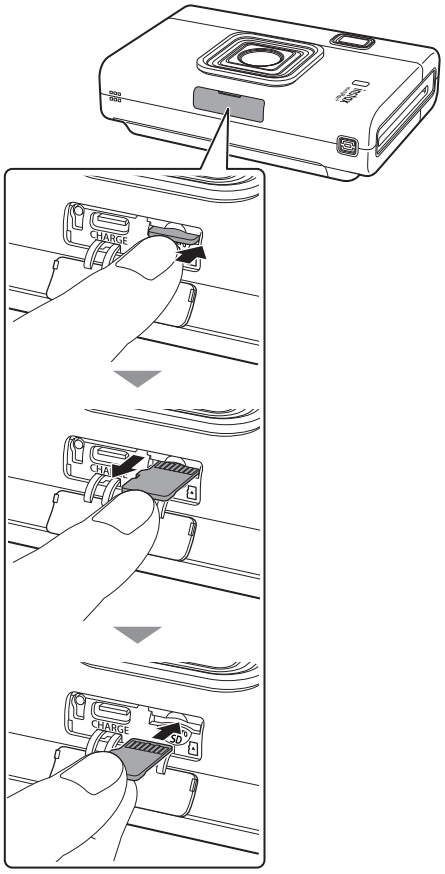

- 取出存储卡时，请用手指按压存储卡，再将手指慢慢收回。锁定解除，可取出存储卡。

注
取出存储卡时，如果按压存储卡的手指收回得过猛，存储卡可能会弹出。请轻轻地收回手指。

电池充电

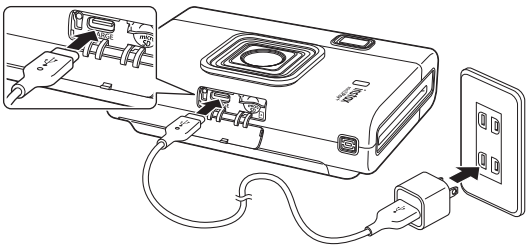

将附带的专用充电线的一头连接相机，另一头连接至 USB 电源适配器，然后把 USB 电源适配器连接至室内电源插座。

- 充电时间约 2 到 3 小时。
- 充电器启动的最小瓦数是 1.3 瓦，当达到 2.5 瓦时，充电速度达到峰值。

充电状态

充电时	定时拍摄指示灯常亮。 开启电源时，相机也可以充电，但指示灯不会亮起。液晶显示屏上将会显示充电图标。
充电完成	定时拍摄指示灯熄灭。
充电错误	定时拍摄指示灯闪烁。

从电脑充电：
- 将相机和电脑直接连接。请勿经由 USB 集线器或键盘进行连接。
- 在充电过程中若电脑进入睡眠模式，则充电会停止。想要继续充电，请先退出睡眠模式，再重新连接专用充电线。
- 根据电脑的规格、设定或状态，可能无法充电。

注
- 出厂时电池并未充满电，请务必在使用相机前为电池充电。
- 关于电池的注意事项，请参阅“简易相机维护”（第 38 页）。

安装 instax™ mini 相纸盒

注意
在您在用完整盒 mini 相纸前切勿打开相纸舱盖；否则，剩余的相纸会被曝光且变为白色，不能再被使用。
- 安装相纸盒时，切勿按压相纸盒背面的两个长方形孔。
- 切勿使用超过保质期的相纸盒；否则，可能会损坏相机。

只能使用富士一次成像相纸 instax™ mini。一次成像方形相纸 instax™ SQUARE 和一次成像宽幅相纸 instax™ WIDE 不适配本相机。

相纸盒的注意事项
- 每盒富士 instax™ mini 相纸盒含有 1 张黑色相纸覆膜和 10 张相纸。
- 在将相纸盒装入相机之前切勿从内袋中取出相纸盒。
- 当相纸舱门合上时，相纸覆膜会自动弹出。

有关详情，请参阅富士一次成像相纸 instax™ mini 包装上的说明和警告。

1 **滑动相纸舱门锁解锁后，打开相纸舱门。**

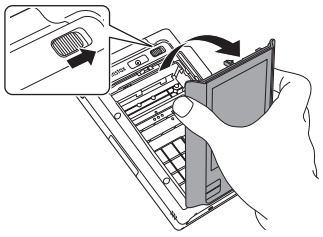

2 **对准黄色标记，装入相纸盒。**

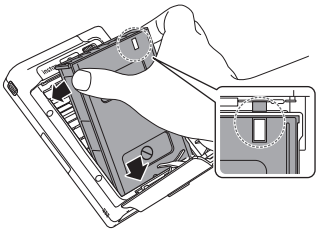

注
请务必对准相机和相纸盒上的黄色标记。

3 **合上相纸舱门。**
推上相纸舱门，直到锁定。

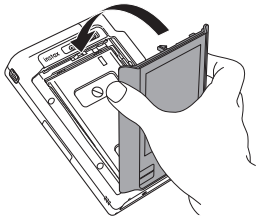

4 **取出自动弹出的黑色相纸覆膜。**

开启/关闭电源

按住 ⏻（电源）按钮约 1 秒即可开启或关闭相机。

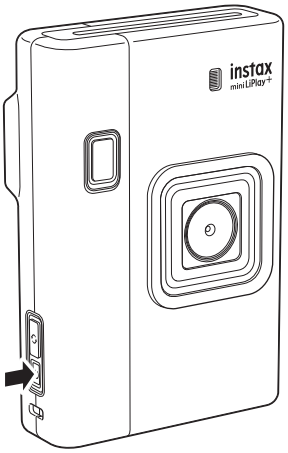

注
如果在一定时间内没有操作相机，相机的电源会自动关闭。

确认电池剩余电量

[基础状态显示] 设为 [开启] 时，电池剩余电量将会显示在液晶显示屏的右下方。

显示	电池剩余电量
	电池电量充足。
	电池电量不超过一半。建议充电。
	电池电量不足。请尽快充电。

- 电池电量不足时，即使 [基础状态显示] 设为 [关闭]，图标也会显示在液晶显示屏的右下方。
- 电池电量耗尽时，图标会出现在液晶显示屏中间位置，然后电源关闭。

- 如果在一定时间内没有操作相机，相机的电源会自动关闭。您还可以设定电源自动关闭的时间。有关详情，请参阅“[自动关机]”（第 34 页）。

初始设定

购买相机后首次开启电源时，将会自动显示相机所使用的语言和日期时间的设定画面。
此设定也可稍后设置。如果您想稍后进行设定或重新设定，请在相机的设定菜单中设置 [言語/LANG.] 和 [日期时间]。

1 **开启电源。**
- 购买产品后首次开启电源时，会显示语言设定画面。

2 **按下 ◀ 或 ▶ 选择想要使用的语言，然后按下 MENU/OK 按钮。**
- [ENGLISH] 为默认语言。

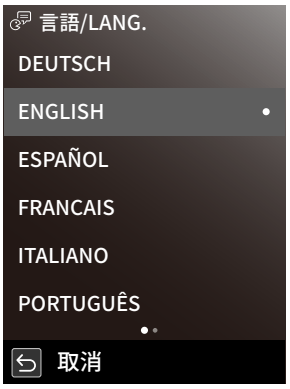

- 反复按下 ▲▼◀▶，将会进行翻页。

3 **按下 ▲ 或 ▼ 选设定年月日的顺序，然后按下 MENU/OK 按钮。**

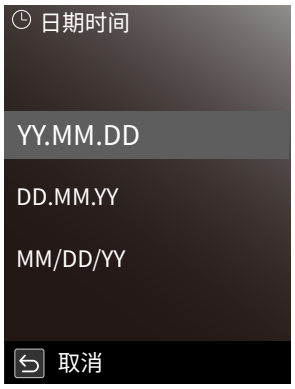

4 **设置年、月、日、小时和分钟，然后按下 MENU/OK 按钮。**
- 按下 ◀ 或 ▶ 选择想要调整的项目（年、月、日、小时和分钟），然后通过按下 ▲ 或 ▼ 进行调整。

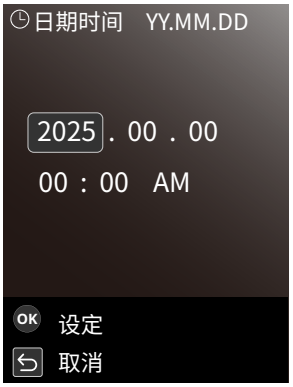

5 **按下 MENU/OK 按钮。**
- 语言和日期时间的设定完成。

配对设定

智能手机专属应用程序“instax mini LiPlay™”连接后，可以体验更多功能。想要连接上智能手机专属应用程序，需先将相机与智能手机配对。有关详情，请参阅“配合智能手机专属应用程序使用的功能”（第 35 页）。

1 在拍摄画面或回看画面[*1]上，按下 MENU/OK 按钮。

菜单画面显示。

[*1] 在回看画面上，图像将会显示全屏显示。

2 按下 ▲ 或 ▼ 选择 [蓝牙设置]，然后按下 MENU/OK 按钮。

[蓝牙设置] 画面显示。

3 按下 ▲ 或 ▼ 选择 [配对注册]，然后按下 MENU/OK 按钮。

[配对注册] 画面显示。

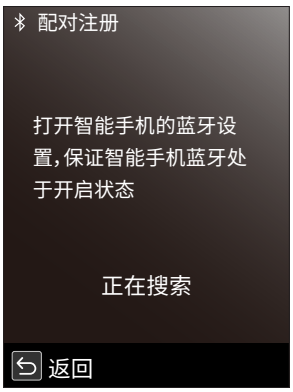

4 开启智能手机专属应用程序 [instax mini LiPlay™]，然后点击 [连接相机]。

5 在显示的画面上确认相机的本机名称，然后点击应用程序上的 [连接] 按钮。

- 可在 [蓝牙设置] 中确认相机的本机名称。在拍摄菜单（第 32 页）或回看菜单（第 32 页）中，先选择 [蓝牙设置]，再选择 [本机名称]。

6 确认相机和智能手机的画面。

- 相机： 画面上将会显示六位数验证码。
- 智能手机：安卓设备会收到配对设置请求的通知，iOS 设备则会显示配对设置验证码。

液晶显示屏

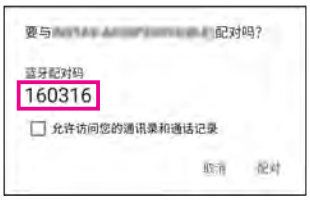

智能手机画面

7 确认相机和智能手机上显示的六位数字一致，然后允许配对。

- 相机： 选择 [确认]，然后按下 MENU/OK 按钮。
- 智能手机：选择 [配对]。

液晶显示屏

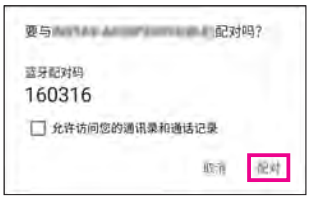

智能手机画面

智能手机型号不同，显示的画面可能也不同。

8 确认配对注册已完成。

配对注册完成。

关于拍摄

基本拍摄

拍摄

以下将说明基本的拍摄步骤。

1 开启电源。
- 选择按钮/旋转按钮的操作说明将会显示。想要关闭显示，请按下 MENU/OK 按钮或 ⮌（返回）按钮。
- 如果显示的不是普通拍摄模式画面，请按下 ♪（拍摄模式切换）按钮，直到显示普通拍摄模式。

2 握住相机。

3 根据需要设定模板、滤镜、闪光灯和曝光补偿等。

4 确定构图。

5 半按快门，对焦被摄体。

对焦时

将会听到“哔哔”声，液晶显示屏上会显示绿色的自动对焦框。
如果被摄体未对焦，请再次半按快门按钮进行对焦。

未对焦时

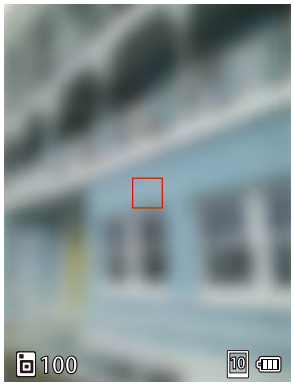

液晶显示屏上会显示红色的自动对焦框。请调整构图或使用 AF/AE 锁定（第 17 页）。

6 半按状态下再将快门按到底。
完成拍摄，图像将被保存在内存或存储卡中。

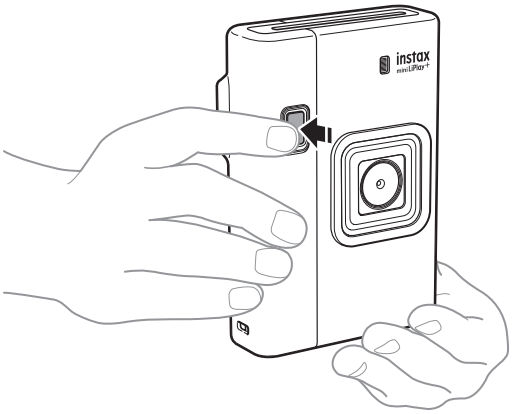

- 关于将拍摄照片的打印步骤，请参阅“打印”（第 30 页）。

- 拍照时，建议双臂紧贴身体，用双手拿稳相机。
- 按下快门按钮时，请小心不要碰到相机镜头。
- 将快门按钮按到底时，请轻轻地按下，以免相机晃动造成手抖。
- 请小心不要让手指或手绳挡住闪光灯或镜头。
- 在暗处或逆光条件下，将快门按钮按到底时闪光灯可能会闪光。可更改闪光灯设定，选择禁止闪光。有关详情，请参阅“闪光灯”（第 16 页）。

关于内存的注意事项
- 内存达到存储上限后，快门将无法释放，不能进行拍照。请从相机中删除图像或使用存储卡。
- 内存中的图像可能会因相机故障而损坏或丢失。
- 建议将重要的图像单独备份保存。
- 我们无法保证相机经修理后内存中数据的完整性。
- 修理相机时，我们可能会检查内存中的数据。

定时拍摄

此功能可用于拍摄含拍摄者在内的集体照，也可用于防止按下快门按钮时可能发生的机身抖动。

1 在拍摄画面上，按下 ◀。
显示以下选项。

2 按下 ▲ 或 ▼ 选择 [2秒] 或 [10秒]。
- 如果不想使用定时拍摄功能，请选择 [定时拍摄关闭]。

3 按下 MENU/OK 按钮。
画面右上方会显示定时拍摄功能中所选时长相对应的图标。

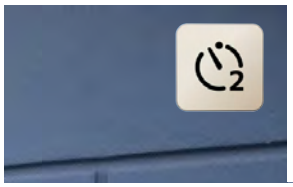
定时拍摄 2 秒

定时拍摄 10 秒

- 按下 ↩（返回）按钮，将不进行设置而直接返回上一画面。

4 将快门按钮按到底。
选择 [2秒] 时：
按下快门按钮后，定时拍摄指示灯会闪烁。
选择 [10秒] 时：
按下快门按钮后，定时拍摄指示灯会先常亮，然后在拍摄的 3 秒前开始闪烁。

按下 ↩（返回）按钮取消定时拍摄功能。

闪光灯

在夜晚或昏暗的室内拍摄时建议使用闪光灯。也可更改闪光灯设定，选择禁止闪光。

1 在拍摄画面上，按下 ▶。
显示以下选项。

2 按下 ▲ 或 ▼ 选择闪光灯的设定。
- 有关闪光灯设定的详情，请参阅“闪光灯的种类”。

3 按下 MENU/OK 按钮。

4 将快门按钮按到底。

■闪光灯的种类

自动闪光
周围环境较暗时，闪光灯会自动闪光。此设定适用于大多数情况。

强制闪光
无论周围环境的亮度如何，闪光灯都会闪光。当被摄体处于背光时推荐使用此设定。

禁止闪光
即使周围环境较暗，闪光灯也不闪光。此设定适用于在禁用闪光灯的场所进行拍摄的情况。
禁止闪光模式下在暗处拍摄时，推荐将相机固定在桌子等位置进行拍摄。

使用 AF/AE 锁定拍照

拍照时，半按快门不放来锁定对焦，这称为“AF 锁定”。确定亮度并锁定亮度，则称为“AE 锁定”。此功能适用于想要将被摄体配置在画面中央之外的位置进行拍照的情况。

使用自拍镜头拍摄时，无法使用 AF/AE 锁定。

1 **半按快门，对焦被摄体。**
半按快门，AF 和 AE 将会被锁定。

2 **保持半按快门，进行构图调整。**

3 **将快门按到底，进行拍摄。**

拍摄以下被摄体时，由于对焦较难，因此建议使用 AE/AF 锁定。
- 镜面或车身等有光泽度的被摄体
- 高速移动的被摄体
- 在玻璃另一侧的被摄体
- 头发或毛皮等颜色偏暗、不反射光线而吸收光线的被摄体
- 烟雾或火焰等没有实体的被摄体
- 与背景之间明暗差异很小的被摄体（例如，穿着与背景相同颜色服装的人物等）
- 在自动对焦框中被摄体的前后存在对比度大的物体（例如，被摄体与背景之间的对比强烈）

自拍

按下镜头切换按钮，切换相机的主镜头和自拍镜头，无需将相机反拿就可进行自拍。

1 **拿稳相机进行构图，确保镜头的前端与自己的脸距离 40 至 50 cm。**
- 在暗处更容易抖动，因此请拿稳相机。

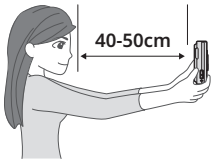

2 **根据需要选择模板和滤镜等。**

3 **确定构图。**

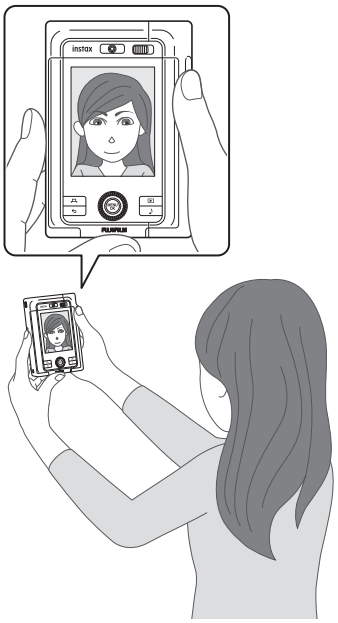

4 **按下快门按钮进行拍照。**

拍摄菜单中的选项

可以从拍摄菜单中更改与基本拍摄有关的各种设定。

[AF辅助灯]

如果选择开启此功能，则在半按快门按钮后到对焦这段期间，AF 辅助灯会亮起，使较暗的被摄体更容易对焦。
- 不同场景下，可能存在即使辅助灯亮起，相机仍然难以对焦的情况。
- 距离被摄体较近进行拍摄时，AF 辅助灯的效果可能会不够。
- 请勿让 AF 辅助灯靠近人眼亮起。

使用自拍镜头拍摄时，无法使用 AF/AE 锁定。

[曝光补偿]

调节曝光补偿。当被摄体过亮或过暗时，或当被摄体与背景之间的对比度（明暗差异）过大时，使用曝光补偿。
- 设定的曝光补偿值即使在图像数据到电脑等设备上后仍会保留。

[录音设置]

可切换为 [拍摄后录音] 或 [拍摄前后录音]（请参阅第 18 页）。在 [普通拍摄模式] 或 [叠层拍摄模式] 模式下无法选择。

关于以下项目的说明，请参阅“使用拍摄菜单”（第 32 页）。
[基础状态显示] / [拍摄模式介绍显示] / [蓝牙设置] / [相机设置]

多种拍摄方式

本机可将录制的声音记录到图像中。

instax 有声打印™

按下快门按钮还可以自动录音。录制的声音转换为二维码后，可与拍摄的图像一同打印出来，经智能手机扫描后，可回放声音。有声照片的下载期限为打印之日起 2 年。
可选择 [拍摄前后录音]（在拍摄前后录制声音）或 [拍摄后录音]（在拍摄后录制声音）。

可在拍摄菜单的 [录音设置] 中更改录音设定。在拍摄画面上，按下 MENU/OK 按钮选择 [录音设置]，然后更改设定。

1 在拍摄画面上，按下 ♪（拍摄模式切换）按钮。

- [拍摄模式介绍显示] 设为 [开启] 时，将会显示 instax 有声打印™ 的说明画面。

[拍摄前后录音]

[拍摄后录音]

2 instax 有声打印™ 模式开始，画面顶部会显示录音图标。

- 选择按钮/旋转按钮的操作说明将会显示。想要关闭显示，请按下 MENU/OK 按钮或 ⮌（返回）按钮。

[拍摄前后录音]

[拍摄后录音]

3 根据需要选择模板和滤镜等。

4 半按快门，对焦被摄体。

5 半按状态下再将快门按到底。

●设定 [拍摄前后录音] 时

拍摄照片，同时快门按钮被按到底的前 1.5 秒和后 1.5 秒的声音将被录制下来。

- 想要退出 instax 有声打印™ 模式，请按下 ♪（拍摄模式切换）按钮。

●设定 [拍摄后录音] 时

拍摄后开始录音。

- 录音时间最长约为 3 秒。超过约 3 秒后，录音将会结束，画面将会自动切换。
- 想要退出 instax 有声打印™ 模式，请按下 ♪（拍摄模式切换）按钮。

instax 有声相册™

最多可以拍摄 5 张有声照片，并制作成视频。选择背景颜色和背景音乐，并选择其中一张进行打印。
可将背景颜色和背景音乐转换为二维码，并与拍摄完成的图像一同打印出来。还可以从相机相册中选择拍摄完成的图像来制作视频。此时最多可选择 10 张图像。视频的下载期限为打印之日起 2 年。
可选择 [拍摄前后录音]（在拍摄前后录制声音）或 [拍摄后录音]（在拍摄后录制声音）。

可在拍摄菜单的 [录音设置] 中更改录音设定。在拍摄画面上，按下 MENU/OK 按钮选择 [录音设置]，然后更改设定。

1 在拍摄画面上，按下 ♪（拍摄模式切换）按钮，直到“instax 有声相册™”显示。

- [拍摄模式介绍显示] 设为 [开启] 时，将会显示 instax 有声相册™ 的说明画面。

2 instax 有声相册™ 模式开始，画面顶部会显示录音图标。

• 选择按钮/旋转按钮的操作说明将会显示。想要关闭显示，请按下 MENU/OK 按钮或 ⮌（返回）按钮。

[拍摄前后录音]

[拍摄后录音]

3 根据需要选择模板和滤镜等。

4 半按快门，对焦被摄体。

5 半按状态下再将快门按到底。

●设定 [拍摄前后录音] 时

拍摄照片，同时快门按钮被按到底的前 1.5 秒和后 1.5 秒的声音将被录制下来。

●设定 [拍摄后录音] 时

录音时间最长约为 3 秒。超过约 3 秒后，录音将会结束，画面将会自动切换。

6 拍摄下一张照片。

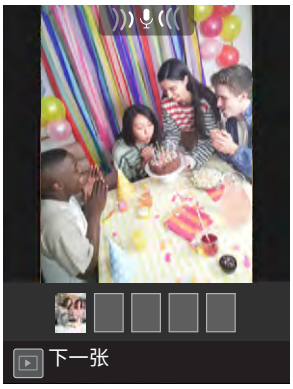

[拍摄前后录音]

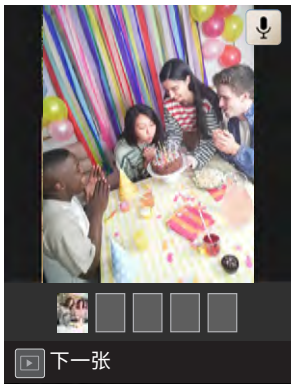

[拍摄后录音]

• 最多可拍摄 5 张照片。
• 想要重新拍摄照片，请按下 ⮌（返回）按钮。按下 ⏶ 或 ⏷ 选择 [重新拍摄]，然后按下 MENU/OK 按钮。
• 再拍 2 张照片，然后按下 ▶（回看）按钮。界面则进入背景图像选择画面显示。
• 未达到 5 张照片上限时想结束拍摄时，请按下 ▶（回看）按钮。
• 想要中断拍摄，请按下 ♪（拍摄模式切换）按钮。将会显示“是否结束本次拍摄？拍摄数据将会保留。”的信息。若想要退出，请选择 [结束]，不想要退出，则选择 [返回]。

7 拍摄完成后，可以开始制作视频。

5 张照片拍摄结束时，或想要结束拍摄时，请按下 ▶（回看）按钮，将会显示视频的制作画面。
有关视频制作的详情，请参阅“用拍摄完成的图像来制作 instax 有声相册™”（第 26 页）的第 8 步及后续步骤。

叠层拍摄模式

这是一种独特的拍摄方法，将相机主镜头和自拍镜头拍摄的图像融合在一张打印照片上。
相机先启动自拍镜头在画面中央拍摄自拍照，然后切换主镜头在画面外侧拍摄照片，最终融合成一张叠层拼贴照片。

1 在拍摄画面上，按下 ♪（拍摄模式切换）按钮，直到“叠层拍摄模式”显示。

• [拍摄模式介绍显示] 设为 [开启] 时，将会显示 叠层拍摄模式的说明画面。

2 叠层拍摄模式模式开始，相机启动自拍镜头，自拍镜头取景图像在画面上显示。

• 选择按钮/旋转按钮的操作说明将会显示。想要关闭显示，请按下 MENU/OK 按钮或 ⮌（返回）按钮。

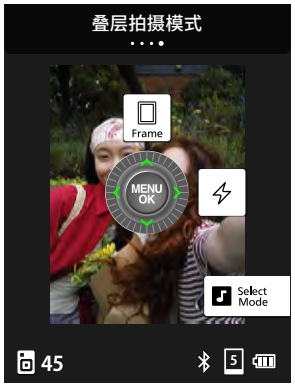

3 按下 ▲ 设置拍摄选项。

- 按下 ◀ 或 ▶ 选择布局，然后按下 MENU/OK 按钮。
- 无法设定模板或滤镜。

4 将快门按到底进行拍照。

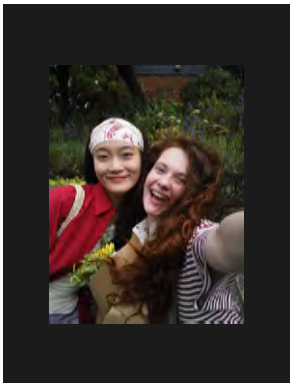

- 无法使用 AF/AE 锁定。
- 想要重新拍摄照片，请按下 ⮌（返回）按钮。

5 拍摄结束后，将切换至主镜头进行拍摄。

- 画面中央将会显示相机自拍镜头拍摄的图像。
- 也可在此画面上更改布局。按下 ▲ 显示指示，然后按下 ◀ 或 ▶ 进行选择。

6 根据需要选择闪光灯。

- 无法设定模板或滤镜。

7 半按快门，对焦被摄体。

8 半按状态下再将快门按到底。

- 想要中断拍摄，请按下 ♪（拍摄模式切换）按钮。将会显示“是否结束本次拍摄？拍摄中的数据将被删除”的信息。若想要退出，请选择 [结束]，不想要退出，则选择 [返回]。

关于拍摄

选择模板

按照以下步骤选择模板的种类。

1 在拍摄画面或回看画面上，按下 ▲。
显示以下指示。

2 按下 ◀ 或 ▶ 选择模板的种类。

3 按下 MENU/OK 按钮。
将应用所选模板，并返回上一画面。
- 按下 ⮌（返回）按钮，将不应用模板而直接返回上一画面。
- 想要取消已应用的模板，请从模板的种类中选择“无模板”。

也可以使用智能手机专属应用程序来更换模板。
轻触画面右上角的 ☰ -> 轻触 [模板设置] -> [选择要传送的模板] -> 更新 -> 轻触 [与相机同步] -> 相机开启后确认。

选择滤镜

按照以下步骤选择滤镜的种类。

1 在拍摄画面上，按下 ▼。
显示以下指示。

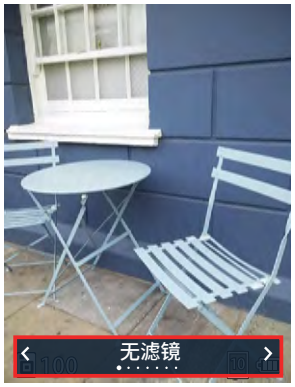

2 按下 ◀ 或 ▶ 选择滤镜的种类。

3 按下 MENU/OK 按钮。
将应用所选滤镜，并返回上一画面。
- 按下 ⮌（返回）按钮，将不应用滤镜而直接返回上一画面。
- 想要取消已应用的滤镜，请从滤镜的种类中选择“无滤镜”。

关于回看

回看图像

可在液晶显示屏上回看拍摄的图像。

1 开启电源。

2 按下 ▷（回看）按钮。

3 按下 ◀ 或 ▶ 选择想要显示的图像。

4 按下 MENU/OK 按钮。

将快门按钮按到底，会返回拍摄画面。

■更改显示图像的帧数

显示回看画面时按下 ▷（回看）按钮，可更改显示图像的帧数。

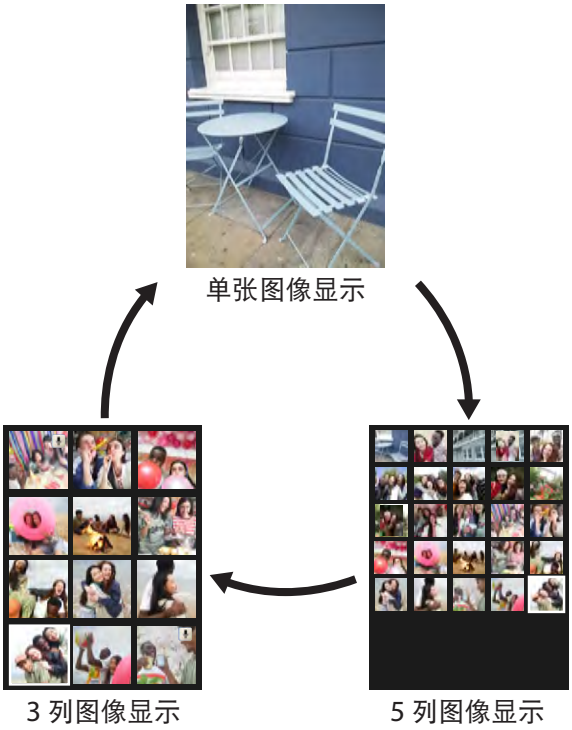

更改回看画面的显示

可放大图像，或更改液晶显示屏上显示的图像的帧数。

■放大图像

1 在回看画面上选择想要放大的图像，然后按下 MENU/OK 按钮。

显示回看菜单。

2 按下 ▲ 或 ▼ 选择 [变焦]，然后按下 MENU/OK 按钮。

显示变焦画面。

3 放大或缩小图像。

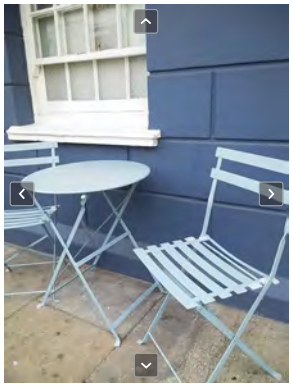

- 顺时针旋转旋转按钮将会放大图像，逆时针旋转则会缩小图像。
- 按下 ▲▼◀▶ 可更改显示位置。
- 显示变焦画面时按下 ↩（返回）按钮，会返回回看菜单画面。
- 在图像放大或缩小的状态下按下 🖶（打印）按钮，可打印当前状态的图像。

删除图像

可删除不想要的图像。还可以一次删除多张图像。

单张画面

1 按下 ▶（回看）按钮。

2 按下 ◀ 或 ▶ 选择想要删除的图像。

3 按下 MENU/OK 按钮。
显示回看菜单。

4 按下 ▲ 或 ▼ 选择 [删除]，然后按下 MENU/OK 按钮。

5 按下 ▲ 或 ▼ 选择 [单张画面]，然后按下 MENU/OK 按钮。

6 按下 ▲ 或 ▼ 选择 [删除]，然后按下 MENU/OK 按钮。
所选图像将被删除。

多张图像

1 按下 ▶（回看）按钮。

2 按下 ◀ 或 ▶ 选择想要删除的图像。
选择想要删除的一张图像。

3 按下 MENU/OK 按钮。
显示回看菜单。

4 按下 ▲ 或 ▼ 选择 [删除]，然后按下 MENU/OK 按钮。

5 **按下 ▲ 或 ▼ 选择 [多张图像]，然后按下 MENU/OK 按钮。**

6 **按下 ▲▼◀▶ 选择想要删除的图像。**

7 **按下 MENU/OK 按钮。**

- 确认图像选择，图像的左上角将会出现 ✓。选择想要删除的所有图像。
- 想要取消选择，请再次按下 MENU/OK 按钮。

8 **按下 ▶（回看）按钮。**

- 想要删除图像，请按下 ▶（回看）按钮。
- 如果未选择图像，则不可使用 ▶（回看）按钮。

9 **按下 MENU/OK 按钮。**

所选图像将被删除。

所有画面

1 **按下 ▶（回看）按钮。**

2 **按下 MENU/OK 按钮。**

显示回看菜单。

3 **按下 ▲ 或 ▼ 选择 [删除]，然后按下 MENU/OK 按钮。**

4 **按下 ▲ 或 ▼ 选择 [所有画面]，然后按下 MENU/OK 按钮。**

5 **按下 ▲ 或 ▼ 选择 [删除]，然后按下 MENU/OK 按钮。**

6 **按下 MENU/OK 按钮。**
所选图像将被删除。

相纸剩余张数显示

相纸剩余张数显示在画面底部。

- 有关相纸使用的详情，请参阅富士一次成像相纸 instax™ mini 的说明。
- 相纸的显影时间约为 90 秒（时间根据温度而变化）。

查看拍摄信息

回看画面以单帧形式显示时，按下 MENU/OK 按钮并选择 [当前拍摄信息] 后，液晶显示屏上将会显示以下信息画面。想要返回上一画面，请按下 ↩（返回）按钮。

回看菜单的项目

可以从回看菜单中更改与基本回看有关的各种设定。

[变焦]

请参阅“放大图像”（请参阅第 22 页）。

[开始录音]

将声音记录到图像中。对于已录音的图像，声音将被覆盖（请参阅第 26 页）。

注
无法将声音记录到以下数据中：
- 叠层拍摄模式模式下拍摄的图像
- instax 有声相册™ 数据

[删除声音]

删除有声照片中的声音文件。
- 选择了未录音的图像时，则无法选择此设定。

[打印历史记录]

- 最多显示已打印的 50 张图像。
- 选择图像并按下 🖶（打印）按钮后，将会显示确认画面。按下 ◀ 或 ▶ 确定打印张数，然后按下 🖶（打印）按钮。
- 按下 ▼，可清除显示菜单上的打印历史记录。有关详情，请参阅“从打印历史记录打印”（第 31 页）。

[删除]

删除图像。
可选择 [单张画面]、[多张图像] 或 [所有画面]。

[旋转图像]

90 度旋转图像。

[复制]

从内存中复制图像到存储卡或从存储卡中复制图像到内存。有关详情，请参阅“[复制]”（第 33 页）。

关于以下项目的说明，请参阅“使用回看菜单”（第 32 页）。
[当前拍摄信息] / [instax 有声相册] / [图像传送]/ [自动传送图像] / [蓝牙设置] / [相机设置]

多种回看方式

拍摄后录音

1 **按下 ▷（回看）按钮。**

2 **按下 ◀ 或 ▶ 选择图像。**

> **注**
> 无法将声音记录到以下数据中：
> • 叠层拍摄模式模式下拍摄的图像
> • instax 有声相册™ 数据

3 **按下 MENU/OK 按钮。**
• 显示回看菜单。

4 **按下 ▲ 或 ▼ 选择 [开始录音]，然后按下 MENU/OK 按钮。**
• 还可在回看画面上按下 ♪（拍摄模式切换）按钮进行录音。
• 对于已录音的图像，将会显示“当前使用的语音将被覆盖”的信息。若要覆盖，请选择 [确认]。否则，请选择 [返回]。

5 **按下 ▲ 或 ▼ 选择 [开始录音]，然后按下 MENU/OK 按钮。**
录音模式开始，画面中央会显示录音图标。
• 录音时间最长约为 10 秒。超过约 10 秒后，录音将会自动结束。
• 想要中途结束录音，请选择 [录音完成]，然后按下 MENU/OK 按钮。

6 **按下 ▲ 或 ▼ 选择 [播放]，然后按下 MENU/OK 按钮。**
回放录音。

• 想要在回放时暂停录音，请择 [暂停]，然后按下 MENU/OK 按钮。
• 在回放时选择 [声音设置] 并按下 MENU/OK 按钮后，将会显示 [播放音量] 画面。可按下 ◀ 或 ▶ 来调节音量。

7 **按下 ▲ 或 ▼ 选择 [保存]，然后按下 MENU/OK 按钮。**

用拍摄完成的图像来制作 instax 有声相册™

1 **按下 ▷（回看）按钮。**

2 **按下 ◀ 或 ▶ 选择图像。**

3 **按下 MENU/OK 按钮。**
• 显示回看菜单。

4 **选择 [instax 有声相册]，然后按下 MENU/OK 按钮。**

• [拍摄模式介绍显示] 设为 [开启] 时，将会显示 instax 有声相册™ 的说明画面。

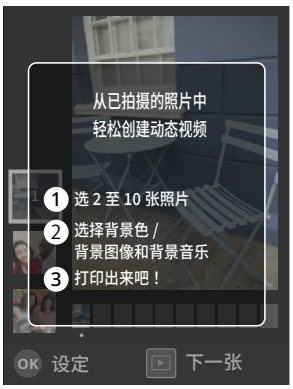

5 按下 ▲ 或 ▼ 选择图像，然后按下 MENU/OK 按钮。

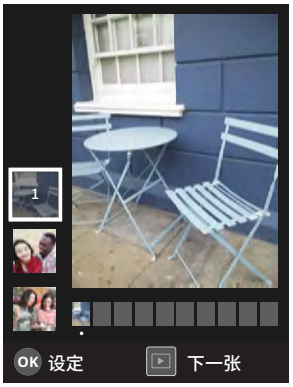

将会添加所选图像。

6 继续添加照片。

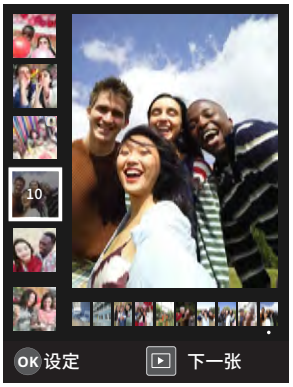

• 最多可添加 10 张照片。
• 想要重新选择照片，请按下 MENU/OK 按钮或 ⮌（返回）按钮。
• 再拍 2 张照片，然后按下 ▶（回看）按钮。界面则进入背景图像选择画面显示。
• 未达到 10 张照片上限时想结束拍摄时，请按下 ▶（回看）按钮。

7 图像选择结束后，请按下 ▶（回看）按钮。
界面则进入背景图像选择画面显示。

8 按下 ◀ 或 ▶ 选择背景颜色，然后按下 MENU/OK 按钮。

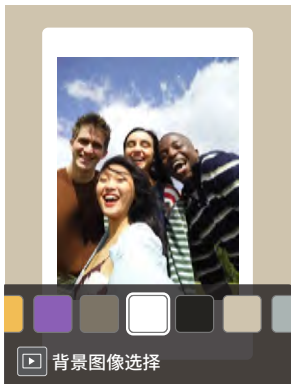

• 可从相机内拍摄的图像中选择背景图像。按下 ▶（回看）按钮，在回放画面上选择图像，然后按下 MENU/OK 按钮。将会显示确认画面，请按下 MENU/OK 按钮进行确认。

9 按下 ◀ 或 ▶ 选择背景音乐，然后按下 MENU/OK 按钮。

• 可从候选列表中选择背景音乐。
• 按下 ▶（回看）按钮，将会显示音效比例设置画面。可按下 ◀ 或 ▶ 来调节。
• 相机上设定的背景音乐可使用智能手机应用程序进行更换。

10 按下 ◀ 或 ▶ 选择动效，然后按下 MENU/OK 按钮。

- 有 3 种不同的动效可供选择。

11 确认预览播放。

- 按下 ◀ 或 ▶ 选择 [预览播放] 并按下 MENU/OK 按钮后，将会开始预览播放，请确认内容。在播放时按下 ⮌（返回）按钮，将会返回到上一个画面。
- 想要打印时，请选择 [进行打印]，然后按下 MENU/OK 按钮。有关详情，请参阅“打印历史记录”（第 33 页）。
- 按下 ▲ 或 ▼ 选择 [音效比例]，然后按下 MENU/OK 按钮，将会显示 [音效比例] 画面。可按下 ◀ 或 ▶ 来调节音量。

拍摄数据

拍摄数据的保存位置

数据保存位置会根据是否插入存储卡而发生改变。

未插入存储卡时

不插入存储卡进行拍摄，拍摄数据将会保存在相机的内存中。
请注意内存中最多可保存的图像数。

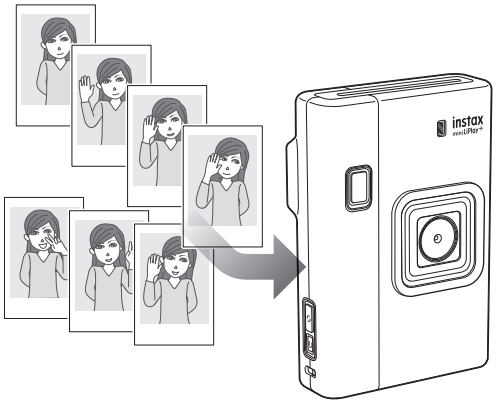

插入存储卡时

插入存储卡后，数据将会保存在存储卡中，而不会保存在相机的内存中。

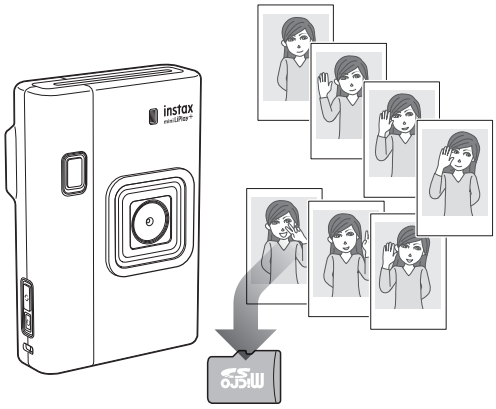

相机的内存或 micro SD 卡中保存的图像不会自动删除。
图像存储达到上限后，请删除图像。

可拍摄和保存的照片数

可拍摄照片数和可保存上限大致如下所示。

可拍摄照片数

	内存	插入存储卡时
图像	2560 × 1920 像素 约 45 张	2560 × 1920 像素 每 GB 约 850 张

关于打印

打印

可以按照以下步骤来打印拍摄的图像。

1 **开启电源。**

2 **按下 ▷（回看）按钮。**
显示最后拍摄的图像。

3 **按下 ◀ 或 ▶ 选择想要打印的图像。**

4 **根据需要设定模板和放大显示等。**

5 **按下 ⎙（打印）按钮。**

6 **按下 ▲ 或 ▼ 选择 [打印] 或 [instax 有声打印]。**

注
- 设定模板后，将会另存为一个新图像。
- 未录音的图像无法选择 [instax 有声打印]。
- 想要使用 instax 有声打印™ 和 instax 有声相册™，需要配合使用智能手机专属应用程序。

7 **按下 ◀ 或 ▶ 选择打印张数，然后按下 ⎙（打印）按钮。**

打印开始。
- 使用旋转按钮无法进行打印张数的更改。
- 在 [instax 有声打印] 模式下，可根据需要，使用 ▲▼◀▶ 或旋转按钮来更改二维码的打印位置。
- 想要取消打印，请选择 [返回] 或按下 ⮌（返回）按钮。

8 **相纸弹出的声音停止后，请抓住弹出的相纸的顶部将相纸取出。**

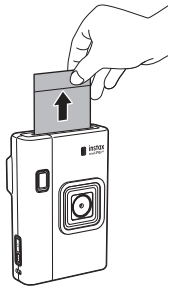

注
请小心手指或手绳不要挡住相纸弹出槽。

从打印历史记录打印

可以查看打印过的图像数据，并以打印时的设定（例如图像效果）进行再次打印。
可以按照以下步骤来打印拍摄的图像。

注
二维码无法保留用于打印。

1 **在回看画面上按下 MENU/OK 按钮。**
显示回看菜单。

2 **按下 ▲ 或 ▼ 选择 [打印历史记录]，然后按下 MENU/OK 按钮。**
显示过去打印过的图像。

3 **按下 ▲ 或 ▼ 选择想要打印的图像，然后按下 MENU/OK 按钮。**

• 模板和滤镜设定将会显示在画面底部。

4 **按下 🖨（打印）按钮。**

5 **按下 ◀ 或 ▶ 选择打印张数，然后按下 🖨（打印）按钮。**

打印开始。
• 使用旋转按钮无法进行打印张数的更改。
• 想要取出打印，请选择 [返回] 或按下 ⮌（返回）按钮。

6 **相纸弹出的声音停止后，请抓住弹出的相纸的顶部将相纸取出。**

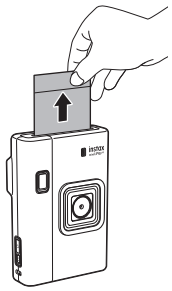

注
请小心手指或手绳不要挡住相纸弹出槽。

取出 instax™ mini 相纸盒

1 **滑动相纸舱门锁解锁后，打开相纸舱门。**

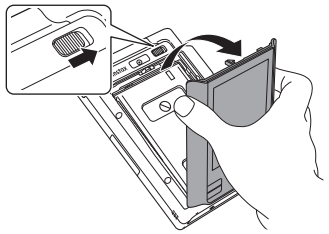

2 **抓住相纸盒上的长方形孔，然后取出相纸盒。**

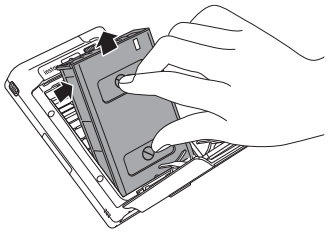

设定菜单

使用拍摄菜单

可以从拍摄菜单中更改与拍摄有关的各种设定。

1 在拍摄画面上按下 MENU/OK 按钮。
显示拍摄菜单。

2 按下 ▲▼◀▶ 选择项目，然后按下 MENU/OK 按钮。
• 关于各项目的说明，请参阅“拍摄菜单中的选项”。

3 更改设定。
• 按下 ▲▼◀▶ 可更改设定。

4 按下 MENU/OK 按钮。
将应用更改的设定，并返回拍摄画面。

■拍摄菜单的项目

[当前拍摄信息]

显示拍摄的设定信息。

[AF辅助灯]

如果选择开启此功能，则在半按快门按钮到对焦这段期间，AF 辅助灯会亮起，使较暗的被摄体更容易对焦。
- 不同场景下，可能存在即使辅助灯亮起，相机仍然难以对焦的情况。
- 距离被摄体较近进行拍摄时，AF 辅助灯的效果可能会不够。
- 请勿让 AF 辅助灯靠近人眼亮起。

使用自拍镜头拍摄时，无法使用AF/AE 锁定。

[曝光补偿]

调节曝光补偿。当被摄体过亮或过暗时，或当被摄体与背景之间的对比度（明暗差异）过大时，使用曝光补偿。
- 设定的曝光补偿值即使在图像数据到电脑等设备上后仍会保留。

[录音设置]

可切换为 [拍摄前后录音] 或 [拍摄后录音]。在 [普通拍摄模式] 或 [叠层拍摄模式] 模式下无法选择。

[基础状态显示]

选择 [开启] 后，拍摄画面上将会可拍摄张数、相纸剩余张数显示和电池剩余电量。

[拍摄模式介绍显示]

选择 [开启] 后，按下♪（拍摄模式切换）按钮更改拍摄模式后，将会显示拍摄模式的说明画面。

[蓝牙设置]

请在配对注册前，在使用的智能手机上安装智能手机专属应用程序。

[配对注册]:
首次通过蓝牙与使用的智能手机连接时，需要配对设备。请参阅“配对设定”（第 13 页）。
[删除配对注册]:
可以删除已配对注册的智能手机的信息。
[本机名称]
显示本机的名称。

相机设置

可更改相机的以下设定：

[二维码设置] / [照片打印亮度设置] / [打印模式选择] / [日期时间] / [日期印章] / [言語/LANG.]/ [声音设置] / [播放音量] / [自动关机] / [重设所有] / [格式化] / [固件升级]

关于以下项目的说明，请参阅“使用相机设定”（第 33 页）。

使用回看菜单

可以从回看菜单中更改与回看有关的各种设定。

1 在回看画面上按下 MENU/OK 按钮。
显示回看菜单。

2 按下 ▲▼◀▶ 选择想要设定的项目，然后按下 MENU/OK 按钮。
• 关于各项目的说明，请参阅“回看菜单的项目”。

3 更改设定。
• 按下 ▲▼◀▶ 可更改设定。

4 按下 MENU/OK 按钮。
将应用更改的设定，并返回上一画面。

■回看菜单的项目

[当前拍摄信息]

显示拍摄的设定信息。

[instax 有声相册]

可使用拍摄完成的图像来制作 instax 有声相册™。请参阅“用拍摄完成的图像来制作 instax 有声相册™”（第 26 页）。

[变焦]

请参阅“放大图像”（第 22 页）。

[开始录音]

将声音记录到图像中。对于已录音的图像，声音将被覆盖（请参阅第 26 页）。

注
无法将声音记录到以下数据中：
- 叠层拍摄模式模式下拍摄的图像
- instax 有声相册™ 数据

[删除声音]

删除有声照片中的声音文件。
- 选择了未录音的图像时，则无法选择此设定。

[打印历史记录]

- 最多显示已打印的 50 张图像。
- 选择图像并按下 （打印）按钮后，将会显示确认画面。按下 或 选择打印张数，然后按下 （打印）按钮。
- 按下 ，可清除显示菜单上的打印历史记录。
  按照以下步骤进行操作。
  1. 从回看菜单中选择 [删除]。
  2. 按下 或 选择 [单张画面]、[多张图像] 或 [所有画面]，然后按下 MENU/OK 按钮。
     - 如果选择了 [所有画面]，将会显示确认画面。选择 [删除] 并按下 MENU/OK 按钮后，将会删除图像。
     - 如果选择了 [单张画面] 或 [多张图像]，请跳转至步骤 4。
  3. 按下 选择想要删除的图像，然后按下 MENU/OK 按钮。
  4. 选择了所有想要删除的图像后，请按下 （打印）按钮。

  所选图像将被删除。

[图像传送]

将打印的图像传送至智能手机专属应用程序。

[自动传送图像]

选择 [开启] 后，打印完成图像将会自动传送到智能手机专属应用程序。instax 有声打印™ 和 instax 有声相册™ 由于需要将数据上传到服务器，因此即使设为 [关闭]，仍会自动传送数据。

[删除]

删除图像。
可选择 [单张画面]、[多张图像] 或 [所有画面]。

[旋转图像]

90 度旋转图像。

[复制]

从内存中复制图像到存储卡或从存储卡中复制图像到内存。
按照以下步骤进行操作。
1. 从回放菜单中选择 [复制]，然后按下 MENU/OK 按钮。
2. 按下 或 选择复制的目标位置，然后按下 MENU/OK 按钮。
3. 选择 [单张画面]、[多张图像] 或 [所有画面]，然后按下 MENU/OK 按钮。
   如果选择了 [多张图像]，请按下 或 选择想要复制的图像。
4. 选择复制的目标位置，然后按下 MENU/OK 按钮。

将会开始复制。

[蓝牙设置]

可进行蓝牙的设定。有关详情，请参阅“[蓝牙设置]”（第 32 页）。

相机设置

可更改相机的以下设定：

[二维码设置] / [照片打印亮度设置] / [打印模式选择] / [日期时间] / [日期印章] / [言語/LANG.]/ [声音设置] / [播放音量] / [自动关机] / [重设所有] / [格式化] / [固件升级]

关于以下项目的说明，请参阅“使用相机设定”（第 33 页）。

使用相机设定

按照以下步骤设定或更改相机设定。

1 **在拍摄画面或回看画面上，按下 MENU/OK 按钮。**

2 **按下 或 选择 [相机设置]，然后按下 MENU/OK 按钮。**

3 **按下 或 选择想要设定的项目，然后按下 MENU/OK 按钮。**
- 关于各项目的说明，请参阅“相机设置的项目”。

4 **更改设定。**
- 按下 可更改设定。

5 **按下 MENU/OK 按钮。**
将应用更改的设定，并返回上一画面。

设定菜单

■相机设置的项目

[二维码设置]

更改 instax 有声打印™ 或 instax 有声相册™ 模式下打印的二维码的打印位置和打印颜色，设置显示或隐藏二维码说明。

> **注**
> 想要使用 instax 有声打印™ 和 instax 有声相册™，需要配合使用智能手机专属应用程序。

[预设二维码位置]:
更改预设二维码位置。
[二维码颜色]:
更改二维码的打印颜色。
[显示二维码说明]:
设置显示或隐藏二维码说明。

[照片打印亮度设置]:

可以调整打印的亮度。
可选择 [x1.0（标准）]、[x1.5（澄净）] 或 [x2.0（明亮）]。

[打印模式选择]

可更改打印质量。
可选择 [instax-传统模式™] 或 [instax-鲜艳模式™]。

[日期时间]

设定日期和时间。

[日期印章]

拍摄的图像上显示打印日期。不想在拍摄的图像上显示打印日期，请选择 [关闭]。

[言語/LANG.]

设定液晶显示屏上显示的语言。

[声音设置]

设定操作音、快门音量和开机音的音量。
想要关闭声音，请选择 [OFF]。

[播放音量]

设定录音和 instax 有声相册™ 模式下制作的视频的播放音量。

[自动关机]

设定相机不进行任何操作后自动关机的时间。

[重设所有]

将设定恢复到出厂默认设定。
日期时间中设定的日期时间不会被重设。

[格式化]

将相机的内存或卡槽中插入的存储卡格式化。所有保存的设定将被删除。

[固件升级]

升级固件。有两种升级固件的方法。

> **注**
> 升级固件时需要使用存储卡。请事先准备好存储卡。

升级固件

●通过智能手机专属应用程序“instax mini LiPlay™”进行操作

1. 将存储卡插入相机的卡槽中
2. 开启智能手机专属应用程序“instax mini LiPlay™”
3. 轻触画面右上角的 [≡]
4. 轻触 [设置]
5. 轻触 [确认相机当前固件版本]
6. 按照画面指示进行操作

●通过相机进行操作

1. 使用电脑等设备从富士官网上下载最新的固件（FPUPDATE.DAT），然后将其复制到存储卡的根目录中
2. 将复制了最新固件的存储卡插入相机的卡槽中
3. 从拍摄菜单或回放菜单中选择 [相机设置]，然后选择 [固件升级]
4. 按照画面指示进行操作

应用程序概述

配合智能手机专属应用程序使用的功能

以下是配合智能手机专属应用程序“instax mini LiPlay™”使用的功能。

相册

可在智能手机专属应用程序中回看图像和视频。还可将数据下载到智能手机，也可以从相机重新打印。

注
在智能手机专属应用程序删除有声照片后，即使扫描二维码，也无法再回放声音。

直接打印

可将智能手机中的照片传送到相机，打印成 instax™ 照片。传送照片前，可以在专属应用程序界面中进行移动、旋转、放大或缩小照片。

遥控拍摄

可用智能手机遥控相机释放快门拍摄照片。

instax 有声打印™

可以为智能手机中的图像添加声音信息。
声音数据转换为二维码后，再从相机打印出来。使用智能手机扫描打印的二维码后，可回放声音并下载。

注
有声照片的下载期限为打印之日起 2 年。

instax 有声相册™

可以选择智能手机中的多张图片，选择背景颜色和背景音乐来制作视频。选择一张图像打印，转换为二维码后，再从相机打印出来。使用智能手机扫描打印的二维码后，可回放视频并下载。

注
视频的下载期限为打印之日起 2 年。

安装智能手机专属应用程序

请在使用的智能手机上安装 instax mini LiPlay™ 应用程序。

- 如果使用的是安卓/鸿蒙系统的智能手机，请在富士 instax™ 网站上搜索智能手机专属应用程序 instax mini LiPlay™ 并进行安装。
  *Android（安卓）系统智能手机的运行环境：Android 版本11.0 或更高版本
  *鸿蒙系统兼容版本，请以 instax™ 网站说明为准
- 如果使用的是 iOS 系统的智能手机，请在苹果 App Store 中搜索智能手机专属应用程序 instax mini LiPlay™ 并进行安装。
  *iOS 系统智能手机的运行环境：iOS 版本 16.0 或更高

即使手机上安装了智能手机专属应用程序且手机的运行环境也符合要求，也可能会发生无法使用此应用程序的情况。这取决于智能手机的型号。

访问 instax mini LiPlay™ 应用程序的下载站点，获取系统运行环境的最新信息。

●扫描二维码，下载智能手机专属应用程序 instax mini LiPlay™

前往苹果市场搜索 "instax mini LiPlay™"，即刻体验更多打印乐趣

iOS **Android OS**

二维码这一词语是 Denso Wave Incorporated 的注册商标和字标。

故障排除

故障排除

设备发生问题后，请先确认以下事项。如果采取措施后问题仍然存在，请联系本公司的服务中心报修。
FUJIFILM 网站：https://instax.fujifilm.com.cn/

使用过程中出现以下状况时...

问题	可能原因和解决方法
无法开启相机的电源。	电池电量可能已耗尽。请为相机充电。
电池消耗得很快。	如果在在非常寒冷的地方使用相机，电池会消耗得很快。请在拍摄前让相机变暖。
在使用过程中相机的电源断开了。	电池电量可能较低。请为相机充电。
充电不开始。	• 确保 USB 电源适配器插头已正确连接至电源插座。 • 充电时请断开电源。电源接通状态下无法进行充电。
充电耗时过长。	温度较低时，充电会更耗费一些时间。
充电时定时拍摄指示灯闪烁。	在 +5°C 到 +40°C 的温度范围内为电池充电。如果在此温度范围内无法充电，请联系本公司的支持中心。
按下快门按钮却无法拍照。	• 确保电源已开启。 • 如果电池电量低，请为相机充电。 • 如果内存或存储卡满了，请插入新的存储卡或删除不需要的图像。 • 使用已用本机格式化的存储卡。 • 如果存储卡的接触面（金色部分）脏污，请用干燥柔软的布擦拭干净。 • 存储卡可能损坏。请插入新的存储卡。
相机无法对焦。	拍摄的被摄体难以对焦时，请使用 AF/AE 锁定来进行拍摄。
闪光灯不闪光。	确认闪光灯的设定是否选为禁止闪光。请选择禁止闪光以外的其他设定。
即使闪光灯闪光，图像仍然很暗。	• 请确认您是否距离被摄体太远。 请在闪光范围内拍摄。约 50 cm 至 1.5 m。 • 正确握住相机，手指不要挡住闪光灯。
图像模糊不清。	• 如果镜头上附着了指纹等污渍，请清洁镜头。 • 拍照前确认自动对焦框为绿色。
照相机无法正常运行。	• 可能临时出现了故障。请按下重置按钮。如果仍然无法正常运行，请联系本公司的维修服务中心报修。 • 电池电量可能已耗尽。请为相机充电。
相纸盒无法装入或无法顺利装入。	• 请使用富士一次成像相纸 instax™ mini（不能使用其他相纸）。 • 将相纸盒上的黄色标记对准相机上黄色的位置对准标记，将相纸盒装入。
相纸无法弹出。	• 因震动或掉落等冲击，相纸发生了错位。请装入新的相纸盒。 • 如果相纸被卡住，请关闭相机的电源，再重新打开。如果问题仍然存在，请取出卡住的相纸，然后再装入新的相纸盒。
成像后的照片部分或全部泛白。	相纸未用完就打开相纸舱门了。在您在用完整盒 mini 相纸前切勿打开相纸舱盖；否则，剩余的相纸会被曝光且变为白色，不能再被使用。
打印不均匀。	• 打印后请勿立即晃动、弯曲、折叠或按压照片。 • 请勿挡住相纸弹出槽。

规格

规格

■相机功能

图像传感器		1/5 型 CMOS 原色滤镜
有效像素		2560 × 1920 像素
存储介质		内存、micro SD/micro SDHC 存储卡（另售）
记录容量		内存中大约可存储 45 张照片，micro SD/micro SDHC 存储卡中每 GB 大约可存储 850 张照片
记录方式		符合 DCF 标准 Exif Ver 2.3
主镜头	焦距	f = 28 mm（相当于 35 mm 胶卷）
	光圈	F2.0
	自动对焦	单次 AF（带 AF 辅助灯）
	拍摄距离	10 cm ～ ∞
	闪光灯	自动闪光 / 强制闪光 / 禁止闪光 闪光灯拍摄范围：约 50 cm 至 1.5 m
自拍镜头	焦距	f = 23 mm（相当于 35 mm 胶卷）
	光圈	F2.2
	自动对焦	无自动对焦（固定对焦）
	拍摄距离	41 cm ～ ∞
	闪光灯	无闪光灯
快门速度		1/4 秒至 1/8000 秒（自动切换）
感光度		ISO100 至 1600（自动切换）
曝光控制		程序式 AE
曝光补偿		–2.0 EV 至 +2.0 EV（以 1/3 EV 为增量）
测光方式		TTL 256 区测光，多重测光
白平衡		自动
定时拍摄		约 2 秒 / 约 10 秒
图像效果		滤镜、模板（所有模板可使用智能手机专属应用程序更换）
声音录制		每张照片都可在拍摄时录音，或回看时录音。可覆盖录音。

■打印功能

相纸张数	10 张/盒
相纸尺寸	86 mm × 54 mm
画面尺寸	62 mm × 46 mm
打印像素数	800 × 600 点
打印分辨率	12.5 点 / mm（318 dpi，80 μm 点间距）
打印色阶	RGB 每色 256 级
接口	蓝牙 5.1
可打印的图像格式	从相机内存和 micro SD/micro SDHC 卡中通过本机打印：本机拍摄的 JPEG 图像 从智能手机专用应用程序打印：JPEG、PNG、HEIF
打印输出时间	约 13 秒
打印功能	可打印内存中的图像和存储卡中的图像
重新打印	可将打印历史记录中保存的图像（最多 50 张）重新进行打印

■其他

配合智能手机专属应用程序使用的功能	智能手机图像打印功能、遥控拍摄功能、打印完成的图像传送功能、固件升级功能、有声照片及视频的打印/上传功能、模板传送功能、背景音乐传送功能、打印画质切换功能
液晶显示屏	3.0 英寸 TFT 彩色液晶显示屏 像素数：约 92 万点
外部接口	USB Type-C 接口（仅用于充电）
电源	锂电池（内置型）
充电功能	内置电池
可打印张数	约 100 张（满电状态） 可打印张数因使用条件而异。
充电时间	约 2-3 小时 充电时间因气温而异。
主机尺寸（不包括突出部件）	83.3 mm × 123.5 mm × 38 mm（包括镜头部分）
主机重量	约 265g（不包括相纸盒、micro SD 卡、手绳）
操作环境	温度：+5 ºC 至 +40 ºC 湿度：20 % 至 80 %（无结露）
适配相纸	富士一次成像相纸 instax™ mini（另售）

*上述规格可能因性能改进而发生变更。

安全使用须知

安全使用须知

本产品设计中涵盖对用户安全的考量，为确保安全，请按照使用说明书正确使用。请务必正确使用本产品和适用的 instax™ mini 相纸，本产品打印照片时仅适用于富士一次成像相纸 instax™ mini。为了确保方便和安全，请按照使用说明书中记载的说明进行操作。也请将使用说明书放在安全便捷的地方，以便日后取阅。

⚠警告

此标志表示可能会造成人身伤亡的危险情况。请依照指示正确操作本产品。

⚠如果出现以下的情况，请立即拔下附带的专用充电线，关闭相机电源，停止使用相机。
• 相机发热、冒烟、有焦味，或出现其他异常状况。
• 相机掉进水里，或水、金属等异物进入相机内部。
⚠相机使用的是内置电池，因此切勿加热电池，将电池置于明火，摔落电池或撞击电池。上述操作可能会导致电池爆炸。

⚠注意

表示如果忽视本表示或做出错误操作，可能会造成受伤或财产损失。

⚠切勿试图拆解本产品，可能导致受伤。
⚠如果相机出现故障，切勿尝试自己修理。请到购买的店铺进行反馈。
⚠如果本产品因跌落或损坏而导致内部零件外露，切勿触摸。可能导致受伤。
⚠切勿触摸相纸舱里面的任何部件或突出部件。可能导致受伤或者相机无法正常使用。
⚠切勿将本产品弄湿或用湿手触摸。可能会导致触电。
⚠电池充满电后，请立即拔下附带的专用充电线。
⚠请勿存放在儿童伸手可及之处。可能导致儿童受伤。
⚠切勿用布或毯子盖住或裹住相机。过热情况下可能导致相机外观变形甚至引起火灾。

CE	“CE”标志证明此产品在有关安全、公共卫生、环境和用户保护方面符合 EU（欧盟）要求。（“CE”为 Conformité Européenne 的缩写。）

简易相机维护

■相机维护

1. **在您在用完整盒 mini 相纸前切勿打开相纸舱盖；否则，剩余的相纸会被曝光且变为白色，不能再被使用。**
2. 相机是高精密器械，不可弄湿或者掉落地上。同时，也不要放置于沙子中。
3. 请确认市面上销售的肩带安全性和承受强度后使用。由于手机肩带适配重量小于本相机的电子产品，如果要使用类似配件，请务必注意安全。
4. 切勿使用稀释剂和酒精类溶剂擦除污渍。
5. 请避免长时间将相机置于类似密闭的汽车内部、高温场所、海岸边，或潮湿的环境中。
6. 萘球等防虫剂产生的气体有害于相机和相纸。请避免将相机或相纸放在柜子等收纳处。
7. 请注意相机的使用温度范围为 +5℃ 至 +40℃。
8. 请务必确保打印的图片没有侵犯著作权、肖像权、隐私或其他个人权利，且没有伤风败俗、侵犯他人权利的行为，与公共道德背道而驰的行为，或构成滋扰的行为，否则可能会受到法律的制裁或起诉。
9. 相机是精密产品，如果连续长时间使用，可能会导致机身发热从而对相纸的成像结果有所影响，还请知悉。

■使用液晶显示屏

液晶显示屏容易被尖锐或硬质的物体划伤或损伤，因此请勿用硬物刮擦其表面。因此建议您在显示屏上贴上保护膜（市售）。

■电池充电

电池在出厂时没有完全充满电。请在使用前为电池充满电。

充电时请务必通过附带的专用充电线进行。周围温度低于 +10℃ 或高于 +35℃ 时，充电时间将会延长。温度高于 +40℃ 或低于 +5℃ 时，请不要尝试为电池充电，因为电池将充不进电。

■电池寿命

在常温下，电池大约可以充电 300 次。当电池的使用时长明显减少时，表明电池已达最终使用寿命。

■注意：使用电池时

如长时间使用相机，电池和相机机身会微微发热。这是正常现象。

■本相机的相关认证标志位于相纸舱内部。

■注意：打印照片时

■instax™ mini 相纸和照片的使用

有关相纸的使用，请参阅富士一次成像相纸 instax™ mini 的说明。请遵循关于安全和妥善使用的所有说明。

1. 将相纸放置在阴凉处存放。切勿将其长时间放置在高温的地方（例如密闭的汽车里）。
2. 切勿刺穿、撕裂或剪切 instax™ mini 相纸。若相纸损坏，切勿使用。
3. 请尽快用完装进相机的相纸。
4. 如果相纸放置在极度高温或者低温的地方，请先放回室温下存放片刻，使之接近正常温度，然后使用。

5. 确保相纸在有效期内使用。
6. 避免进行机场行李安检以及其他强烈的 X 光照射。否则未拍摄的相纸上可能出现灰雾现象等。建议乘坐飞机时将相机和/或相纸作为随身行李携带。（有关详情，请咨询各机场。）
7. 照片应避免强光照射，并存放在阴凉干燥处。
8. 请勿刺穿或剪切本相纸，因为相纸中含有少量的苛性糊状物（高碱性）。切勿让儿童或动物将相纸放入口中。还要注意不要让糊状物与皮肤或衣服接触。
9. 如果相纸内的糊状物与皮肤或衣服接触，请立即用大量的清水冲洗。如果糊状物与眼睛或嘴巴接触，请立即用大量的清水冲洗糊状物接触的区域，并联系医生。请注意，照片打印出来后，相纸内的碱性物质会保持 10 分钟左右的活性。
10. 请勿将照片存放在密封袋中，否则可能会导致照片变色。
11. 显影过程中请勿触碰照片。

■处理相纸和成像后的照片时的注意事项

有关详情，请参阅富士一次成像相纸 instax™ mini 上的说明和警告。

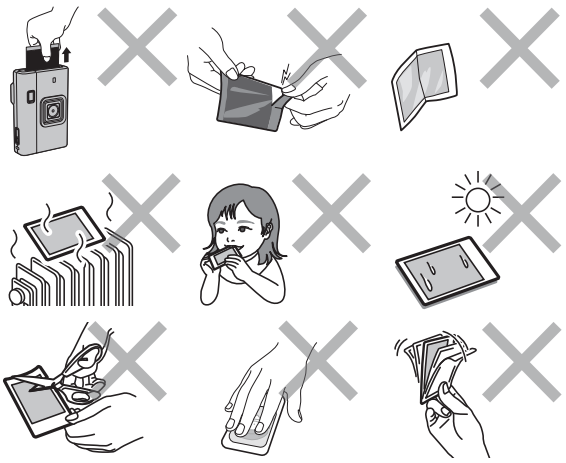

蓝牙™ 设备：注意事项

重要：使用相机内置的蓝牙功能之前，请先阅读以下注意事项。

■请将本产品作为蓝牙设备使用。

对于未经授权就将本产品用于其他用途而造成的损害，FUJIFILM 公司及其附属公司不承担任何责任。切勿将本产品用于医疗设备或与人命直接或间接相关的系统等对安全性要求很高的设备中。将本产品用于对可靠性要求要高于蓝牙网络的设备或计算机系统中时，请务必采取一切必要的措施来确保安全和避免故障。

■蓝牙设备功能只能在设备销售国使用。

蓝牙设备符合设备销售国关于蓝牙设备的相关法规。使用本设备时请遵守相关国家的所有相关法规。对于在其他管辖范围内的使用而引起的问题，FUJIFILM 公司及其附属公司不承担任何责任。

■无线数据（图像）可能会被第三方拦截。

通过无线网络所发送的数据可能会被第三方拦截，请事前了解。

■切勿在受到磁场、静电或无线电干扰的场所使用本设备。

切勿在微波炉附近等会受到磁场、静电或无线电干扰的场所使用本设备，这些干扰可能会阻碍无线信号的接收。当本设备附近有接近 2.4 GHz 频段的无线电设备在使用时，可能会产生相互干扰，导致接收速度变慢。

■本设备的蓝牙发射器的使用频段为 2.4 GHz。最大射频功率为 5.65 mW。

■本设备使用的无线信道的频段与以下设备或者无线电台的频段相同。

- 工业用/科学研究用/医疗用设备
- 工厂生产线中使用的 RFID 的无线电台。包括以下两块
  1. 需要认证的无线电台
  2. 小规模无需认证的无线电台

■为了防止与上述设备发生干扰，请注意以下事项。

使用本设备前，请先确认未使用 RFID 发射器。若发现本设备对 RFID 追踪系统中使用的授权发射器产生干扰，请立即为本设备换一个新的使用频率以防止更多干扰。若您发现本设备对低电压 RFID 追踪系统产生干扰，请联系 FUJIFILM 客服。

■以下行为可能会违法：

– 拆卸或改动本设备。
– 去除本设备的认证标志。

■商标信息

Bluetooth® 字标和徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 拥有的注册商标，FUJIFILM 经许可使用。

- 使用频率: 2400 MHz - 2483.5 MHz
- 等效全向辐射功率 (EIRP):
  天线增益<10 dBi 时: ≤100 mW 或 ≤20 dBm
- 最大功率谱密度:
  天线增益<10 dBi 时: ≤10 dBm / MHz (EIRP)
- 载频容限: 20 ppm
- 带外发射功率 (在 2400 MHz - 2483.5 MHz 频段以外)
  ≤-80 dBm / Hz (EIRP)
- 杂散发射 (辐射) 功率 (对应载波±2.5 倍信道带宽以外):
  杂散辐射等其他技术指标请参照 2021/129 号文件
- 不得擅自更改发射频率、加大发射功率 (包括额外加装射频功率放大器), 不得擅自外接天线或改用其它发射天线;
- 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰; 一旦发现有干扰现象时, 应立即停止使用, 并采取措施消除干扰后方可继续使用;
- 使用微功率无线电设备, 必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰;
- 不得在飞机和机场附近使用。

- CMIIT ID 编号在设备铭牌上体现。

相机废弃处理的注意事项

本相机使用的是内置锂电池。

废弃处理相机时，请按照当地的法规和废弃物处理指南正确进行废弃处理。

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称		有害物质									
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二（2- 乙基）己酯 (DEHP)
本体	外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	显示部件（LCD）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	打印机单元	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	光学部件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	基板部件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	电池	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
配件	专用充电线	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

备注 注 1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注 2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

原　　产　　地：越南
制　　造　　商：富士胶片株式会社
地　　　　址：日本东京都港区赤坂 9-7-3 号
生　　产　　商：佳智电能责任有限公司
地　　　　址：越南永福省平川县善计社区霸善工业区第一区 R4 厂房
销　　售　　商：富士胶片（中国）投资有限公司
地　　　　址：上海市浦东新区平家桥路 100 弄 6 号晶耀前滩 7 号楼 601 单元
产品咨询热线　　800-820-6300（固定电话）
　　：400-820-6300（手机拨打）
产　品　标　准：Q/JZ001-2025

如果您欲咨询本产品的相关信息，请与经过授权的 FUJIFILM 经销商取得联系，或访问以下网站联系我们。

https://instax.fujifilm.com.cn/

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation
7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN