NO

FUJIFILM

instax mini LiPlay+™

HYBRID INSTANT CAMERA

Brukerhåndbok (komplett versjon)

- Avhengig av programvareversjonen kan kameraets funksjoner og skjermbilder avvike fra de som er beskrevet.
- Det finnes to metoder for å oppgradere fastvaren. For informasjon, se [FIRMWARE UPGRADE]. (s. 34)

modellnummer: FI044

FI044-NO-WW-01

Innholdsfortegnelse

Slik kommer du i gang med kameraet ditt 4

Før bruk 4

Feste stroppen 4

Kameraets deler 5

LCD-skjerm 7

Bruke valgknappen/kommandohjulet 8

Slik bruker du et minnekort 8

Sette inn et minnekort 9

Fjerne et minnekort 9

Lade batteriet 10

Ladestatus 10

Lading av instax™ mini-filmkassetten 10

Strøm på/av 11

Kontrollere batterinivået 11

Innledende innstillinger 12

Paringsinnstillinger 13

Om fotografering 15

Grunnleggende fotografering 15

Opptak 15

Fotografere ved bruk av selvutløser 16

Fotografere ved bruk av blits 16

Ta bilde med AF/AE-låsen 17

Ta en selfie 17

Elementer i fotograferingsmenyen 17

Forskjellige typer fotografering 18

instax Sound Print™ 18

instax Sound Album™ 18

Layered Photo Mode 19

Velge rammen 21

Velge filteret 21

Om Playback 22

Vise bilder 22

Endre visningen av visningsskjermbildet 22

Slette bilder 23

FRAME 23

MULTIPLE FRAMES 23

ALL FRAMES 24

Visning av gjenværende film 25

Vise fotograferingsinformasjon 25

Elementer på visningsmeny 25

Forskjellige typer visning 26

Opptak av lyd etter fotografering 26

Opprett et instax Sound Album™ fra bilder som er tatt 26

Registrerte data 29

Hvor bildene lagres 29

Når et minnekort ikke er satt inn 29

Når et minnekort er satt inn 29

Antall lagrede bilder 29

Om utskrift 30

Utskrift 30

Skrive ut fra Print History 31

Ta ut instax™ mini-filmkassetten 31

Oppsettmeny 32

Bruke Shooting Menu 32

Bruk visningsmenyen 32

Bruke kamerainnstillingene 33

Oppgraderer programvaren 34

Oversikt over appen..... 35
Funksjoner knyttet til smarttelefon-app 35
Galleri 35
Direkte utskrift 35
Fjernstyrt fotografering..... 35
instax Sound Print™..... 35
instax Sound Album™ 35
Installere Smarttelefon-appen 35
Feilsøking..... 36
Feilsøking 36
Spesifikasjoner..... 37
Spesifikasjoner 37
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON..... 38
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON 38
Enkel kamerabehandling 38
Bluetooth® enheter: Forholdsregler..... 39
Merknader om avfallshåndtering av kameraet.....40
Ta ut batteriet 40
Sette inn batteriet.....40

Vær forsiktig når du håndterer instax™ mini instant-filmkassetten

Ikke åpne filmdekselet før du har brukt opp filmen. Ellers vil resten av filmen bli eksponert for lys og bli hvit, og da kan ikke filmen lenger brukes.

Slik kommer du i gang med kameraet ditt

Før bruk

Før du bruker kameraet, kontroller at du har følgende:

Medfølgende tilbehør

- USB Type-C-kabel (1) (BO44A34001)
- Håndstropp (1)
- Brukerhåndbok (1)

- Batteriet er ikke fulladet fra fabrikken, sørg for å lade batteriet før du bruker kameraet.
- Dedikert USB Type-C-kabel for å lade kameraet.

Feste stroppen

Fest stroppen som vist nedenfor.

- Legg stroppen rundt håndleddet når du bærer kameraet eller tar bilder for å unngå å miste det i bakken.

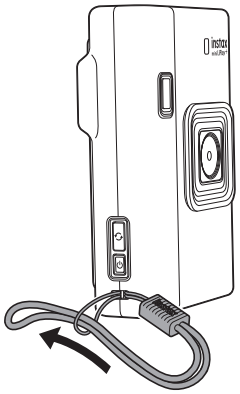

Slik kommer du i gang med kameraet ditt

Kameraets deler

Når du bruker kameraet for første gang, må du sørge for at batteriet er fulladet.

Foran

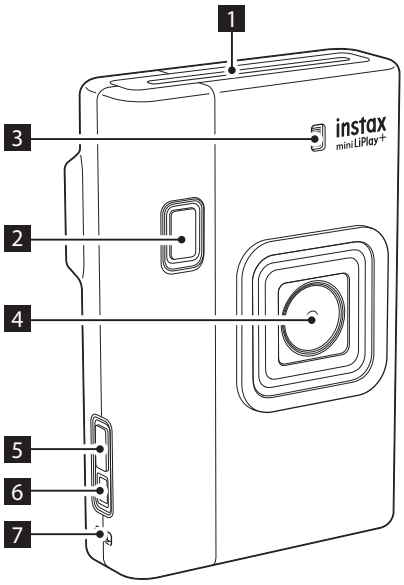

Bak

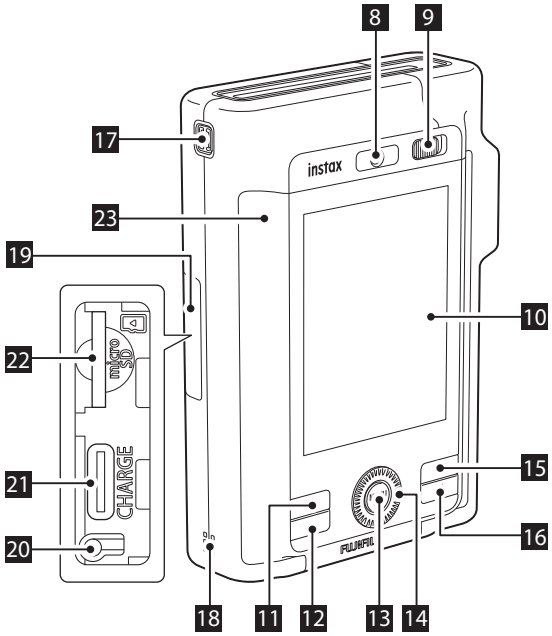

1 Filmutmatingsspor

2 Lukkerknapp
Komponer bildet ditt, trykk utløserknappen halvveis ned for å låse fokus, og trykk helt ned for å ta et bilde.

3 Blits/Selvutløser-lampe
Lyset vises når blitsen er slått på, og blinker ved fotografering med selvutløser. Den tennes under lading og slukkes når ladingen er fullført.

4 Objektiv for hovedkamera

5 Knapp for objektivbytte
Trykk på knappen for å bytte mellom selfie-kamera og hovedkamera.

6 ⏻ (Av/på) knapp
Trykk på og hold ⏻ (Av/på)-knappen i omtrent 1 sekund for å slå kameraet av eller på. Hvis kameraet er på, men ikke i bruk i en kort periode, vil det automatisk slå seg av for å spare strøm.

7 Stroppefeste

8 Objektiv for selfiekamera
Se deg selv på LCD-skjermen for å sjekke komposisjonen før du tar et bilde. Perfekt for selfies.

9 Lås for filmdeksel

10 LCD-skjerm

11 (Skriv ut)-knapp
Skriv ut bilder du har tatt med kameraet. Trykk på (Skriv ut)-knappen for å velge instax Sound Album™ i tillegg til vanlige bilder. Med instax Sound Album™ kan du lage en animert film med opptil 10 av bildene dine. Angi bakgrunnsfarge, musikk, og deretter skriv ut. Det utskrevne bildet inneholder en QR-kode som, når den skannes, vil spille av kreasjonen din.

12 ↩ (Tilbake)-knapp

13 MENU/OK-knapp

14 Valgknapp/kommandohjul

15 ▷ (Visning)-knapp
Trykk for å vise tidligere fotograferte bilder på LCD-skjermen. Trykk lukkerknappen helt ned for å gå tilbake til fotograferingsskjermbildet.

16 ♪ (Bytte av fotograferingsmodus)-knapp
Bytter fotograferingsmodus. Hver gang knappen trykkes, vil den fortsette til neste modus i denne rekkefølgen: Normal modus -> instax Sound Print™ -> instax Sound Album™ -> Layered Photo Mode

17 Mikrofon
Bruk mikrofonen til å ta opp inntil 10 sekunder med lyd. En QR-kode som lenker til den innspilte lyden, kan legges inn på et utskrevet instax™-bilde.

18 Høyttaler

19 Deksel til mikro SD-kortsporet

20 Tilbakestillingsknapp
Hvis kameraet fryser under bruk, trykk på denne knappen for å slå det av. Trykk på av/på-knappen for å slå på igjen. Ikke bruk tilbakestillingsknappen når kameraet fungerer som det skal, da fotodataene dine kan gå tapt.

21 USB Type C-port
USB-terminalen for lading.

22 Mikro SD-kortspor

23 Filmdeksel

Slik kommer du i gang med kameraet ditt

LCD-skjerm

Fotograferingsskjermbildet vises på LCD-skjermen når strømmen slås på.

- For å bytte fra fotograferingsskjermbildet til visningsskjermbildet, trykk på ▷ (Visnings)-knappen.
- Hvis du vil bytte fra visningsskjermbildet til fotograferingsskjermbildet, trykker du på lukkerknappen.

Mens fotograferingsskjermbildet er synlig, trykk på MENU/OK-knappen og velg [IMAGE INFORMATION] for å vise følgende informasjon på LCD-skjermen:

Fotograferingsskjermbildet

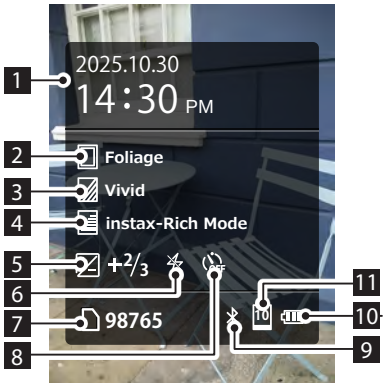

Mens visningsskjermbildet er synlig, trykk på MENU/OK-knappen og velg [SHOOTING INFORMATION] for å vise følgende informasjon på LCD-skjermen:

> • I 3-kolonne-/5-kolonnevisning, trykk på ▷ (Visning)-knappen til det valgte bildet vises i fullskjerm. For informasjon om 3-kolonne-/5-kolonnevisning, Se "Endre antall bilder som vises" (s. 22).

Visningsskjermbildet

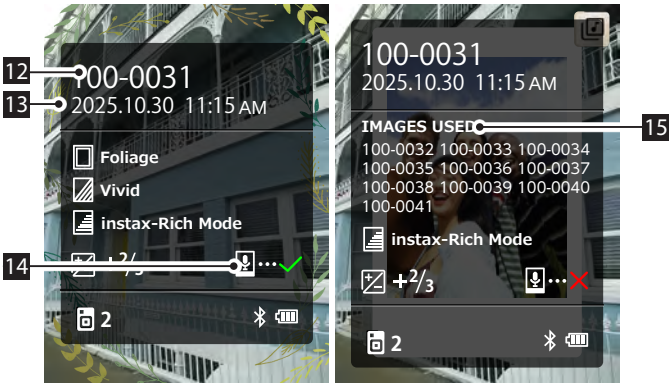

Skjermbilde for SHOOTING INFORMATION

Skjermbilde for SHOOTING INFORMATION (instax Sound Album™)

1 Gjeldende dato og klokkeslett
2 Rammenavn
3 Filternavn
4 Navn på valgt utskriftsmodus
5 Eksponering
6 Blitsindikator
7 Antall bilder tilgjengelig
Når du bruker minnekortet, vises ▯. Når du bruker internminnet, vises ▯. Ikonet vises i rødt når antall tilgjengelige bilder er 10 eller mindre.
8 Indikator for selvutløsermodus
9 Statusindikator for Bluetooth-tilkobling
10 Indikator for batterinivå
11 Indikator for gjenværende film
12 Indikator for rammenummer
13 Informasjon om dato/tid for fotograferingen
14 Overføringsstatusindikator for PRINT WITH SOUND-bilder
15 Indikator for rammenummer
(SHOOTING INFORMATION-skjermbilde (instax Sound Album™))
En liste over ammenummer til bildene som er brukt i instax Sound Album™ vises.

■ Veiledningen for valgknapp/kommandohjul

Når kameraet startes eller skjermene byttes (Fotograferingsskjermbilde ⇔ Visningsskjermbilde), vises veiledningen for Valgknapp/kommandohjul. For å lukke visningen, trykk på MENU/OK-knappen eller ⮌ (Tilbake)-knappen.

Fotograferingsskjermbilde **Visningsskjermbilde**

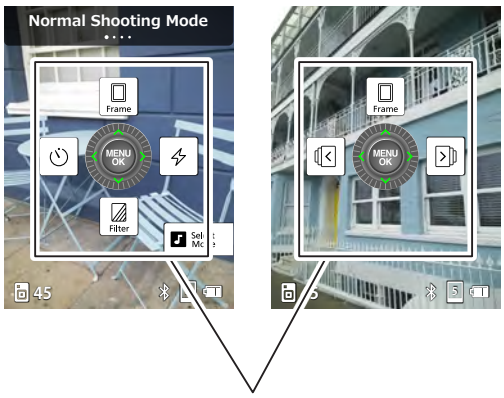

Veiledning for valgknapp/kommandohjul

Slik kommer du i gang med kameraet ditt

Bruke valgknappen/kommandohjulet

Valgknappen:
Valgknappen brukes til å velge menyelementer, eller til å hente frem funksjonene som er tilordnet ⌃⌄❮❯-knappene.

Kommandohjulet:
Å rotere kommandohjulet lar deg velge menyelementer.

> • Du kan velge menyelementer ved å rotere kommandohjulet på samme måte som med ⌃⌄❮❯-knappene.

MENU/OK-knappen:
MENU/OK-knappen brukes til å vise menyen eller til å foreta et valg.

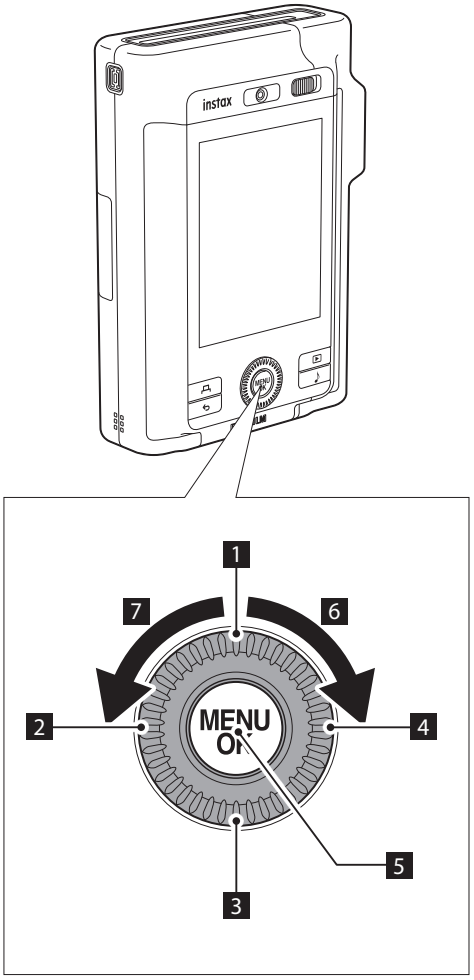

1 ⌃ Flytt opp

2 ❮ Flytt til venstre

3 ⌄ Flytt ned

4 ❯ Flytt til høyre

5 Menyvisning/bekreft valg

6 Roter kommandohjulet med klokken for å flytte til høyre eller ned.

7 Roter kommandohjulet mot klokken for å flytte til venstre eller opp.

Slik bruker du et minnekort

Kameraets internminne kan lagre omtrent 45 stillbilder, men du kan lagre flere bilder ved å bruke et minnekort.

Forholdsregler for minnekort

- Dette kameraet er kompatibelt med mikro SD-kort og mikro SDHC-kort. Bruk av andre typer minnekort kan skade kameraet.
- Minnekort er små og kan bli svelget av spedbarn ved et uhell. Oppbevar dem utilgjengelig for spedbarn. I det usannsynlige tilfellet at et barn svelger et minnekort, må du kontakte lege umiddelbart.
- **Ikke slå av kameraet eller ta ut minnekortet under formatering eller under registrering/sletting av data. Minnekortet kan bli skadet.**
- Ikke bruk eller oppbevar minnekort i omgivelser som er utsatt for sterk statisk elektrisitet eller elektrisk støy.
- Hvis du setter inn et minnekort som er ladet med statisk elektrisitet i kameraet, kan kameraet svikte. Slå kameraet av og på igjen hvis dette skjer.
- Ikke ha et minnekort i kleslommene, da det å sitte ned kan utøve for stort trykk og potensielt skade kortet.
- Minnekortet kan bli varmt å ta på etter langvarig bruk, men dette er ikke en feil.
- Ikke sett etiketter på minnekortet. Hvis etiketten løsner, kan det føre til at kameraet svikter.

Forholdsregler for bruk av minnekort i en datamaskin

- Formater alltid et ubrukt minnekort eller et minnekort som har vært brukt på en datamaskin eller en annen enhet, før du bruker det i kameraet.
- Når et minnekort er formattert i kameraet og brukes til fotografering og registrering, opprettes mapper automatisk. Ikke bruk datamaskinen til å gi nytt navn til eller slette mapper på minnekortet. Hvis du gjør dette, kan minnekortet i kameraet bli ubrukelig.
- Ikke bruk PC-en til å slette bilder på minnekortet. Bruk alltid kameraet.
- Hvis du vil redigere en bildefil, kopiér, eller flytt bildefilen til en harddisk eller lignende enhet, og deretter rediger den kopierte, eller den flyttede bildefil.

Slik kommer du i gang med kameraet ditt

Sette inn et minnekort

1 **Åpne dekslet til kortsporet.**

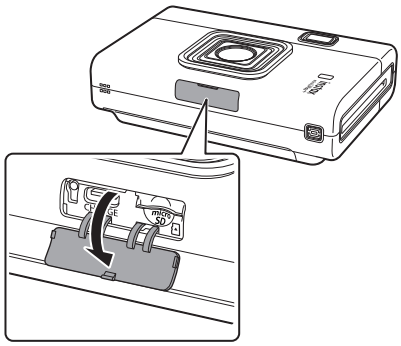

2 **Sett minnekortet helt inn i riktig retning som vist til du hører et "klikk".**

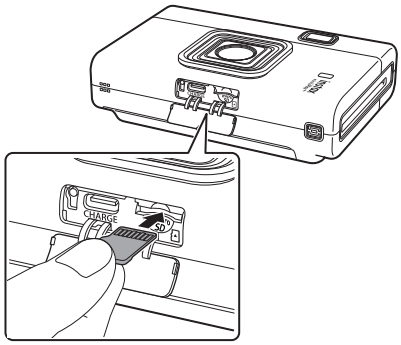

3 **Lukk dekslet til kortsporet.**

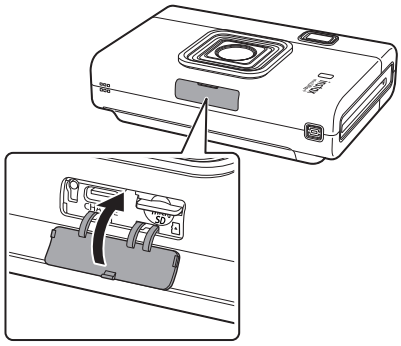

Fjerne et minnekort

For å ta ut et minnekort, trykker du det ned med fingeren og slipper deretter forsiktig trykket på kortet for å mate den ut fra kortsporet.

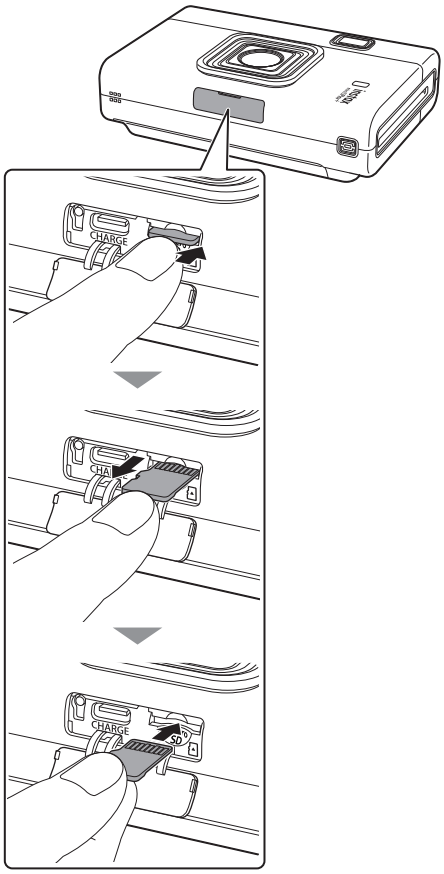

- Når du tar ut et minnekort, trykker du inn minnekortet med fingeren og slipper fingeren sakte fra kortet. Låsen frigjøres og minnekortet kan fjernes.

Merk
Vær forsiktig når du tar ut et minnekort, da det kan mates ut på en voldsom måte hvis du slipper fingeren plutselig. Vennligst løs ut kortet forsiktig.

Slik kommer du i gang med kameraet ditt

Lade batteriet

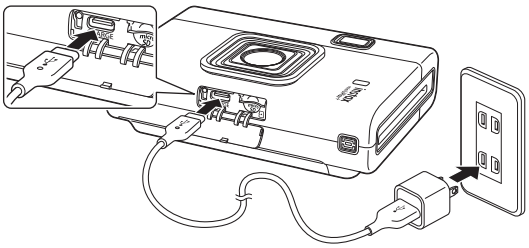

Bruk den medfølgende USB Type-C-kabelen til å koble kameraet til en USB-vekselstrømadapter, og koble deretter USB-vekselstrømadapteren til en innendørs stikkontakt.

- Ladetiden er omtrent 2 til 3 timer.
- Effekten som leveres av laderen må være minst 1,3 watt som kreves av radioutstyret, og maks 2,5 watt for å oppnå maksimal ladehastighet.

Ladestatus

Under lading	Selvutløserlampen tennes. Når strømmen er på, er lading tilgjengelig, men lampen er ikke tent. Ladeikonet vises på LCD-skjermen.
Lading fullført	Selvutløserlampen slukkes.
Ladefeil	Selvutløserlampen blinker.

Lade fra en datamaskin:
- Koble sammen kameraet og datamaskinen direkte. Ikke koble til via en USB-hub eller et tastatur.
- Hvis datamaskinen går i hvilemodus under lading, pauses ladingen. For å fortsette ladingen, avslutt hvilemodus og koble til USB Type-C-kabelen på nytt.
- Det kan hende at batteriet ikke kan lades avhengig av spesifikasjonene, innstillingene eller forholdene på datamaskinen.

Merk
- Batteriet er ikke fulladet fra fabrikken, sørg for å lade batteriet før du bruker kameraet.
- For merknader om batteriet, se Se "Enkel kamerabehandling" (s. 38).

Lading av instax™ mini-filmkassetten

Forsiktig
Ikke åpne filmdekselet før du har brukt opp filmen. Ellers vil resten av filmen bli eksponert for lys og bli hvit, og da kan ikke filmen lenger brukes.
- Når du setter inn filmkassetten, må du aldri trykke på de to rektangulære hullene på baksiden av filmkassetten.
- Bruk aldri en filmkassett utover holdbarheten, da den kan skade kameraet.

Bruk kun FUJIFILM instax™ mini instant film. instax™ SQUARE film og instax™ WIDE film kan ikke brukes.

Merknader om filmkassetten
- Hver FUJIFILM instax™ mini-filmkassett inneholder et svart beskyttelsesdeksel og 10 filmark.
- Ikke ta filmkassetten ut av den indre filmemballasjen før du er klar til å sette filmen inn i kameraet.
- Den sorte filmbeskyttelse løses automatisk ut når filmdekselet lukkes.

For informasjon, se instruksjoner og advarsler på FUJIFILM instax™ mini instant film-emballasjen.

1 Skyv og hold låsen til filmdekselet på plass, og åpne deretter filmdekselet.

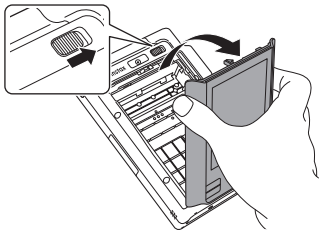

2 Sett inn en filmkassett ved å rette inn etter de gule merkene.

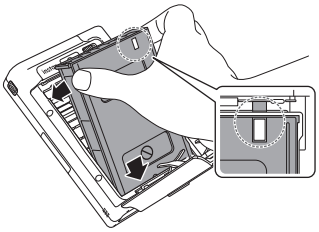

Merk
Pass på å justere det gule merket på kameraet med det gule merket på filmkassetten.

3 **Lukk filmdekselet.**
Skyv filmdekselet inn til det låses.

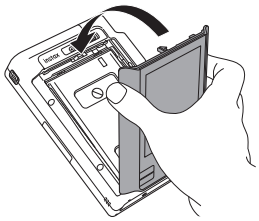

4 **Det sorte beskyttende filmdekselet vil automatisk løses ut.**

Strøm på/av

Trykk på og hold ⏻ (Av/på)-knappen i omtrent 1 sekund for å slå kameraet av eller på.

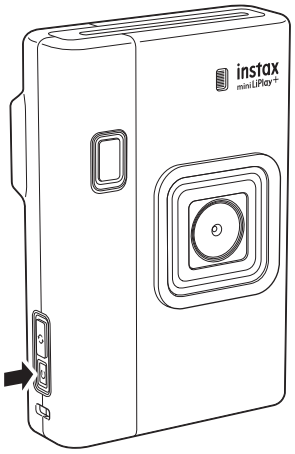

Merk
Hvis du ikke bruker kameraet i løpet av en kort tid, vil det slås av automatisk.

Kontrollere batterinivået

Batterinivået vises nederst til høyre på LCD-skjermen når [STATUS DISPLAY] er satt til [ON].

Display	Batterinivå
	Det er tilstrekkelig batterilading igjen.
	Den gjenværende ladingen er halv eller mindre. Lading anbefales.
	Det er ikke tilstrekkelig batterilading igjen. Lad opp så snart som mulig.

- Når batterinivået er lavt, vises -ikonet nederst til høyre på LCD-skjermen selv om [STATUS DISPLAY] er satt til [OFF].
- Når batteriet er helt tomt, vises -ikonet på LCD-skjermen og strømmen slås av.

- Hvis du ikke bruker kameraet i løpet av en kort tid, vil det slås av automatisk. Du kan stille inn hvor lang tid det tar før kameraet slås av. Se "[AUTO POWER OFF]" (s. 34) for mer informasjon.

Innledende innstillinger

Når du slår på kameraet for første gang etter kjøpet, vises et skjermbilde automatisk for å stille inn språk, dato og klokkeslett. **Denne innstillingen kan også konfigureres senere. Hvis du ønsker å konfigurere innstillingene senere eller rekonfigurere innstillingene, still inn [言語/LANG.] og [DATE/TIME] i kamerainnstillingene.**

1 Slå på strømmen.
- Når du slår på kameraet for første gang etter kjøpet, vises skjermbildet for språkinnstillinger.

2 Trykk på ⌃ eller ⌄ for å velge språket du ønsker å bruke, og trykk på MENU/OK-knappen.
- [ENGLISH] er valgt som standard.

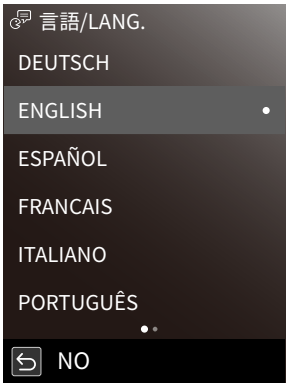

- Trykk ⌃⌄❮❯ gjentatte ganger for å gå til neste side.

3 Trykk på ⌃ eller ⌄ for å angi datoformat, og trykk deretter på MENU/OK-knappen.

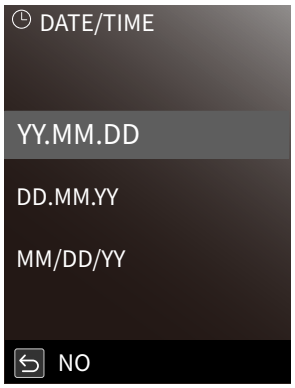

4 Angi år, måned, dag, time og minutt, og trykk deretter på MENU/OK-knappen.
- Trykk på ❮ eller ❯ for å velge elementet som skal angis (år, måned, dag, time, minutt) og trykk deretter på ⌃ eller ⌄ for å velge nummeret.

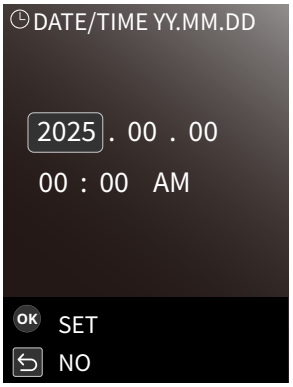

5 Trykk på MENU/OK-knappen.
- Språk- og dato-/klokkeslettinnstillingene er fullført.

Paringsinnstillinger

Ved å koble til smarttelefonappen "instax mini LiPlay™" får du tilgang til en rekke funksjoner. For å koble til appen må du pare kameraet med smarttelefonen din. Se "Funksjoner knyttet til smarttelefon-app" (s. 35) for mer informasjon.

1 Trykk på MENU/OK-knappen på fotograferingsskjermbildet eller visningsskjermbildet*1.

MENY-skjermbildet vises.

*1 Vis bildet i fullskjerm på visningsskjermbildet.

2 Trykk på ⌃ eller ⌄ for å velge [Bluetooth SETTINGS] og trykk på MENU/OK-knappen.

[Bluetooth SETTINGS]-skjermbildet vises.

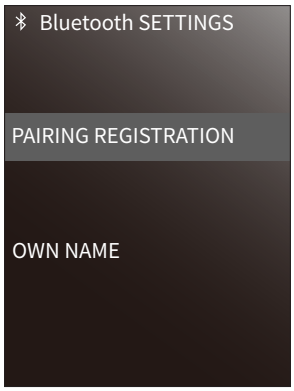

3 Trykk på ⌃ eller ⌄ for å velge [PAIRING REGISTRATION] og trykk på MENU/OK-knappen.

[PAIRING REGISTRATION]-skjermbildet vises.

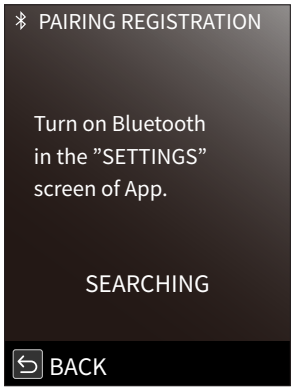

4 Start smarttelefon-appen [instax mini LiPlay™] og trykk på [Connect camera].

5 Bekreft kameraets navn på skjermen, og trykk på [Connect] i smarttelefonappen.

- Du kan bekrefte kameraets navn under [Bluetooth SETTINGS]. I fotograferingsmodus-menyen (s. 32) eller visningsmenyen (s. 32), velg [Bluetooth SETTINGS] og deretter [OWN NAME].

6 **Bekreft kamera- og smarttelefonskjermene.**

- Kamera: En sekssifret autentiseringskode vises på skjermen.
- Smarttelefon: Android-brukere blir varslet om en sammenkoblingsforespørsel. iOS-brukere blir vist en sammenkoblingskode.

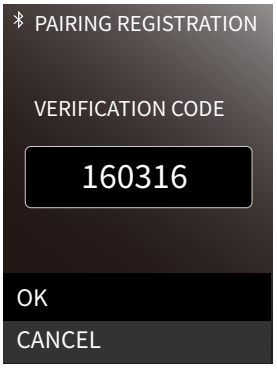

LCD-skjerm

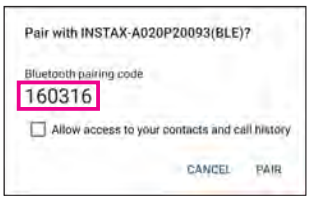

Smarttelefonskjermbilde

7 **Bekreft at de sekssifrede numrene som vises på kameraet og smarttelefonen, stemmer overens, og tillat deretter paring.**

- Kamera: Velg [OK] og trykk på MENU/OK-knappen.
- Smarttelefon: Velg [PAIR].

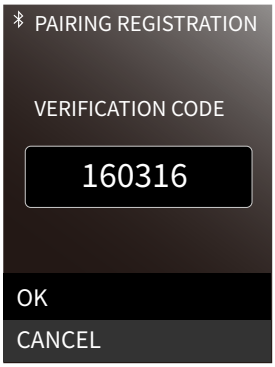

LCD-skjerm

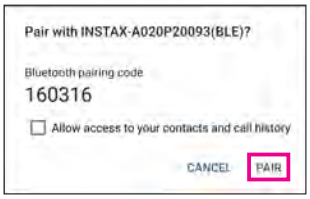

Smarttelefonskjermbilde

Avhengig av smarttelefonmodellen din, kan skjermbildet se annerledes ut.

8 **Sjekk at paringsregistreringen er fullført.**

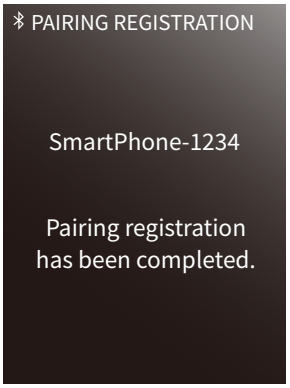

Paringsregistreringen er fullført.

Om fotografering

Grunnleggende fotografering

Opptak

De følgende trinnene beskriver den grunnleggende fremgangsmåten for fotografering.

1 Slå på strømmen.

- Valgknapp/kommandohjul-veiledningen vises. For å lukke visningen, trykk på MENU/OK-knappen eller ⮌ (Tilbake)-knappen.
- Hvis skjermbildet for normal visningsmodus ikke vises, trykk på ♪ (Bytte av fotograferingsmodus)-knapp til det vises.

2 Hold kameraet.

3 Konfigurer rammen, filteret, blitsen og eksponeringen osv. etter behov.

4 Bestem komposisjonen for å ta bilde.

5 Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere på motivet.

Når motivet er i fokus

En pipelyd høres og den grønne AF-rammen vises på LCD-skjermen.
Hvis motivet ikke er i fokus, trykk utløserknappen halvveis ned igjen for å fokusere.

Når motivet ikke er i fokus

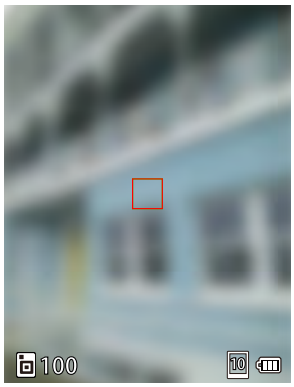

En rød AF-ramme vises på LCD-skjermen. Du kan enten endre komposisjonen eller bruke AF/AE-låsen. (s. 17).

6 Trykk lukkerknappen helt ned for å ta et bilde.
Bildet tas, og lagres på internminnet eller på minnekortet.

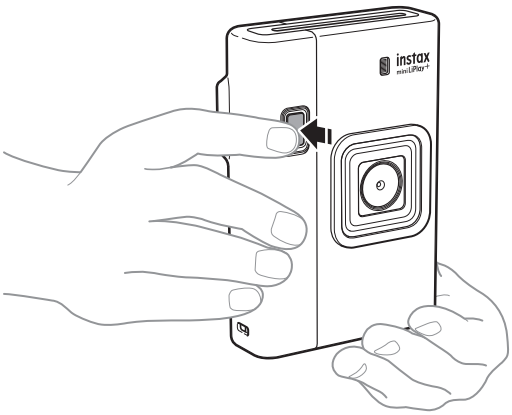

- For informasjon om hvordan du skriver ut et bilde du har tatt, se "Skriv ut". (s. 30).

- Når du tar et bilde, holder du armene tett mot kroppen og holder kameraet godt fast med begge hender.
- Pass på at du ikke berører kameraobjektivet når du trykker på utløserknappen.
- Når du trykker utløserknappen helt ned, trykk lett på den for å forhindre at kameraet beveger seg og gjør bildet uskarpt.
- Pass på at du ikke lar fingrene eller håndstroppen dekke til blitsen eller objektivet.
- I mørke eller bakgrunnsbelyste forhold kan blitsen utløses når utløserknappen trykkes helt ned. Du kan endre blits-innstillingene for å forhindre at blitsen utløses. Se "Fotografere ved bruk av blits" (s. 16) for mer informasjon.

Forholdsregler for internminnet

- Hvis internminnet er fullt, vil ikke lukkeren utløses, og du kan ikke ta bilder. Slett bilder fra kameraet for å frigjøre lagringsplass, eller bruk et minnekort.
- Hvis kameraet ikke fungerer som det skal, kan bilder i internminnet bli skadet eller gå tapt.
- Vi anbefaler at du kopierer viktige bilder til et annet medium for sikkerhetskopiering.
- Hvis du sender kameraet inn til reparasjon, kan vi ikke garantere dataene i internminnet.
- Når kameraet repareres, kan det hende at vi må kontrollere dataene i internminnet.

Fotografere ved bruk av selvutløser

Plasser kameraet på en trygg, solid overflate, og bruk deretter selvutløseren for gruppebilder og for å forhindre at kameraet rister.

1 På fotograferingskjermbildet, trykk på ❮.
Følgende veiledning vises.

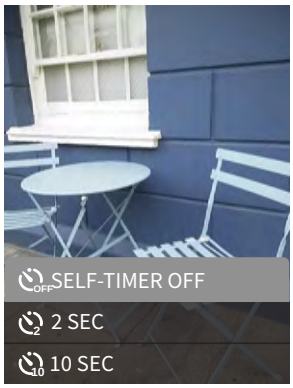

2 Trykk på ⌃ eller ⌄ for å velge [2 SEC] eller [10 SEC].
- Velg [SELF-TIMER OFF] hvis du ikke ønsker å bruke selvutløseren.

3 Trykk på MENU/OK-knappen.
Et ikon som viser den valgte varigheten for selvutløseren, vises øverst til høyre på skjermen.

Selvutløser 2 sek

Selvutløser 10 sek

- Trykk på ⮌ (Tilbake)-knappen for å gå tilbake til det forrige skjermbilde uten å bruke innstillingen.

4 Trykk lukkerknappen helt ned.
Hvis du valgte [2 SEC]:
Når du trykker på lukkerknappen, vil selvutløserlampen blinke.
Hvis du valgte [10 SEC]:
Når du trykker på lukkerknappen, lyser selvutløserlampen, og blinker i 3 sekunder før fotograferingen.

Trykk på ⮌ (Tilbake)-knappen for å avbryte selvutløseren.

Fotografere ved bruk av blits

Bruk blitsen til å ta bilder om kvelden eller i mørke omgivelser. Du kan endre blitsinnstillingen for å forhindre at blitsen utløses.

1 På fotograferingskjermbildet, trykk på ❯.
Følgende veiledning vises.

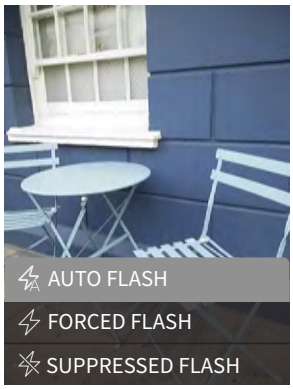

2 Trykk på ⌃ eller ⌄ for å velge blits-innstillingen.
- For informasjon om blitsinnstillinger, se "Typer blits".

3 Trykk på MENU/OK-knappen.

4 Trykk lukkerknappen helt ned.

■ Typer blits

Auto-blits
Blitsen vil utløses automatisk når omgivelsene er mørke. Denne innstillingen egner seg for de fleste situasjoner.

Tvungen blits
Blitsen utløses uavhengig av lysstyrken i omgivelsene. Bruk når motivet er mørkt på grunn av bakgrunnslys.

Undertrykt blits
Blitsen utløses ikke, selv om omgivelsene er mørke. Denne innstillingen er egnet for fotografering på steder hvor blits er forbudt.
Det anbefales å stabilisere kameraet på et bord osv. ved bruk av undertrykt blits i mørke omgivelser.

Om fotografering

Ta bilde med AF/AE-låsen

Når du tar bilder, vil det å holde lukkerknappen halvveis nede låse fokus. Dette kalles "AF-lås". Lysstyrken eller eksponeringen låses også. Denne funksjonen kalles "AE-lås". Dette vil være nyttig når du vil plassere motivet utenfor midten av skjermbildet mens du tar bilder.

Du kan ikke bruke AF/AE-lås på selfiekameraet.

1 Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere på motivet.
Når du trykker lukkerknappen halvveis ned, låses AF og AE.

2 Bestem deg for komposisjonen mens du trykker lukkerknappen halvveis ned.

3 Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.

Det anbefales å bruke AE/AF-låsen når du fotograferer følgende motiver, da de kan være vanskelig å fokusere på:
- Skinnende motiver som speil eller bilkarosseri
- Motiver som beveger seg med høy hastighet
- Motiver på den andre siden av glasset
- Mørke motiver som absorberer lys uten å reflektere det, som hår eller pels
- Ufaste motiver som røyk eller flammer
- Motiver med liten kontrast mot bakgrunnen (for eksempel en person som har på seg klær med samme farge som bakgrunnen)
- Når det er stor kontrastforskjell i AF-rammen og motivet er i nærheten av det (for eksempel et motiv foran en høykontrastbakgrunn)

Ta en selfie

Du kan ta et bilde av deg selv ved hjelp av selfiekameraet.

1 Hold kameraet godt fast med objektivet 40 til 50 cm fra ansiktet ditt.
- Hold kameraet fast, da det er spesielt utsatt for kameraristing i mørke omgivelser.

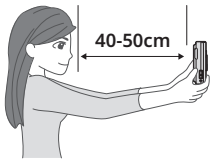

2 Konfigurer rammen og filteret osv. etter behov.

3 Velg komposisjonen.

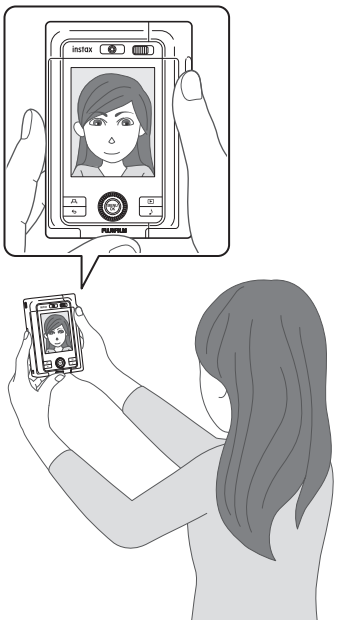

4 Trykk på utløserknappen for å ta bildet.

Elementer i fotograferingsmenyen

Du kan endre forskjellige innstillinger knyttet til grunnleggende fotografering fra fotograferingsmenyen.

[AF ILLUMINATOR]

Hvis du velger ON, vil AF-lampen lyse i perioden fra du trykker lukkerknappen halvveis ned til motivet er i fokus, noe som gjør det lettere å fokusere på mørke motiver.
- Avhengig av motivet, kan det være vanskelig å fokusere selv om blitsen brukes.
- Når du fotograferer nære motivet, kan det hende at effekten av AF-lampen ikke er tilstrekkelig.
- Ikke bruk AF-lampen i nærheten av menneskeøyne.

Du kan ikke bruke AF/AE-lås på selfiekameraet.

[EXPOSURE]

Juster lysstyrken til bildet. Eksponering brukes når motivet er for lyst eller for mørkt, eller når det er stor kontrast mellom motivet og bakgrunnen (forskjell i lysstyrke).
- Den innstilte eksponeringsverdien beholdes selv etter at bildedata er flyttet til en datamaskin osv.

[REC SETTINGS]

Bytter til [AFTER SHOOTING] eller [BEFORE & AFTER] (Se s. 18). Dette kan ikke velges i [Normal Shooting Mode] eller [Layered Photo Mode]-modus.

For en beskrivelse av følgende elementer, se "Bruke Shooting Menu". (s. 32)
[STATUS DISPLAY] / [SHOOTING MODE GUIDE] / [Bluetooth SETTINGS] / [CAMERA SETTING]

Forskjellige typer fotografering

Ta opp lydklipp med kameraet og hør på dem når du skanner den trykte QR-koden.

instax Sound Print™

Spill inn stemme eller miljølyder samtidig som du fotograferer. Skriv ut bildet med en QR-kode som spiller av lyden når den skannes med smarttelefonen din. Lyden som er tilgjengelig via QR-koden, vil kun være tilgjengelig i 2 år.
Du kan velge mellom [BEFORE & AFTER] (spiller inn lyd før og etter fotografering) og [AFTER SHOOTING] (spiller inn lyd etter fotografering).

Du kan endre lydopptaksinnstillingene i [REC SETTINGS]-menyen. På fotograferingsskjermbildet, trykk på MENU/OK-knappen, velg [REC SETTINGS] og endre innstillingene.

1 På fotograferingsskjermbildet, trykk på ♪ (Bytte av fotograferingsmodus)-knappen.

- Innstillinger for instax Sound Print™ vises når [SHOOTING MODE GUIDE] er satt til [ON].

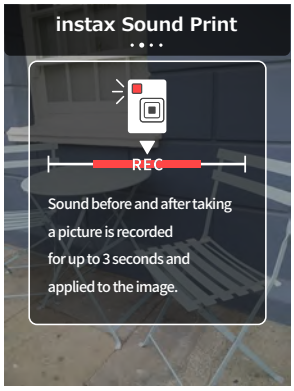

[BEFORE & AFTER]

[AFTER SHOOTING]

2 instax Sound Print™-modusen starter, og et opptaksikon vises øverst på skjermen.

- Valgknapp/kommandohjul-veiledningen vises. For å lukke visningen, trykk på MENU/OK-knappen eller ⮌ (Tilbake)-knappen.

[BEFORE & AFTER]

[AFTER SHOOTING]

3 Konfigurer rammen og filteret osv. etter behov.

4 Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere på motivet.

5 Trykk lukkerknappen helt ned.

● **Når [BEFORE & AFTER] er stilt inn**
Det tas et bilde, og lyden spilles inn i 1,5 sekunder før og 1,5 sekunder etter at du har trykket lukkerknappen helt ned.
- For å avslutte instax Sound Print™-modusen, trykk på ♪ (Bytte av fotograferingsmodus)-knappen.

● **Når [AFTER SHOOTING] er stilt inn**
Opptaket starter etter fotograferingen.
- Opptakstiden er omtrent 3 sekunder. Etter omtrent 3 sekunder avsluttes opptaket, og skjermbildet endres automatisk.
- For å avslutte instax Sound Print™-modusen, trykk på ♪ (Bytte av fotograferingsmodus)-knappen.

instax Sound Album™

Ta opptil 5 bilder med lyd og gjør dem om til en animert film. Velg bakgrunnsfarge, musikk og ett av bildene som skal skrives ut.
Det utskrevne bildet viser en QR-kode som vil spille av det du har laget, når du skanner den med mobiltelefonen din. Du kan til og med lage en video ved hjelp av bilder du har tatt tidligere. Med denne metoden, kan du velge opptil 10 bilder fra kamerarullen på mobilen din. Videoen som er tilgjengelig via QR-koden, vil kun være tilgjengelig i 2 år.
Du kan velge mellom [BEFORE & AFTER] (spiller inn lyd før og etter fotografering) og [AFTER SHOOTING] (spiller inn lyd etter fotografering).

Du kan endre lydopptaksinnstillingene i [REC SETTINGS]-menyen. På fotograferingsskjermbildet, trykk på MENU/OK-knappen, velg [REC SETTINGS] og endre innstillingene.

1 På visningsskjermbildet, trykk på ♪ (Bytte av fotograferingsmodus)-knappen til 'instax Sound Album™' vises.

- Forklaringsskjermen for instax Sound Album™ vises når [SHOOTING MODE GUIDE] er satt til [ON].

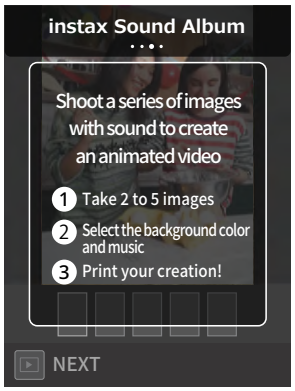

2 Instax Sound Album™-moduset starter, og et opptaksikon vises øverst på skjermen.

- Valgknapp/kommandohjul-veiledningen vises. For å lukke visningen, trykk på MENU/OK-knappen eller ⮌ (Tilbake)-knappen.

[BEFORE & AFTER]

[AFTER SHOOTING]

3 Konfigurer rammen og filteret osv. etter behov.

4 Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere på motivet.

5 Trykk lukkerknappen helt ned.

- **Når [BEFORE & AFTER] er stilt inn**
  Det tas et bilde, og lyden spilles inn i 1,5 sekunder før og 1,5 sekunder etter at du har trykket lukkerknappen helt ned.
- **Når [AFTER SHOOTING] er stilt inn**
  Opptakstiden er omtrent 3 sekunder. Etter omtrent 3 sekunder avsluttes opptaket, og skjermbildet endres automatisk.

6 Ta neste bilde.

[BEFORE & AFTER]

[AFTER SHOOTING]

- Du kan ta opptil fem bilder.
- Hvis du vil ta bildet på nytt, trykk på ⮌ (Tilbake)-knappen. Trykk på ⌃ eller ⌄ for å velge [RETAKE] og trykk på MENU/OK-knappen.
- Ta mer enn 2 bilder og trykk på ▷ (Visning)-knappen. BACKDROP IMAGE-skjermbildet vises.
- Hvis du vil avslutte med færre enn 5 bilder, trykk på ▷ (Visning)-knappen.
- For å avbryte fotografering, trykk på ♪ (Bytte av fotograferingsmodus)-knappen. Meldingen "Do you want to end the shoot? Image data remains." vises. Hvis du vil avslutte, velg [EXIT], ellers velg [BACK].

7 Lag en animert video etter at fotograferingen er ferdig.

Når du har tatt fem bilder eller når du vil avslutte fotograferingen, trykk på ▷ (Visning)-knappen for å vise skjermbildet for å lage en animert video.
For informasjon om å lage animerte videoer, se trinn 8 og fremover i "Opprett et instax Sound Album™ fra bilder som er tatt" (s. 26).

Layered Photo Mode

Kombiner en selfie og verden rundt deg til ett unikt bilde.
Bruk selfie-kameraet til å ta selfien, etterfulgt av hovedkameraet for å fotografere omgivelsene dine.

1 På fotograferingsskjermbildet, trykk på ♪ (Bytte av fotograferingsmodus)-knappen til 'Layered Photo Mode' vises.

- Forklaringsskjermbildet for Layered Photo Mode vises når [SHOOTING MODE GUIDE] er satt til [ON].

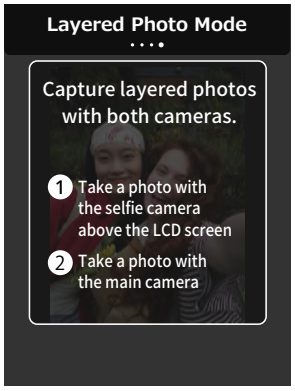

2 Layered Photo Mode starter, og selfie-kamerabildet vises på skjermen.

- Valgknapp/kommandohjul-veiledningen vises. For å lukke visningen, trykk på MENU/OK-knappen eller ⮌ (Tilbake)-knappen.

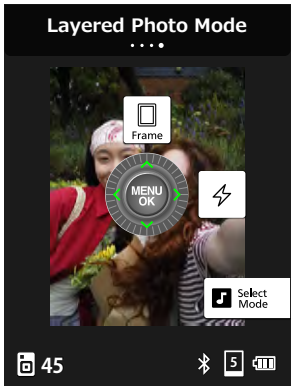

3 Trykk på ⌃ for å angi oppsettet.
- Trykk på ❮ eller ❯ for å velge oppsettet og trykk på MENU/OK-knappen.
- Du kan ikke angi rammer eller filtre.

4 Trykk lukkerknappen helt ned.

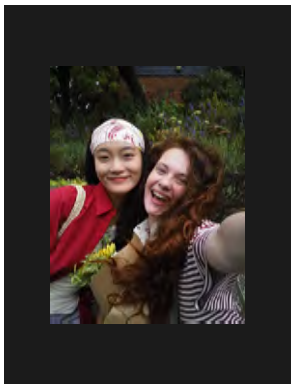

- Du kan ikke bruke AF/AE-låsen.
- Hvis du vil ta bildet på nytt, trykk på ⮌ (Tilbake)-knappen.

5 Når fotograferingen er ferdig vises hovedkamerabildet på skjermen.
- Bildet tatt med selfie-kameraet vises midt på skjermen.
- Du kan også endre oppsettet av hovedkamerabildet på dette skjermbildet. Trykk på ⌃ for å vise veiledningen, og trykk deretter på ❮ eller ❯ for å velge.

6 Konfigurer blitsen etter behov.
- Du kan ikke angi rammer eller filtre.

7 Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere på motivet.

8 Trykk lukkerknappen helt ned.
- For å avbryte fotografering, trykk på ♪ (Bytte av fotograferingsmodus)-knappen. Meldingen "Do you want to end the shoot? All data currently being shot will be lost." vil vises. Hvis du vil avslutte, velg [EXIT], ellers velg [BACK].

Velge rammen

Følg fremgangsmåten nedenfor for å velge rammetype.

1 På fotograferingsskjermbildet eller visningsskjermbildet, trykk på ⌃.
Følgende veiledning vises.

2 Trykk på ‹ eller › for å velge rammetype.

3 Trykk på MENU/OK-knappen.
Rammen tas i bruk og skjermen går tilbake til forrige skjermbilde.
- Trykk på ↩ (Tilbake)-knappen for å gå tilbake til det forrige skjermbilde uten å bruke rammen.
- Hvis du vil avbryte rammen du har brukt, velger du "No Frame" (ingen ramme) under rammetype.

Du kan også endre rammer ved hjelp av appen.
Trykk på ≡ øverst til høyre på skjermen -> Trykk på [Frame Settings] -> [Select frames to transfer] -> Bytt bilder -> Trykk på [Sync with camera] -> Bekreft kameraet.

Velge filteret

Følg fremgangsmåten nedenfor for å velge filtertype.

1 På fotograferingskjermbildet, trykk på ⌄.
Følgende veiledning vises.

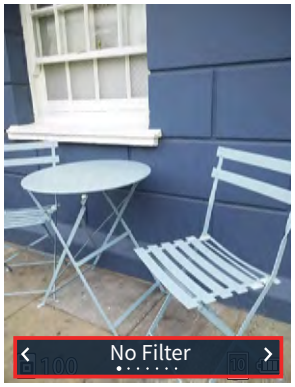

2 Trykk på ‹ eller › for å velge filtertype.

3 Trykk på MENU/OK-knappen.
Filteret tas i bruk og skjermen går tilbake til forrige skjermbilde.
- Trykk på ↩ (Tilbake)-knappen for å gå tilbake til det forrige skjermbilde uten å bruke filteret.
- Hvis du vil avbryte filteret du har brukt, velger du "No Filter" (ingen filter) under filtertype.

Om Playback

Vise bilder

Du kan vise bilder på LCD-skjermen.

1. **Slå på strømmen.**
2. **Trykk på ▷ (Visning)-knappen.**
3. **Trykk på ◀ eller ▶ for å bla gjennom bildene du har tatt tidligere.**
4. **Trykk på MENU/OK-knappen.**

Trykk lukkerknappen helt ned for å gå tilbake til fotograferingsskjermbildet.

■ Endre antall bilder som vises

Mens du ser visningsskjermbildet, trykk på ▷ (Visning)-knappen for å endre antall bilder som vises samtidig.

Visning av ett bilde

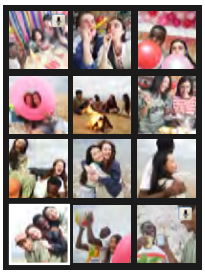

3-kolonne bildevisning

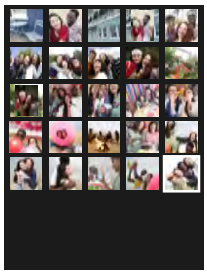

5-kolonne bildevisning

Endre visningen av visningsskjermbildet

Du kan zoome inn på et bilde og endre antall bilder som vises på LCD-skjermen.

■ Zoome inn på bilder

1. **Velg bildet du vil zoome inn på, og trykk på MENU/OK-knappen.**
   Visningsmenyen vises.

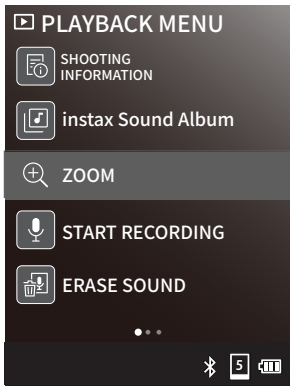

2. **Trykk på ⌃ eller ⌄ for å velge [ZOOM] og trykk på MENU/OK-knappen.**
   Zoomskjermbildet vises.

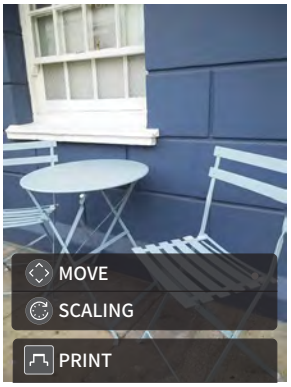

3 **Zoom inn eller ut av bildet.**

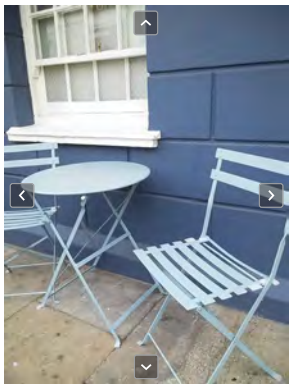

- Roter kommandohjulet med klokken for å forstørre bildet og mot klokken for å redusere det.
- Trykk på ⬆⬇⬅➡ for å flytte skjermposisjonen.
- Trykk på ↩ (Tilbake)-knappen for å gå tilbake til skjermbildet for visningsmenyen.
- Trykk på 🖶 (Skriv ut)-knappen. Du kan også skrive ut med bildet zoomet inn eller ut.

Slette bilder

Du kan slette uønskede bilder. Du kan også slette flere bilder samtidig.

FRAME

1 **Trykk på ▷ (Visning)-knappen.**

2 **Trykk på ⬅ eller ➡ for å velge det bildet du vil slette.**

3 **Trykk på MENU/OK-knappen.**
Visningsmenyen vises.

4 **Trykk på ⬆ eller ⬇ for å velge [ERASE] og trykk på MENU/OK-knappen.**

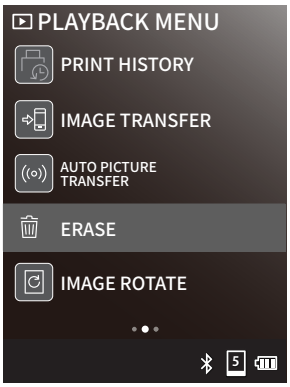

5 **Trykk på ⬆ eller ⬇ for å velge [FRAME] og trykk på MENU/OK-knappen.**

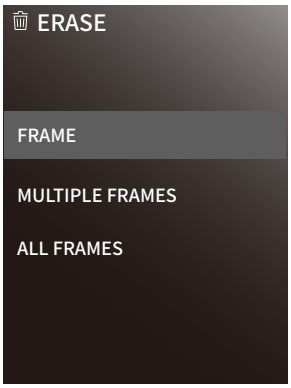

6 **Trykk på ⬆ eller ⬇ for å velge [ERASE] og trykk på MENU/OK-knappen.**
Det valgte bildet vil bli slettet.

MULTIPLE FRAMES

1 **Trykk på ▷ (Visning)-knappen.**

2 **Trykk på ⬅ eller ➡ for å velge det bildet du vil slette.**
Velg ett bilde du vil slette.

3 **Trykk på MENU/OK-knappen.**
Visningsmenyen vises.

4 **Trykk på ⬆ eller ⬇ for å velge [ERASE] og trykk på MENU/OK-knappen.**

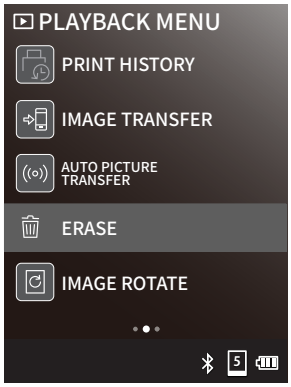

5 **Trykk på ⌃ eller ⌄ for å velge [MULTIPLE FRAMES] og trykk på MENU/OK-knappen.**

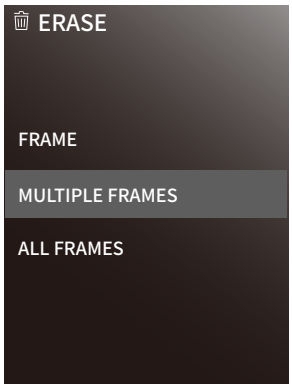

6 **Trykk på ⌃⌄‹› for å velge det bildet du vil slette.**

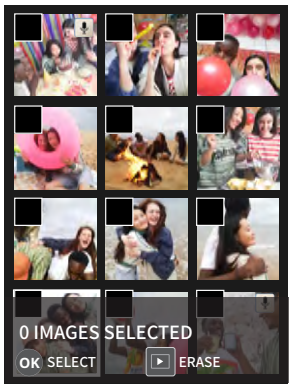

7 **Trykk på MENU/OK-knappen.**

- Bildevalget er bekreftet og en ☑ vises øverst i venstre hjørne av bildet. Velg alle bildene du vil slette.
- For å oppheve valget, trykk på MENU/OK-knappen igjen.

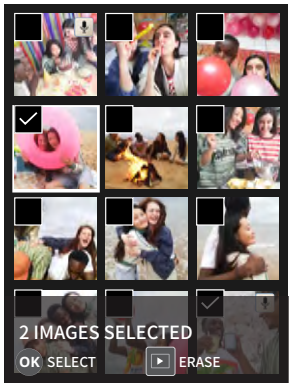

8 **Trykk på ▷ (Visning)-knappen.**

- For å slette bildet, trykk på ▷ (Visning)-knappen.
- Hvis ingen bilder er valgt, kan du ikke bruke ▷ (Visning)-knappen.

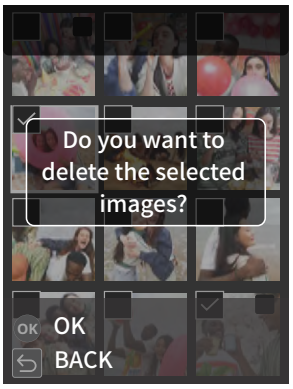

9 **Trykk på MENU/OK-knappen.**

Det valgte bildet vil bli slettet.

ALL FRAMES

1 **Trykk på ▷ (Visning)-knappen.**

2 **Trykk på MENU/OK-knappen.**

Visningsmenyen vises.

3 **Trykk på ⌃ eller ⌄ for å velge [ERASE] og trykk på MENU/OK-knappen.**

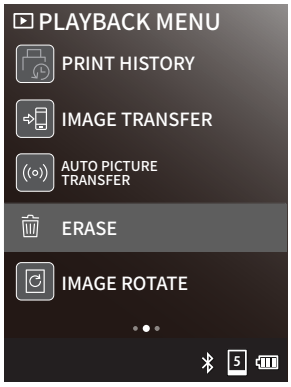

4 **Trykk på ⌃ eller ⌄ for å velge [ALL FRAMES] og trykk på MENU/OK-knappen.**

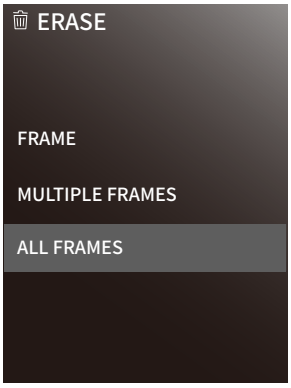

5 **Trykk på ⌃ eller ⌄ for å velge [ERASE] og trykk på MENU/OK-knappen.**

6 **Trykk på MENU/OK-knappen.**
Det valgte bildet vil bli slettet.

Visning av gjenværende film

Antall gjenværende filmark indikeres nederst på skjermen.

Gjenværende filmark

- For informasjon om håndtering av film, se instruksene til FUJIFILM instax™ mini instant film.
- Filmen utvikles på cirka 90 sekunder (tiden varierer med temperaturen).

Vise fotograferingsinformasjon

På visningsskjermbildet, trykk på MENU/OK-knappen og velg [SHOOTING INFORMATION] for å vise følgende informasjon på LCD-skjermen. For å gå tilbake til det forrige skjermbildet, trykk på ↩ (Tilbake)-knappen.

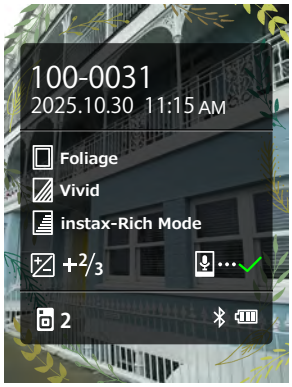

Elementer på visningsmeny

Du kan endre forskjellige innstillinger knyttet til grunnleggende visning fra visningsmenyen.

[ZOOM]

Se "Zoome inn på bilder" (Se s. 22).

[START RECORDING]

Ta opp lyd og legg det til bildefiler. Hvis det er bilder med lyd som allerede er tatt opp, vil lyden bli overskrevet (Se s. 26).

> **Merk**
> Du kan ikke ta opp lyd til følgende data:
> - Bilder tatt i Layered Photo Mode
> - instax Sound Album™ data

[ERASE SOUND]

Fjerner lyden fra bilder med lyd som allerede er brukt.
- Dette kan ikke velges når et bilde uten innspilt lyd er valgt.

[PRINT HISTORY]

- Vis opptil de siste 50 bildene som ble skrevet ut.
- Velg et bilde og trykk på (Skriv ut)-knappen for å vise et bekreftelsesskjermbilde. Trykk ❮ eller ❯ for å bestemme antall kopier som skal skrives ut, og trykk deretter på (Skriv ut)-knappen for å starte utskriften.
- Du kan fjerne utskriftshistorikken fra menyen som vises når du trykker på ⌄. For mer informasjon, Se "Skrive ut fra Print History" (s. 31).

[ERASE]

Du kan slette bilder.
Velg mellom [FRAME], [MULTIPLE FRAMES] eller [ALL FRAMES].

[IMAGE ROTATE]

Viser et bilde rotert 90 grader.

[COPY]

Kopier bilder fra internminnet til et minnekort eller fra et minnekort til internminnet. For mer informasjon, Se "[COPY]" (s. 33).

For en beskrivelse av følgende elementer, se "Bruk visningsmenyen". (s. 32)
[SHOOTING INFORMATION] / [instax Sound Album] / [IMAGE TRANSFER] / [AUTO PICTURE TRANSFER] / [Bluetooth SETTINGS] / [CAMERA SETTING]

Forskjellige typer visning

Opptak av lyd etter fotografering

1 **Trykk på ▷ (Visning)-knappen.**

2 **Trykk på ◀ eller ▶ for å velge bildene.**

> **Merk**
> Du kan ikke ta opp lyd til følgende data:
> • Bilder tatt i Layered Photo Mode
> • instax Sound Album™ data

3 **Trykk på MENU/OK-knappen.**
• Visningsmenyen vises.

4 **Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [START RECORDING] og trykk på MENU/OK-knappen.**
• Du kan også ta opp lyd ved å trykke på ♪ (Bytte av fotograferingsmodus)-knappen på visningsskjermbildet.
• Hvis bildet allerede har lyd innspilt, vil meldingen "The current audio will be overwritten" bli vist. For å overskrive, velg [CONFIRM]. Ellers velger du [BACK].

5 **Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [START RECORDING] og trykk på MENU/OK-knappen.**
Opptaket starter, og et opptaksikon vises på midten av skjermbildet.
• Den maksimale opptakstiden er ca. 10 sekunder. Etter at det har gått omtrent 10 sekunder, avsluttes opptaket automatisk.
• Hvis du vil stoppe opptaket midtveis, velg [STOP RECORDING] og trykk på MENU/OK-knappen.

6 **Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [PLAY] og trykk på MENU/OK-knappen.**
Opptaket spilles av.

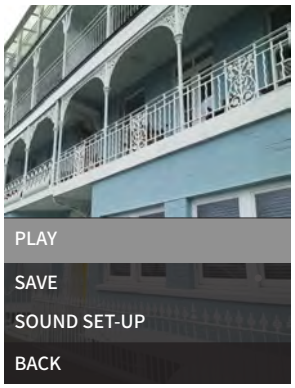

• For å pause lydavspillingen, velg [PAUSE] og trykk på MENU/OK-knappen.
• Velg [SOUND SET-UP] og trykk på MENU/OK-knappen under avspilling for å vise skjermbildet for [PLAYBACK VOLUME]. Du kan også justere volumet ved å trykke på ◀ eller ▶.

7 **Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [SAVE] og trykk på MENU/OK-knappen.**

Opprett et instax Sound Album™ fra bilder som er tatt

1 **Trykk på ▷ (Visning)-knappen.**

2 **Trykk på ◀ eller ▶ for å velge bildene.**

3 **Trykk på MENU/OK-knappen.**
• Visningsmenyen vises.

4 **Velg [instax Sound Album] og trykk på MENU/OK-knappen.**

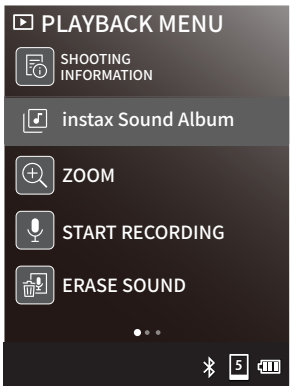

• Forklaringsskjermen for instax Sound Album™ vises når [SHOOTING MODE GUIDE] er satt til [ON].

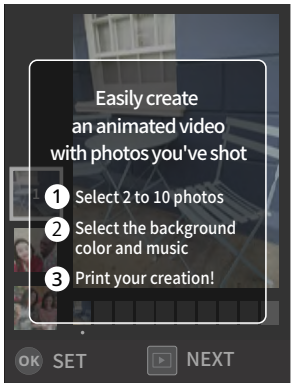

5 Trykk på ⌃ eller ⌄ for å velge bildet og trykk på MENU/OK-knappen.

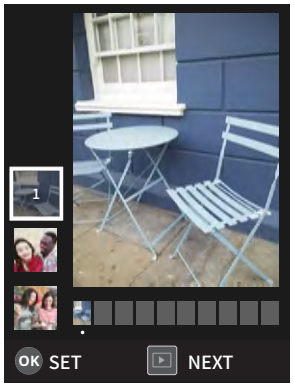

Det valgte bildet vil bli registrert.

6 Fortsett å legge til flere bilder.

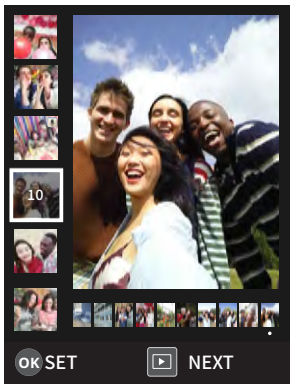

• Du kan registrere opptil 10 bilder.
• Hvis du vil endre det valgte bildet, trykk på MENU/OK-knappen eller ⮌ (Tilbake)-knappen.
• Ta mer enn 2 bilder og trykk på ▷ (Visning)-knappen. BACKDROP IMAGE-skjermbildet vises.
• Hvis du vil avslutte med færre enn 10 bilder, trykk på ▷ (Visning)-knappen.

7 Når du er ferdig med å velge bildet, trykk på ▷ (Visning)-knappen.

BACKDROP IMAGE-skjermbildet vises.

8 Trykk på ❮ eller ❯ for å velge bakgrunnsfargen og trykk på MENU/OK-knappen.

• Du kan velge et bakgrunnsbilde fra de valgte bildene. Trykk på ▷ (Visning)-knappen og velg et bilde på visningsskjermbildet, og trykk på MENU/OK-knappen. En bekreftelsesskjermbilde vises. For å bekrefte, trykk på MENU/OK-knappen.

9 Trykk på ❮ eller ❯ for å velge bakgrunnsmusikken og trykk på MENU/OK-knappen.

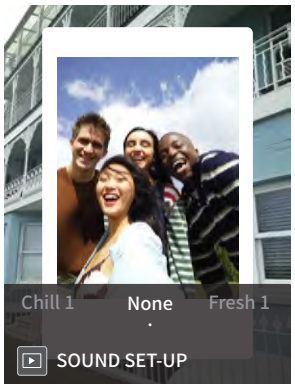

• Velg fra et utvalg av bakgrunnsmusikk.
• Trykk på ▷ (Visning)-knappen for å vise SOUND SET-UP-skjermbildet. Du kan også justere volumet ved å trykke på ❮ eller ❯.
• Bakgrunnsmusikken som er angitt på kameraet kan endres via appen.

10 **Trykk på ❮ eller ❯ for å velge animasjonsstil og trykk på MENU/OK-knappen.**

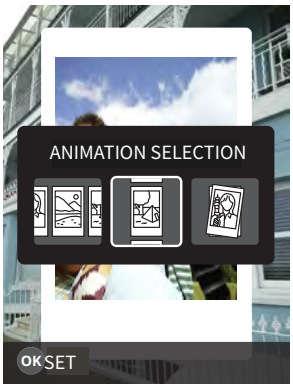

- Du kan velge mellom 3 forskjellige animasjonsstiler.

11 **Forhåndsvis animasjonen og bekreft.**

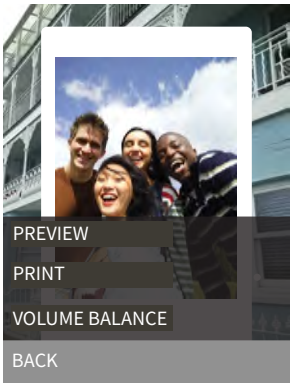

- Trykk på ❮ eller ❯ for å velge [PREVIEW] og trykk på MENU/OK-knappen for å starte forhåndsvisning og sjekke innholdet. Trykk på ⮌ (Tilbake)-knappen under visningen for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
- For å skrive ut, velg [PRINT] og trykk på MENU/OK-knappen. For mer informasjon, se "[PRINT HISTORY]" (s. 33).
- Trykk på ⌃ eller ⌄ for å velge [VOLUME BALANCE], og trykk på MENU/OK-knappen for å vise [VOLUME BALANCE]-skjermen. Du kan også justere volumet ved å trykke på ❮ eller ❯.

Registrerte data

Hvor bildene lagres

Hvor bildene lagres, avhenger av om minnekortet er satt inn eller ikke.

Når et minnekort ikke er satt inn

Hvis du tar bilder uten å sette inn et minnekort, vil fotograferingsdataene lagres i kameraets interne minne.
Vær oppmerksom på det maksimale antallet bilder i det interne minnet.

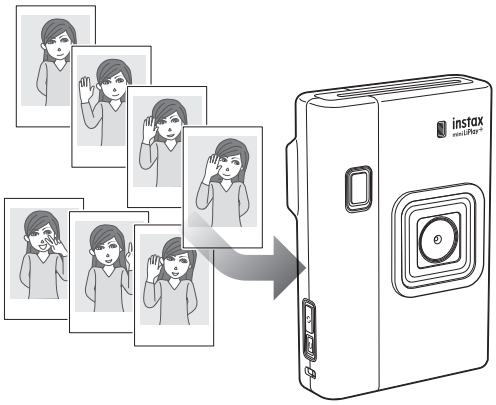

Når et minnekort er satt inn

Når et minnekort er satt inn, lagres data på minnekortet og lagres ikke i kameraets interne minne.

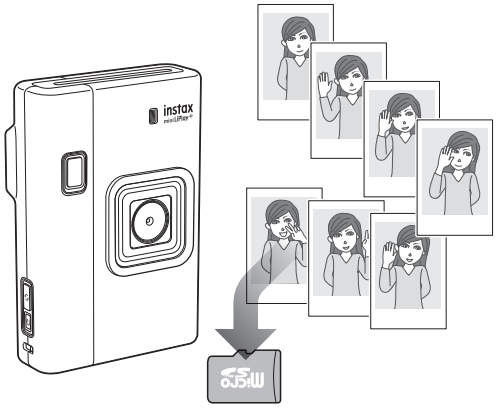

Bilder som er lagret i kameraets interne minne eller mikro SD-kort slettes ikke automatisk. Når kortet er fullt, sletter du dem.

Antall lagrede bilder

Antall bilder som kan lagres vises nedenfor.

Antall mulige bilder

	Internt minne	Med et minnekort satt inn
Bilder	2560 × 1920 piksler Ca. 45 bilder	2560 × 1920 piksler Ca. 850 bilder per 1 GB

Om utskrift

Utskrift

Du kan skrive ut bildene ved hjelp av følgende fremgangsmåte.

1. **Slå på strømmen.**
2. **Trykk på ▷ (Visning)-knappen.**
   Det siste bildet som ble tatt, vises.
3. **Trykk på ❮ eller ❯ for å velge det bildet du vil skrive ut.**
4. **Velg ønskede innstillinger som bilde og zoom.**
5. **Trykk på ⎙ (Skriv ut)-knappen.**
6. **Trykk på ⌃ eller ⌄ for å velge [NORMAL PRINT] eller [instax Sound Print].**

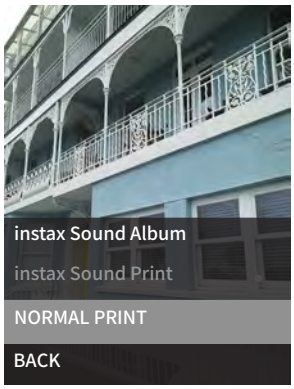

Merk
- Når du har stilt inn rammen, lagres den som et nytt bilde.
- [instax Sound Print] kan ikke velges for bilder uten innspilt lyd
- For å bruke instax Sound Print™ og instax Sound Album™, er det nødvendig å koble til smarttelefon-appen.

7. **Trykk ❮ eller ❯ for å velge antall utskrifter, trykk deretter på ⎙ (Skriv ut)-knappen.**

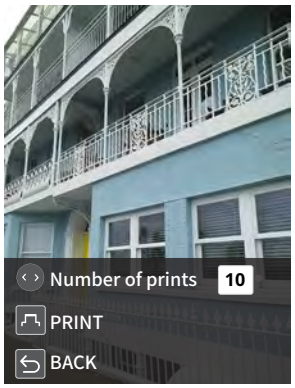

Utskriften starter.
- Du kan ikke endre antall utskrifter ved å dreie kommandohjulet.
- For [instax Sound Print], bruk ⌃⌄❮❯ eller kommandohjulet for å endre utskriftsposisjonen til QR-koden etter behov.
- For å avbryte utskriften, trykk på [BACK] eller trykk på ↩ (Tilbake)-knappen.

8. **Når lyden av filmen som utløses stopper, tar du tak i toppen av filmen og fjerner den.**

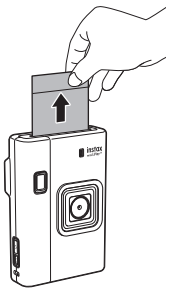

Merk
Vær forsiktig så du ikke hindrer filmutmatingssporet med fingrene eller stroppen.

Skrive ut fra Print History

Du kan finne bilder som er skrevet ut tidligere, og beholde innstillingene (for eksempel bildeeffekter) for utskrift.
Du kan skrive ut bildene du har tatt tidligere, ved bruk av følgende fremgangsmåte.

Merk
QR-koden kan ikke beholdes for utskrift.

1 **På visningsskjermbildet trykker du på MENU/OK-knappen.**
Visningsmenyen vises.

2 **Trykk på ⌃ eller ⌄ for å velge [PRINT HISTORY] og trykk på MENU/OK-knappen.**
Tidligere utskrevne bilder vises.

3 **Trykk på ⌃ eller ⌄ for å velge bildet du ønsker å skrive ut, og trykk på MENU/OK-knappen.**

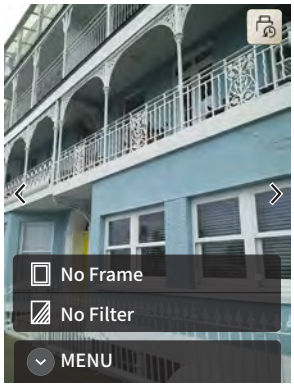

• Ramme- og filterinnstillinger vises nederst på skjermen.

4 **Trykk på (Skriv ut)-knappen.**

5 **Trykk ❮ eller ❯ for å velge antall utskrifter, trykk deretter på (Skriv ut)-knappen.**

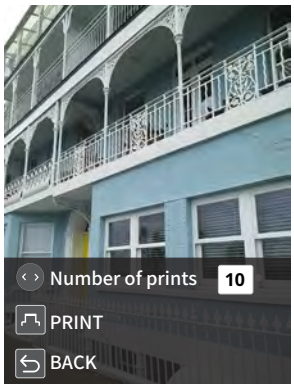

Utskriften starter.
• Du kan ikke endre antall utskrifter ved å dreie kommandohjulet.
• For å avbryte utskriften, trykk på [BACK] eller trykk på (Tilbake)-knappen.

6 **Når lyden av filmen som utløses stopper, tar du tak i toppen av filmen og fjerner den.**

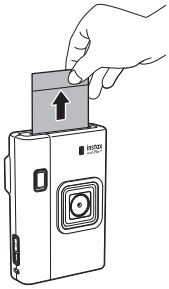

Merk
Vær forsiktig så du ikke hindrer filmutmatingssporet med fingrene eller stroppen.

Ta ut instax™ mini-filmkassetten

1 **Skyv og hold låsen til filmdekselet på plass, og åpne deretter filmdekselet.**

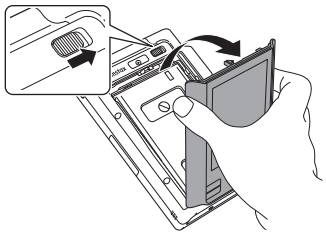

2 **Ta tak i de rektangulære hullene på filmkassetten, og ta den deretter ut av kameraet.**

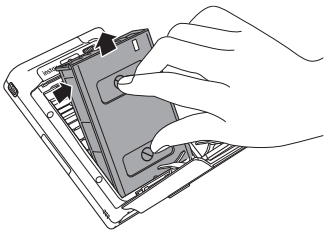

Oppsettmeny

Bruke Shooting Menu

Du kan endre forskjellige innstillinger knyttet til fotograferingen fra fotograferingsmenyen.

1 Trykk på MENU/OK-knappen på fotograferingsskjermbildet.
Fotograferingsmenyen vises.

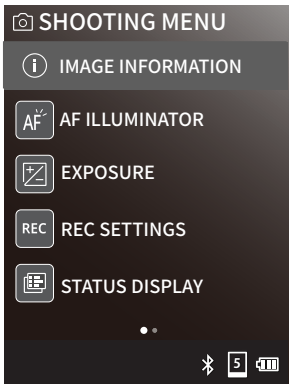

2 Trykk på ⬆⬇⬅➡ for å velge elementet som skal stilles inn og trykk MENU/OK-knappen.
- For en beskrivelse av hvert element, se "Elementer i fotograferingsmenyen".

3 Endre innstillingene.
- Trykk på ⬆⬇⬅➡ for å endre innstillinger.

4 Trykk på MENU/OK-knappen.
Innstillinger tas i bruk og skjermen går tilbake til fotograferingsskjermbildet.

■ Elementer i fotograferingsmenyen

[IMAGE INFORMATION]

Viser informasjon om visningsinnstillinger.

[AF ILLUMINATOR]

Hvis du velger ON, vil AF-lampen lyse i perioden fra når du trykker lukkerknappen halvveis ned til motivet er i fokus, noe som gjør det lettere å fokusere på mørke motiver.
- Avhengig av motivet, kan det være vanskelig å fokusere selv om blitsen brukes.
- Når du fotograferer nære motivet, kan det hende at effekten av AF-lampen ikke er tilstrekkelig.
- Ikke bruk AF-lampen i nærheten av menneskeøyne.

Du kan ikke bruke AF/AE-lås på selfiekameraet.

[EXPOSURE]

Juster lysstyrken til bildet. Eksponering brukes når motivet er for lyst eller for mørkt, eller når det er stor kontrast mellom motivet og bakgrunnen (forskjell i lysstyrke).
- Den innstilte eksponeringsverdien beholdes selv etter at bildedata er flyttet til en datamaskin osv.

[REC SETTINGS]

Bytter til [AFTER SHOOTING] eller [BEFORE & AFTER]. Dette kan ikke velges i [Normal Shooting Mode] eller [Layered Photo Mode]-modus.

[STATUS DISPLAY]

Når [ON] er valgt, vises antall tilgjengelige bilder, indikatoren for gjenværende film, og batterinivåindikatoren på fotograferingsskjermbildet.

[SHOOTING MODE GUIDE]

Når [ON] er valgt, vises et skjermbilde som forklarer fotograferingsmodusen, når du endrer fotograferingsmodusen ved å trykke på ♪ (Bytte av fotograferingsmodus)-knappen.

[Bluetooth SETTINGS]

Installer smarttelefon-appen på smarttelefonen din før paringsregistrering.

[PAIRING REGISTRATION]:
Når du kobler til smarttelefonen din via Bluetooth for første gang, må du pare enhetene sammen. Se "Paringsinnstillinger" (s. 13):
[DELETE PAIRING REG.]:
Du kan slette informasjon fra smarttelefonen din som er registrert for paring.
[OWN NAME]:
Viser registrert terminalnavn på hovedenheten.

CAMERA SETTING

Du kan endre følgende innstillinger for kameraet:

[QR CODE SETTINGS] / [PRINT BRIGHTNESS] / [PRINT QUALITY MODE] / [DATE/TIME] / [DATE STAMP] / [言語/LANG.] / [SOUND SET-UP] / [PLAYBACK VOLUME] / [AUTO POWER OFF] / [RESET] / [FORMAT] / [FIRMWARE UPGRADE]

For en beskrivelse av følgende elementer, se "Bruke kamerainnstillingene" (s. 33).

Bruk visningsmenyen

Du kan endre forskjellige innstillinger knyttet til visning fra visningsmenyen.

1 Trykk på MENU/OK-knappen på visningsskjermbildet.
Visningsmenyen vises.

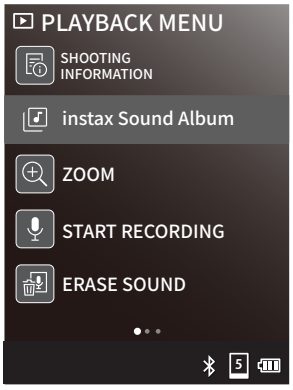

2 Trykk på ⬆⬇⬅➡ for å velge elementet som skal stilles inn og trykk MENU/OK-knappen.
- For en beskrivelse av hvert element, se "Elementer på visningsmeny".

3 Endre innstillingene.
- Trykk på ⬆⬇⬅➡ for å endre innstillinger.

4 Trykk på MENU/OK-knappen.
Innstillinger tas i bruk og skjermen går tilbake til forrige skjermbilde.

■ Elementer på visningsmeny

[SHOOTING INFORMATION]

Viser informasjon om visningsinnstillinger.

[instax Sound Album]

Du kan lage et instax Sound Album™ fra bildene du har tatt. Se "Opprett et instax Sound Album™ fra bilder som er tatt" (s. 26):

[ZOOM]

Se "Zoome inn på bilder" (s. 22).

[START RECORDING]

Ta opp lyd og legg det til bildefiler. Hvis det er bilder med lyd som allerede er tatt opp, vil lyden bli overskrevet (Se s. 26).

> **Merk**
> Du kan ikke ta opp lyd til følgende data:
> • Bilder tatt i Layered Photo Mode
> • instax Sound Album™ data

[ERASE SOUND]

Fjerner lyden fra bilder med lyd som allerede er brukt.
• Dette kan ikke velges når et bilde uten innspilt lyd er valgt.

[PRINT HISTORY]

• Vis opptil de siste 50 bildene som ble skrevet ut.
• Velg et bilde og trykk på (Skriv ut)-knappen for å vise et bekreftelsesskjermbilde. Trykk på eller for å velge antall utskrifter, trykk deretter på (Visning)-knappen.
• Du kan fjerne utskriftshistorikken fra menyen som vises når du trykker på .
Følg fremgangsmåten nedenfor.
1. Velg [ERASE] fra visningsmenyen.
2. Trykk på eller for å velge [FRAME], [MULTIPLE FRAMES] eller [ALL FRAMES] og trykk på MENU/OK-knappen.
   • Hvis du valgte [ALL FRAMES], vises et bekreftelsesskjermbilde. Velg [ERASE] og trykk på MENU/OK-knappen for å slette bildene.
   • Hvis du valgte [FRAME] eller [MULTIPLE FRAMES], fortsett til trinn 3.
3. Trykk på for å velge bildet du ønsker å slette, og trykk på MENU/OK-knappen.
4. Når du har valgt alle bildene du vil slette, trykker du på (Skriv ut)-knappen.

Alle valgte bilder vil bli slettet.

[IMAGE TRANSFER]

Overfører utskrevne bilder til appen.

[AUTO PICTURE TRANSFER]

Når du velger [ON], overføres utskrevne bilder automatisk til appen. Siden instax Sound Print™ og instax Sound Album™ krever opplasting av data til serveren, vil data blir overført selv om den er satt til [OFF].

[ERASE]

Du kan slette bilder.
Velg mellom [FRAME], [MULTIPLE FRAMES] eller [ALL FRAMES].

[IMAGE ROTATE]

Viser et bilde rotert 90 grader.

[COPY]

Kopier bilder fra internminnet til et minnekort eller fra et minnekort til internminnet.
Følg fremgangsmåten nedenfor.
1. Velg [COPY] fra visningsmenyen og trykk på MENU/OK-knappen.
2. Trykk på eller for å velge kopieringsdestinasjonen og trykk på MENU/OK-knappen.
3. Velg [FRAME], [MULTIPLE FRAMES] eller [ALL FRAMES] og trykk på MENU/OK-knappen.
   Hvis du valgte [MULTIPLE FRAMES], trykk på eller for å velge bildet som skal kopieres.
4. Velg kopieringsdestinasjonen og trykk på MENU/OK-knappen.

Kopieringen vil starte.

[Bluetooth SETTINGS]

Du kan konfigurere Bluetooth. For mer informasjon, se "[Bluetooth SETTINGS]" (s. 32).

CAMERA SETTING

Du kan endre følgende innstillinger for kameraet:

[QR CODE SETTINGS] / [PRINT BRIGHTNESS] / [PRINT QUALITY MODE] / [DATE/TIME] / [DATE STAMP] / [言語/LANG.] / [SOUND SET-UP] / [PLAYBACK VOLUME] / [AUTO POWER OFF] / [RESET] / [FORMAT] / [FIRMWARE UPGRADE]

For en beskrivelse av følgende elementer, se "Bruke kamerainnstillingene" (s. 33).

Bruke kamerainnstillingene

Følg fremgangsmåten nedenfor for å endre innstillinger med oppsettmenyen.

1 Trykk på MENU/OK-knappen på fotograferingsskjermbildet eller visningsskjermbildet.

2 Trykk på eller for å velge [CAMERA SETTINGS] og trykk på MENU/OK-knappen.

3 Trykk på eller for å velge elementet som skal stilles inn og trykk på MENU/OK-knappen.
• For en beskrivelse av hvert element, se "Menyelementer for kamerainnstillinger".

4 Endre innstillingene.
• Trykk på for å endre innstillinger.

5 Trykk på MENU/OK-knappen.
Innstillinger tas i bruk og skjermen går tilbake til forrige skjermbilde.

■ Menyelementer for kamerainnstillinger

[QR CODE SETTINGS]

Endre utskriftsposisjonen og utskriftsfargen til QR-koden som er skrevet ut på instax Sound Print™ eller instax Sound Album™.

> **Merk**
> For å bruke instax Sound Print™ og instax Sound Album™, er det nødvendig å koble til smarttelefon-appen.

[DEFAULT QR CODE POSITION]:
Endre standard QR-kodeplassering.
[QR CODE COLOR]:
Endre utskriftsfargen for QR-koden.
[LOGO DISPLAY ON QR CODE]:
Endre om QR-kodelogoen skal vises eller skjules.

[PRINT BRIGHTNESS]

Du kan endre lysstyrken på utskriften.
Velg mellom [x1 (standard)], [x1.5 (semi-bright)], eller [x2.0 (bright)].

[PRINT QUALITY MODE]

Brukes til å endre utskriftskvaliteten.
Velg mellom [instax-Natural Mode™] eller [instax-Rich Mode™].

[DATE/TIME]

Angir dato og klokkeslett.

[DATE STAMP]

Skriver ut datoen på bildene. Velg [OFF] hvis du ikke vil at datoen skal skrives ut på bildene dine.

[言語/LANG.]

Angi språket som skal vises på LCD-skjermen.

[SOUND SET-UP]

Angir lydstyrken på driftslyden, lukkervolumet og oppstartslyden. Velg [OFF] hvis du vil slå av lyden.

[PLAYBACK VOLUME]

Angir avspillingsvolumet for de innspilte lydene og videoene som er laget med instax Sound Album™.

[AUTO POWER OFF]

Stiller inn tiden til kameraet slås av automatisk når det ikke er i bruk.

[RESET]

Tilbakestiller innstillingene til standardinnstillingene.
Dato og klokkeslett angitt i DATE/TIME blir ikke tilbakestilt.

[FORMAT]

Formaterer kameraets internminne eller et minnekort som er satt inn i kortsporet. Alle lagrede bilder vil bli slettet.

[FIRMWARE UPGRADE]

Oppgraderer programvaren. Det finnes to metoder for å oppgradere fastvaren.

> **Merk**
> Det kreves et minnekort for å oppgradere programvaren.
> Klargjør et minnekort på forhånd.

Oppgraderer programvaren

● **Bruke smarttelefonappen "instax mini LiPlay™"**

1. Sett minnekortet inn i kortsporet på kameraet.
2. Start smarttelefon-appen "instax mini LiPlay™".
3. Trykk på [≡] øverst i høyre hjørne på skjermen.
4. Trykk på [Camera Settings].
5. Trykk på [Check for Device Firmware Updates].
6. Følg veiledningen på skjermen.

● **Ved bruk av kameraet**

1. Last ned den nyeste programvaren (FPUPDATE.DAT) fra FUJIFILMs nettside ved hjelp av en datamaskin eller annen enhet, og kopier den til innholdskatalogen på minnekortet.
2. Sett inn minnekortet med den kopierte programvaren i kameraets kortspor.
3. Fra fotograferingsmenyen eller visningsmenyen velger du [CAMERA SETTING] og deretter [FIRMWARE UPGRADE]
4. Følg veiledningen på skjermen.

Oversikt over appen

Funksjoner knyttet til smarttelefon-app

Følgende funksjoner er tilgjengelige når du er koblet til med smarttelefonappen "instax mini LiPlay™".

Galleri

Du kan vise bilder og animasjonsvideoer i appen etter å ha skrevet ut bildene eller miniatyrbildene fra kameraet. Du kan også laste ned dataene til smarttelefonen din og skrive ut på nytt med kameraet.

Merk
Hvis du sletter et bilde med lyd ved bruk av smarttelefonapplikasjonen, vil ikke lyden lenger kunne spilles av selv om QR-koden leses.

Direkte utskrift

Overfør et bilde fra smarttelefonen til kameraet, og skriv det ut med instax™-utskriftsfunksjonen. Før du sender bildet, kan du bruke smarttelefonapplikasjonen til å flytte, rotere, zoome eller beskjære bildet.

Fjernstyrt fotografering

Ta bilder med kameraet ditt ved å bruke smarttelefonen din som en fjernutløser for lukkeren.

instax Sound Print™

Du kan spille inn lyd på bilder som er lagret på smarttelefonen din. Lyden blir konvertert til en QR-kode og skrevet ut fra kameraet. Ved å skanne QR-koden som er skrevet ut på bildet med smarttelefonen din, kan du spille av og laste ned lydklippet.

Merk
Lyden som er tilgjengelig via QR-koden, vil kun være tilgjengelig i 2 år.

instax Sound Album™

Du kan lage animerte videoer ved å velge flere bilder fra smarttelefonen din, velge bakgrunnsfarger og bakgrunnsmusikk. Velg ett bilde som skal skrives ut, gjør det om til en QR-kode, og skriv det ut fra kameraet ditt. Du kan spille av og laste ned videoen ved å skanne QR-koden på utskriften med smarttelefonen din.

Merk
Videoen som er tilgjengelig via QR-koden, vil kun være tilgjengelig i 2 år.

Installere Smarttelefon-appen

Installer instax mini LiPlay™-appen på smarttelefonen før du utfører paringregistreringen.

- Hvis du bruker en Android OS-smarttelefon, søk etter instax mini LiPlay™ i Google Play Store og installer den.
  *Krav til Android OS-smarttelefoner: Android Ver. 10.0 eller høyere med Google Play Store installert
- Hvis du bruker en iOS-smarttelefon, søk etter instax mini LiPlay™ i App Store og installer den.
  *Krav til iOS-smarttelefoner: iOS Ver. 16.0 eller høyere

Avhengig av smarttelefonmodellen din, kan det hende at du ikke kan bruke instax mini LiPlay™ selv om du har installert den og oppfyller de ovennevnte kravene.

Gå til nettstedet for nedlasting av instax mini LiPlay™-appen for å få den nyeste informasjonen om systemkrav.

● **Skann for å laste ned instax mini LiPlay™-appen for smarttelefon**

iOS **Android OS**

Tekst-QR-koden er i seg selv et registrert varemerke og et tekstmerke fra Denso Wave Incorporated.

Feilsøking

Feilsøking

Kontroller følgende punkter før du vurderer et problem som en funksjonsfeil. Hvis problemet vedvarer selv etter handling, ta kontakt med vårt servicesenter for reparasjon eller besøk nettsiden nedenfor.
FUJIFILMs nettside: https://global.fujifilm.com/

Hvis følgende problem oppstår...

Problem	Mulige årsaker og løsninger
Jeg kan ikke slå på kameraet.	Batteriet kan være utladet. Vennligst lad opp kameraet.
Batteriet blir raskt utladet.	Hvis du bruker kameraet i svært kalde omgivelser, vil batteriet tømmes raskt. Hold kameraet varmt før du tar bilder.
Kameraet slår seg av under bruk.	Batterinivået kan være lavt. Vennligst lad opp kameraet.
Ladingen starter ikke.	• Kontroller at USB-strømadapterstikket er koblet til strømuttaket. • Slå av kameraet når du lader det. Hvis kameraet er på, lades det ikke opp.
Det tar for lang tid å lade.	Ved lave temperaturer kan ladingen ta lenger tid.
Selvutløserlampen blinker under lading.	Lad batteriet i et temperaturområde på +5 °C til +40 °C. Hvis kameraet ikke vil lade i dette temperaturområdet, må du kontakte vårt kundestøttesenter.
Jeg kan ikke ta bilde når jeg trykker på lukkerknappen.	• Kontroller at strømmen er på. • Hvis batterinivået er lavt, må du lade opp kameraet. • Hvis internminnet eller minnekortet er fullt, sett inn et nytt minnekort eller slett unødvendige bilder. • Bruk et minnekort formatert med dette kameraet. • Hvis kontaktflaten på minnekortet (den gullbelagte delen) er skitten, må du tørke det av med en myk, tørr klut. • Minnekortet kan være ødelagt. Sett inn et nytt minnekort.
Jeg kan ikke fokusere kameraet.	Bruk AF/AE-låsen til å ta bilder av motiver som er vanskelige å fokusere på.
Blitsen utøses ikke.	Kontroller at innstillingen suppressed flash ikke er valgt. Velg en annen innstilling enn suppressed flash-innstillingen.
Selv om blitsen ble utløst, er bildet mørkt.	• Kontroller at du ikke er for langt unna motivet. Ta bilder innenfor blits-rekkevidden. Ca. 50 cm til 1,5 m. • Hold kameraet korrekt slik at du ikke hindrer blitsen med fingrene.
Bildet er uklart.	• Hvis objektivet har smuss på det, for eksempel fingeravtrykk, rengjør objektivet. • Kontroller at AF-rammen er grønn før du tar et bilde.

Problem	Mulige årsaker og løsninger
Kameraet fungerer ikke som det skal.	• Det kan være en midlertidig feil. Trykk på Reset-knappen. Hvis det fortsatt ikke fungerer som det skal, ta kontakt med vårt servicesenter for reparasjon. • Batteriet kan være utladet. Vennligst lad opp kameraet.
Filmkassetten kan ikke settes inn eller kan ikke settes inn på en jevn måte.	• Vennligst bruk FUJIFILM instant film instax™ mini (andre filmer kan ikke brukes). • Rett inn det gule merket på filmkassetten med det gule justeringsmerket på kamerahuset for å sette inn filmen.
Filmen sitter fast inne i kameraet og vil ikke mates ut.	• Filmen kan være feiljustert på grunn av støt som vibrasjoner eller fall. Legg inn en ny filmkassett. • Hvis filmen sitter fast, slå av kameraet og slå det på igjen. Hvis problemet vedvarer fjerner du den fastklemte filmen og setter inn en ny filmkassett.
Noen eller alle de ferdige utskriftene er hvite.	Det kan være at filmdekselet har blitt åpnet for tidlig. Det anbefales å Ikke åpne filmdekselet før du har brukt opp hele filmen; ellers vil resten av filmen bli eksponert og bli hvit. Da kan ikke filmen lenger brukes.
Utskriften er ujevn.	• Ikke rist, bøy, brett eller hold på utskriften umiddelbart etter at den er skrevet ut. • Ikke blokker sporet for filmutløsing.

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

■ Kamerafunksjon

Bildesensor		1/5 type CMOS primærfargefilter
Antall registrerte piksler		2560 × 1920 piksler
Lagringsmedium		Internminne, micro SD/micro SDHC minnekort (selges separat)
Lagringskapasitet		Cirka 45 bilder i internminnet, omtrent 850 bilder per 1 GB ved bruk av mikro SD-/mikro SDHC-minnekort
Opptaksmetode		DCF-kompatibel Exif ver. 2,3
Hoved Kamera	Fokusavstand	f = 28 mm (35 mm filmekvivalent)
	Blenderåpning	F2.0
	Autofokus	Enkel AF (med AF Illuminator)
	Fotograferingsavstand	10 cm til ∞
	Blits	Auto-blits / tvungen blits / undertrykt blits Fotograferingsområde med blits: Ca. 50 cm til 1,5 m
Selfiekamera	Fokusavstand	f = 23 mm (35 mm filmekvivalent)
	Blenderåpning	F2.2
	Autofokus	Ingen autofokus (Fast fokus)
	Fotograferingsavstand	41 cm til ∞
	Blits	Ingen blits
Lukkerhastighet		1/4 sekund til 1/8000 sekund (automatisk omkobling)
ISO-følsomhet		ISO100 til 1600 (automatisk omkobling)
Eksponeringskontroll		Program AE
Eksponering		−2,0 EV til +2,0 EV (1/3 EV-trinn)
Lysmålingsmetode		TTL 256 delt måling, multimåling
Hvitbalanse		Auto
Selvutløser		Ca. 2 sekunder / ca. 10 sekunder
Bildeeffekter		Filtre, rammer (alle rammer kan byttes ut via appen)
Lydopptak		Det er mulig å ta opp lyd når du tar bilder eller spiller av enkeltbilder. Mulig å overskrive.

■ Utskriftsfunksjon

Antall filmer	10 filmer/pakke
Filmstørrelse	86 mm × 54 mm
Skjermstørrelse	62 mm × 46 mm
Antall utskriftspiksel	800 × 600 punkter
Utskriftsoppløsning	12,5 punkter / mm (318 dpi, 80 µm punkthøyde)
Utskriftsgradering	RGB-gradering på 256 farger
Grensesnitt	Bluetooth ver.5.1
Utskriftbart bildeformat	JPEG-bilder tatt med denne enheten JPEG-, PNG-, HEIF-bilder lagret på smarttelefonen.
Utskriftstid	Ca. 13 sekunder
Utskriftsfunksjon	Bilder i internminnet og bilder på minnekortet kan skrives ut.
Skriv ut på nytt	Ny utskrift er mulig for bilder som er lagret i utskrifthistorikken (opptil 50)

■ Annen

Funksjoner knyttet til smarttelefon-app	Utskriftsfunksjon for smarttelefonbilder, fjernutløserfunksjon, dataoverføringsfunksjon for utskrevne bilder, funksjon for oppgradering av fastvare, utskrifts- og serveropplastingsfunksjon for bilder med lyd og animert film, rammeoverføringsfunksjon, bakgrunnsmusikkoverføringsfunksjon, funksjon for bytte av utskriftskvalitet
LCD-skjerm	3.0-tommers TFT farge LCD-skjerm Pikselantall: Ca. 920 000 punkter
Eksternt grensesnitt	USB type-C port (kun for lading)
Strømforsyning	Litium-ionbatteri (innebygd type)
Ladefunksjon	Innebygd batteri
Mulig antall utskrevne bilder	Omtrent 100 (fra full lading) Antall utskrifter avhenger av bruksforholdene.
Ladetid	Omtrent 2–3 timer Ladetiden avhenger av temperaturen.
Hovedenhetens mål (uten utstikkende deler)	83,3 mm × 123,5 mm × 38 mm (inkludert objektivdelene)
Hovedenhetens vekt	Omtrent 265 g (uten filmpakke, mikro-SD-kort, håndstropp)
Driftsmiljø	Temperatur: +5 °C til +40 °C Luftfuktighet: 20 % til 80 % (ingen kondens)
Film brukt	FUJIFILM instant film instax™ mini (selges separat)

*Spesifikasjonene ovenfor kan endres for forbedret ytelse.

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

Dette produktet er utformet med tanke på sikkerhet og for å gi sikker tjeneste når det håndteres på riktig måte i henhold til brukerhåndboken og instruksjonene som følger med. Det er viktig at både produktet og instax™mini-filmen håndteres korrekt og kun brukes til å skrive ut bilder som beskrevet i bruksanvisningen og i instax™ mini-filminstruksjonene. For din trygghet og sikkerhet, må du følge det som står i brukerhåndboken. Det er også en god idé å oppbevare brukerhåndboken på et trygt, lett tilgjengelig sted der du kan se i den etter behov.

⚠ADVARSEL

Dette symbolet indikerer fare, som kan føre til personskade eller død. Følg disse instruksjonene.

⚠**Hvis ett av følgende tilfeller skjer, må du umiddelbart koble fra den medfølgende USB Type-C-kabelen, slå av kameraet og unngå ytterligere bruk av kameraet.**
- **Kameraet blir varmt, avgir røyk, avgir en brent lukt eller fungerer på annen måte unormalt.**
- **Kameraet faller ned i vann, eller det kommer fremmedlegemer som vann eller metall inn i kameraet.**

⚠**Siden batteriet er innebygd i kameraet, må du ikke utsette det for varme, kaste det i åpen ild, prøve å miste det i bakken, eller utsette det for slag. Dette kan føre til at kameraet eksploderer.**

⚠FORSIKTIG

Dette indikerer at det kan føre til personskade eller fysisk skade hvis anvisningene ignoreres eller produktet håndteres feil.

⚠Forsøk aldri å ta dette produktet fra hverandre. Du kan bli skadet.

⚠Hvis noe er galt med kameraet, må du aldri prøve å reparere det selv. Du kan bli skadet.

⚠Hvis produktet faller eller skades slik at de indre delene er synlige, må du ikke berøre det. Kontakt din FUJIFILM-forhandler.

⚠Ikke berør noen deler eller utstikkende deler på innsiden av filmdekselet. Du kan bli skadet.

⚠Du må aldri få dette produktet vått eller håndtere det med våte hender. Dette kan føre til elektrisk støt.

⚠Koble umiddelbart fra den medfølgende USB Type-C-kabelen når batteriet er fulladet.

⚠Oppbevares utilgjengelig for små barn. Dette produktet kan forårsake skade i hendene på et barn.

⚠Ikke dekk til eller pakk inn kameraet eller strømadapteren i en klut eller et teppe. Dette kan forårsake varmedannelse og forvrengning av kamerahuset eller forårsake brann.

CE	"CE"-merket sertifiserer at dette produktet tilfredsstiller kravene i EU (Den europeiske unionen) angående sikkerhet, offentlig helse, miljø og forbrukerbeskyttelse. ("CE" er forkortelsen for Conformité Européenne.)

FUJIFILM erklærer herved at radioutstyrstypen FI044 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.
For mer informasjon, gå til nettsiden nedenfor:
https://instax.com/support/declaration/#hybrid_cameras

Enkel kamerabehandling

■ Kamerabehandling

1. **Ikke åpne filmdekselet før du har brukt opp filmen. Ellers vil resten av filmen bli eksponert for lys og bli hvit, og da kan ikke filmen lenger brukes.**
2. Kameraet er en skjør gjenstand. Ikke utsett den for vann, sand eller sandete materialer og ikke mist den i bakken.
3. Ikke bruk en stropp som er laget for mobiltelefoner eller andre lignende elektroniske produkter. Disse stroppene er vanligvis for svake til å holde kameraet på en sikker måte. For sikkerhets skyld, bruk kun stropper som er designet for ditt kamera, og bruk kun slik som den er spesifikt tiltenkt og instruert.
4. Ikke bruk løsemidler som tynner eller alkohol for å fjerne smuss.
5. Ikke la kameraet ligge i direkte sollys eller på varme steder, slik som en bil. Ikke la det ligge på fuktige steder over lengre perioder.
6. Møllavvisende gass som naftalen, kan påvirke kameraet og utskriftene. Pass på å oppbevare kameraet og utskriftene på et trygt, tørt sted.
7. Vær oppmerksom på at temperaturområdet som kameraet kan brukes innenfor er +5 °C til +40 °C.
8. Vær svært nøye med å sikre at utskrevet materiale ikke bryter opphavsretten, bilderettighetene, privatliv eller andre personlige rettigheter og ikke fornærmer offentlig anstendighet. Handlinger som krenker andres rettigheter, er i strid med offentlig anstendighet eller utgjør en plage, kan være straffbart etter lov eller på annen måte være lovpålagt.
9. Dette kameraet er for vanlig husholdningsbruk. Det er ikke egnet for kommersiell fotografering eller andre anvendelser der det brukes et stort antall utskrifter.

■ Håndtere LCD-skjermen

Da LCD-skjermen lett kan skrapes eller skades av skarpe eller harde gjenstander, anbefaler vi at du setter på et beskyttelsesark (tilgjengelig i butikk) på skjermen.

■ Lade batteriet

Batteriet er ikke ladet ved transporten fra fabrikken. Lad batteriet helt opp før bruk.

Lad batteriet med den medfølgende USB Type-C-kabelen. Ladetiden vil øke ved omgivelsestemperaturer under +10 °C eller over +35 °C. Ikke forsøk å lade batteriet ved temperaturer over +40 °C eller ved temperaturer under +5 °C, da batteriet ikke vil bli ladet.

■ Batterilevetid

Ved normale temperaturer kan batteriet lades opp igjen omtrent 300 ganger. En merkbar reduksjon i hvor lenge batteriet holder på ladingen, indikerer at det har nådd slutten av sin levetid.

■ Forsiktig: Når batteriet er i bruk

Batteriet og kamerahuset kan bli varme å ta på etter lang tids bruk. Dette er normalt.

■ Sertifiseringsmerker for kameraet er plassert inne i filmkammeret.

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

■ Forsiktig: Ved utskrift av bilder

■ instax™ mini-film og utskriftbehandling

Se FUJIFILM Instant Film instax™ mini for bruksanvisning for film. Følg alle instruksjoner for sikker og riktig bruk.

1. Oppbevar filmen på et kjølig sted. Legg ikke filmen på et sted der temperaturen er ekstremt høy (f.eks. i en lukket bil) i mange timer.
2. Ikke punkter, revne eller skjær instax™ mini-filmen. Filmen må ikke brukes hvis den blir skadet.
3. Når du setter i en filmkassett, må du bruke filmen så snart som mulig.
4. Hvis filmen har blitt oppbevart på et sted der temperaturen er ekstremt høy eller lav, må den returneres til romtemperatur før du begynner å skrive ut bilder.
5. Pass på å bruke filmen før utløpsdatoen eller "Bruk før" -datoen.
6. Unngå flyplasskontrollert bagasjekontroll og annen sterk røntgenlys. Effekten av dugg osv. kan vises på en ubrukt film. Vi anbefaler at du tar med deg kameraet og/eller filmen på flyet som håndbagasje. (Sjekk med hver flyplass for mer informasjon.)
7. Unngå sterkt lys, og oppbevar de utskrevne utskriftene på et kjølig og tørt sted.
8. Ikke stikk hull på eller klipp filmen, fordi den inneholder en liten mengde kaustisk lim (høyt alkalisk). La aldri barn eller dyr putte filmen i munnen. Pass i tillegg på at limet ikke kommer i kontakt med hud eller klær.
9. Hvis limet inne i filmen kommer i kontakt med hud eller klær, må du straks vaske det av med rikelige mengder vann. Hvis limet kommer i kontakt med øyne eller munn, må du umiddelbart vaske området med store mengder vann og kontakte lege. Merk at den alkaliske filmen forblir aktiv i ca. 10 minutter etter at bildet er skrevet ut.
10. Ikke oppbevar bilder i en lukket pose, da dette kan føre til misfarging.
11. Ikke berør bildet under fremkallingstiden.

■ Forholdsregler om håndtering av filmen og bildeutskrifter

For informasjon, se instruksjoner og advarsler for FUJIFILM Instant Film instax™ mini-film

Bluetooth® enheter: Forholdsregler

VIKTIG: Les følgende merknader før du bruker produktets innebygde Bluetooth-sender.

■ Brukes bare som del av et Bluetooth-nettverk.

FUJIFILM påtar seg ikke ansvar for skader som følge av uautorisert bruk. Må ikke brukes i applikasjoner som krever en høy grad av pålitelighet, for eksempel i medisinske enheter eller andre systemer som kan ha direkte eller indirekte innvirkning på menneskeliv. Når du bruker enheten i en datamaskin og andre systemer som krever en større grad av pålitelighet enn Bluetooth-enheter, må du sørge for å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre sikkerheten og forhindre funksjonsfeil.

■ Bruk bare i landet der enheten ble kjøpt.

Denne enheten er i overensstemmelse med forskrifter for Bluetooth-enheter i det landet den ble kjøpt. Følg alle lokale forskrifter ved bruk av enheten. FUJIFILM tar ikke ansvar for problemer som oppstår ved bruk i andre jurisdiksjoner.

■ Trådløse data (bilder) kan fanges opp av tredjeparter.

Sikkerheten på data som er overført via trådløse nettverk, garanteres ikke.

■ Ikke bruk enheten på steder som er utsatt for magnetfelt, statisk elektrisitet eller radioforstyrrelser.

Ikke bruk senderen i nærheten av mikrobølgeovner eller på andre steder som er utsatt for magnetfelt, statisk elektrisitet eller radioforstyrrelser som kan forhindre mottak av trådløse signaler. Gjensidig forstyrrelse kan forekomme når senderen brukes i nærheten av andre trådløse enheter som opererer i 2,4 GHz-båndet.

■ Bluetooth-senderen bruker 2,4 GHz-båndet. Maksimal radiofrekvenseffekt er 5,65 mW.

■ Denne enheten opererer med samme frekvens som kommersielle, opplærings og medisinske enheter og trådløse sendere.

Den opererer også med samme frekvens som lisensierte sendere og spesielle ikke-lisensierte lavspenningssendere som brukes i sporingssystemer for radiofrekvensidentifikasjon for monteringslinjer og i andre lignende bruksområder.

■ For å unngå forstyrrelser med de ovennevnte enhetene, må du ta følgende forholdsregler.

Bekreft at radiofrekvensidentifikasjonssenderen ikke er i drift før du bruker denne enheten. Hvis du legger merke til at denne enheten forårsaker interferens ved radiofrekvensidentifikasjon-sporingssystemet med lavspenning, kontakt en FUJIFILM-representant.

■ Følgende kan straffes etter loven:

– Demontering eller modifisering av denne enheten.
– Fjerning av etiketter for enhetssertifisering.

■ Informasjon om varemerker

Bluetooth® ordmerke og logoer er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av FUJIFILM er under lisens.

Merknader om avfallshåndtering av kameraet

Für dette kameraet wird eine Lithium-Ionen-Akku im Inneren dette kameraet verwendet.
Når du avhender kameraet, må du følge de lokale forskriftene og retningslinjene, og avhende det på riktig måte.
For henvendelser, vennligst skann QR-koden og se kontaktinformasjonen.

Hvis landet ditt eller regionen din ikke er med i listen, ta kontakt med din lokale distributør.

Avhending av elektrisk og elektronisk utstyr i private husholdninger
Avhending av brukt elektrisk og elektronisk utstyr
(Gjelder i EU og andre europeiske land med egne innsamlingssystemer)

Dette symbolet på produktet, eller i brukerhåndboken, i garantien og/eller på emballasjen, indikerer at dette produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. I stedet må det tas med til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.
Ved å sørge for at dette produktet avhendes på riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse, som ellers kan forårsakes av uhensiktsmessig avfallshåndtering av dette produktet.
Resirkulering av materialer bidrar til å bevare naturressursene.
Hvis du ønsker detaljert informasjon om resirkulering av dette produktet, kan du kontakte kommunen, renovasjonsselskapet eller butikken der du kjøpte produktet.
I land utenfor EU: Hvis du ønsker å kaste dette produktet, må du ta kontakt med de lokale myndighetene og spørre dem om riktige avhendingsmåte.

Dette symbolet på batteriene eller akkumulatorene angir at disse batteriene ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall.

For kunder i Tyrkia:

EEE er i samsvar med direktivet.

Ta ut batteriet

Kasser batteriet i henhold til instruksjonene fra miljøstasjonen og lokale myndigheter.

1. **Åpne filmdekselet, og fjern filmkassetten fra kameraet.**
2. **Fjern batteridekselet og ta ut batteriet.**

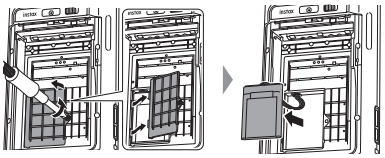

3. **Koble forsiktig fra ledningene fra kameraet.**

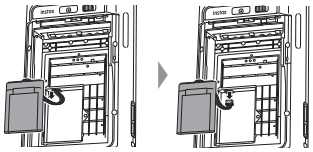

Sette inn batteriet

1. **Som vist nedenfor, sett inn kontakten i riktig retning.**

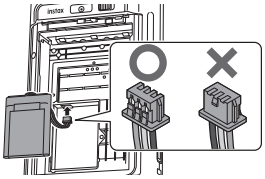

2. **Sett inn erstatningsbatteriet i kameraet, plasser deretter batteridekselet og fest det med skrutrekkeren.**

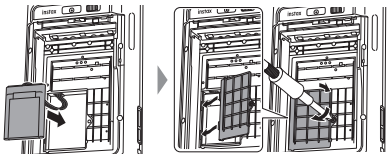

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skaffer nye batterier, kan du ta kontakt med servicesenteret som er oppført på det separate arket.
Batteriet er et dedikert element for instax mini LiPlay+™.

Informasjon om sporbarhet i Europa
Produsent: FUJIFILM Corporation
7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tokyo
Japan
Autorisert representant i Europa:
FUJIFILM Europe GmbH
Balcke-Duerr-Allee 6, 40882 Ratingen
Tyskland
Importør i EU: FUJIFILM Europe B.V.
Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg
Nederland
product.safety.eu@fujifilm.com
Importør i UK: FUJIFILM UK Ltd
Fujifilm House, Whitbread Way,
Bedford, Bedfordshire, MK42 0ZE
STORBRITANNIA

Uavhengig JPEG-gruppe (IJG) lisenser
Denne programvaren er delvis basert på arbeidet til den uavhengige JPEG-gruppen.

FUJIFILM, *instax*, *instax mini LiPlay*, *instax Sound Print* og *instax Sound Album* er registrerte varemerker eller varemerker tilhørende FUJIFILM Corporation og dets tilknyttede selskaper.

© 2025 FUJIFILM Corporation. Alle rettigheter forbeholdt.

Hvis du har spørsmål om dette produktet, vennligst ta kontakt med en FUJIFILM autorisert forhandler, eller gå til nettsiden nedenfor.
https://global.fujifilm.com/

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation
7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN