如何使用 instax Biz™ 應用程式

使用應用程式		2
所需工具		3
使用應用程式之前	建立範本影像 instax™ mini　instax™ SQUARE　instax™ WIDE	4～6
首頁		7
準　備	建立範本	8
	預覽範本	11
	分享範本	12
	範本清單	13
拍攝 / 打印	選擇範本	14
	列印　❶拍攝並列印	15
	列印　❷列印「相片資料夾」中的影像	18
列印成果	查看列印成果	20
其他功能	垃圾桶	21

使用應用程式

建立範本影像

建立影像，當作範本使用。

instax™ mini

instax™ SQUARE

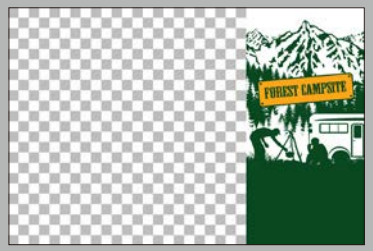

instax™ WIDE

如何使用此應用程式

準備

準備好要用於拍摄和列印的範本

• 建立範本

• 預覽範本

• 分享範本

注意

您必須連接網路

拍攝 / 打印

選取範本，
然後從智慧手機或
平板電腦拍攝並列印

• 選取範本

• 列印

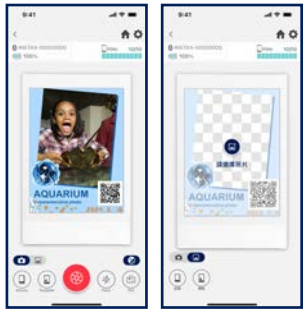

❶拍攝並列印
❷列印「相片資料夾」中的影像

再次列印：從「歷史紀錄」列印（「歷史紀錄」位於相機畫面底部）

列印成果

依日期或範本查看
列印成果

• 依日期或範本查看列印數目

您也可以查看所有智慧手機和平板電腦的分享範本總數

注意

您必須連接網路

* 螢幕影像可能與手冊上的圖片有所不同。

所需工具

instax Link™ 智慧手機印表機系列

instax mini Link 3™

instax SQUARE Link™

instax Link WIDE™

* 請參閱裝置隨附的手冊，瞭解印表機連結（藍牙）設定。
* 亦與 instax mini Link 2™ 相容。不保證能與其他智慧手機印相機搭配使用。

instax™ Instant Film mini、SQUARE 或 WIDE

底片尺寸記得買對。

Android 或 iOS 裝置（智慧手機或平板電腦）

確保裝置和作業系統與 instax Biz™ 應用程式相容
確定可運作的作業系統　・Android 10 或以上版本　・iOS 16 或以上版本

Android 或 iOS 適用的 instax Biz™ 應用程式

從 Google Play 或 App Store 下載並安裝

範本影像

範本影像

相容格式：png
* 請參閱第 4-6 頁。

或

標誌影像等

相容格式：png、JPEG、HEIF

* 螢幕影像可能與手冊上的圖片有所不同。

建立範本影像 instax™ mini

使用影像編輯軟體，在電腦、智慧手機或平板電腦建立範本影像。

建議尺寸（單位：像素）

instax™ mini: 600 × 800

注意

- 使用「QR 碼」或「日期列印」在以下位置的前景列印 QR 碼或日期
- 因為是透明背景，請使用 png 檔案。

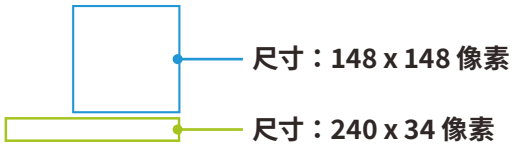

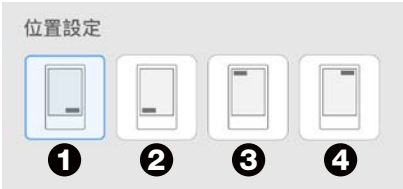

- 使用「設定位置」按鈕 設定四個角落
- 位置亦可手動調整。

*請參閱第 9 頁。

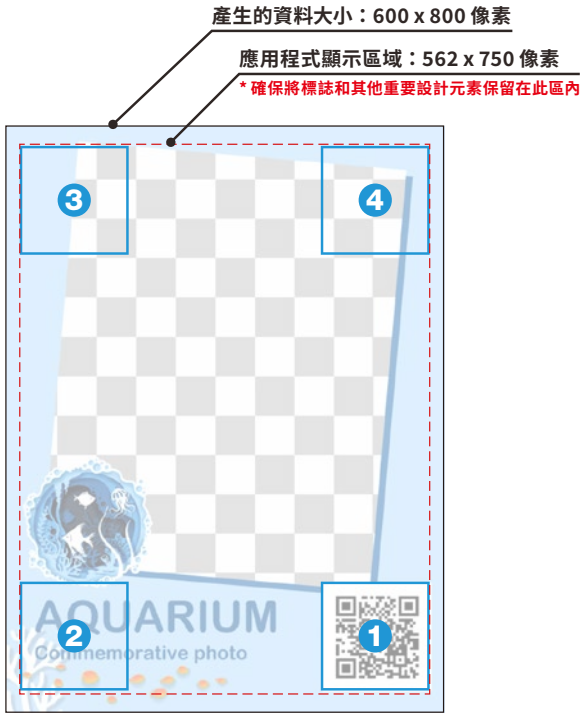

❶ - ❹ 是透過「設定位置」按鈕製作配置的步驟，僅適用於一個 QR 碼

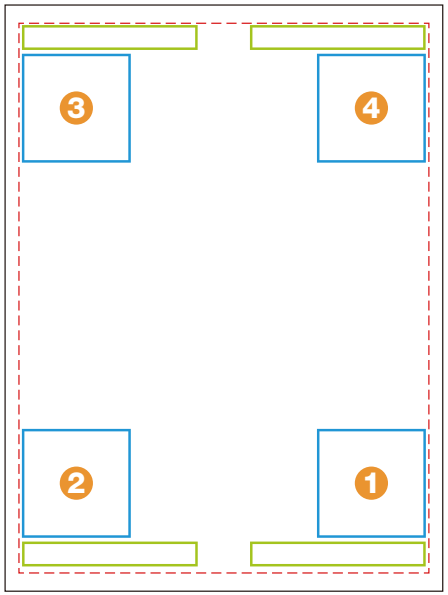

❶ - ❹ 是透過「設定位置」按鈕製作配置的步驟，適用於 QR 碼和日期

建立範本影像 instax™ SQUARE

使用影像編輯軟體，在電腦、智慧手機或平板電腦建立範本影像。

建議尺寸（單位：像素）

instax™ SQUARE：800 × 800

注意

- 使用「QR 碼」或「日期列印」在以下位置的前景列印 QR 碼或日期
- 因為是透明背景，請使用 png 檔案。

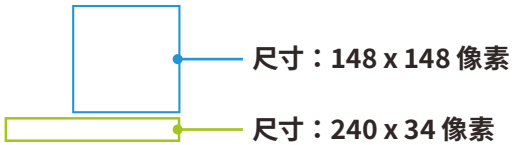

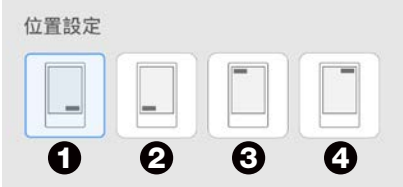

- 使用「設定位置」按鈕 設定四個角落
- 位置亦可手動調整。

*請參閱第 9 頁。

❶ - ❹ 是透過「設定位置」按鈕製作配置的步驟，僅適用於一個 QR 碼

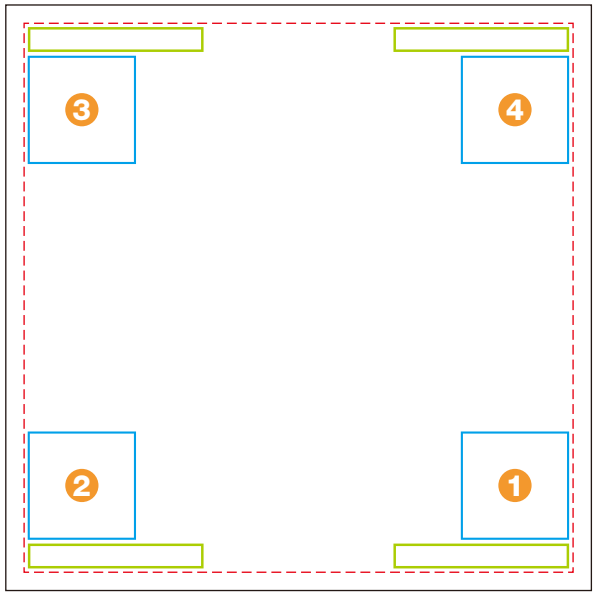

❶ - ❹ 是透過「設定位置」按鈕製作配置的步驟，適用於 QR 碼和日期

建立範本影像 instax™ WIDE

使用影像編輯軟體，在電腦、智慧手機或平板電腦建立範本影像。

建議尺寸（單位：像素）

instax™ WIDE: 1,260 x 840

注意

- 使用「QR 碼」或「日期列印」在以下位置的前景列印 QR 碼或日期
- 因為是透明背景，請使用 png 檔案。

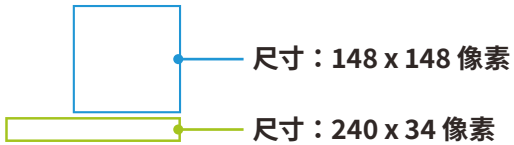

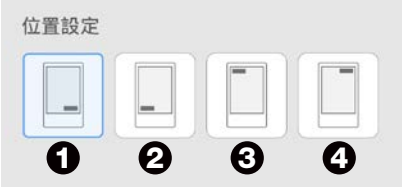

- 使用「設定位置」按鈕 設定四個角落
- 位置亦可手動調整。

*請參閱第 9 頁。

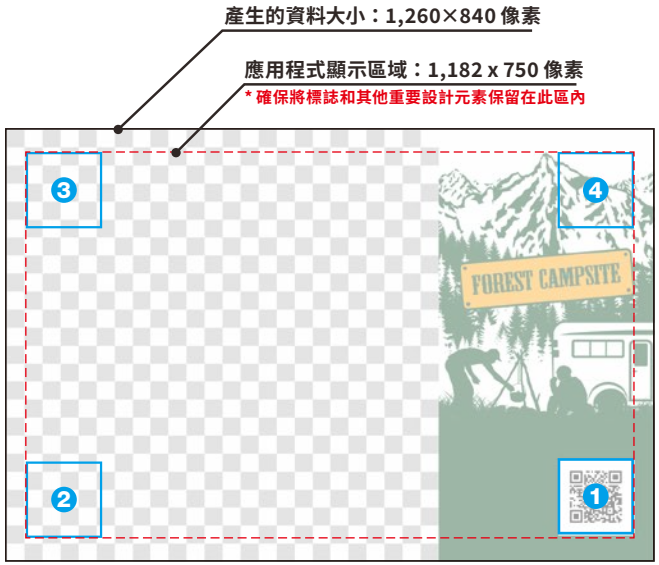

❶ - ❹ 是透過「設定位置」按鈕製作配置的步驟，僅適用於一個 QR 碼

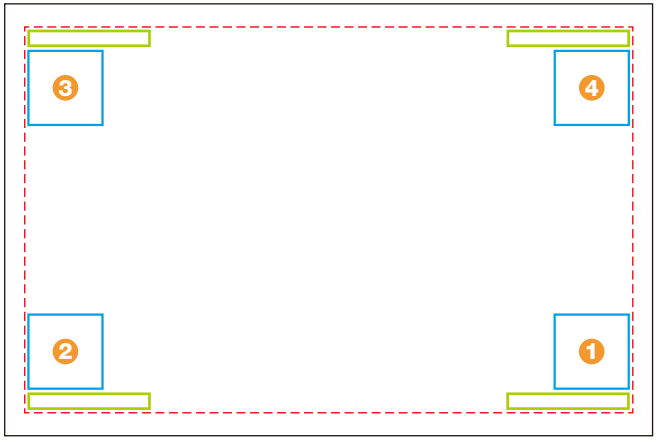

❶ - ❹ 是透過「設定位置」按鈕製作配置的步驟，適用於 QR 碼和日期

首頁

顯示目前所選範本的設定

準備　第 8 - 13 頁

為智慧手機或平板電腦設定範本

拍攝 / 打印　第 14 - 19 頁

從智慧手機或平板電腦拍攝並列印

列印成果　第 20 頁

依日期或範本查看列印成果

* 螢幕影像可能與手冊上的圖片有所不同。

建立範本 ❶

• 建立新範本。

準備
進行範本設計的設定，像是生成 QR 或調整排版等。
9:41
範本清單
INSTAX-00000000
100%
Film 10/10
mini
SQUARE
WIDE
讀取分享 QR 碼
最多 10 張
建立範本
範本名稱
預覽
相框設定
列印尺寸（像素）
選擇相框影像
QR 碼設定
顯示 QR 碼
網址
位置設定
列印日期設定
顯示日期
YYYY.MM.DD
建立
您可以預覽正在建立的範本，並調整其配置。
* 請參閱第 9 頁。
範本名稱
最多 26 個英數字元
列印尺寸
選取 mini、SQUARE 或 WIDE
選取影像
從照片資料夾中選取範本影像
* 如需瞭解如何建立範本影像，請參閱第 4 -6 頁。
* 最多可新增三張影像
開啟 / 關閉 QR 碼列印
連結目的地 URL
QR 碼列印位置
• 開啟 / 關閉日期列印
• 日期格式
日期列印位置
按「建立」按鈕製作範本
注意
若要建立範本，必須連接網路
按下「建立」按鈕時，影像將組合成單一影像。組合後就不能再單獨編輯。

建立範本 ❷

• 調整配置。

調整影像 / QR 碼 / 日期配置
- 放大 / 縮小（僅限影像）
- 變更位置
- 重設
- 符合相框（僅限影像）

* 您也可以透過捏合手勢，放大 / 縮小 / 變更影像的位置。

變更操作模式

變更圖層

* 請參閱第 10 頁

* 螢幕影像可能與手冊上的圖片有所不同。

建立範本 ❸

• 透過組合和放置元素、新增文字等動作，調整範本。

變更圖層

使用「變更圖層」按鈕，調整多個影像的順序。目前選取的影像，在您按下按鈕時將成為第一個圖層。

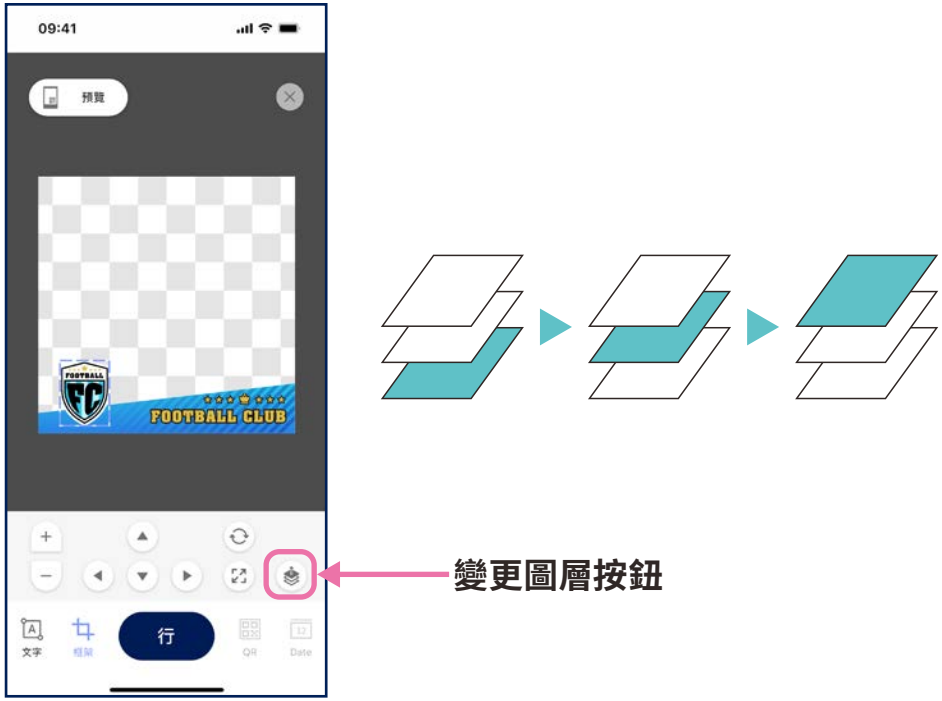

新增文字

新增文字或變更樣式。

預覽範本

• 檢查或編輯建立的範本

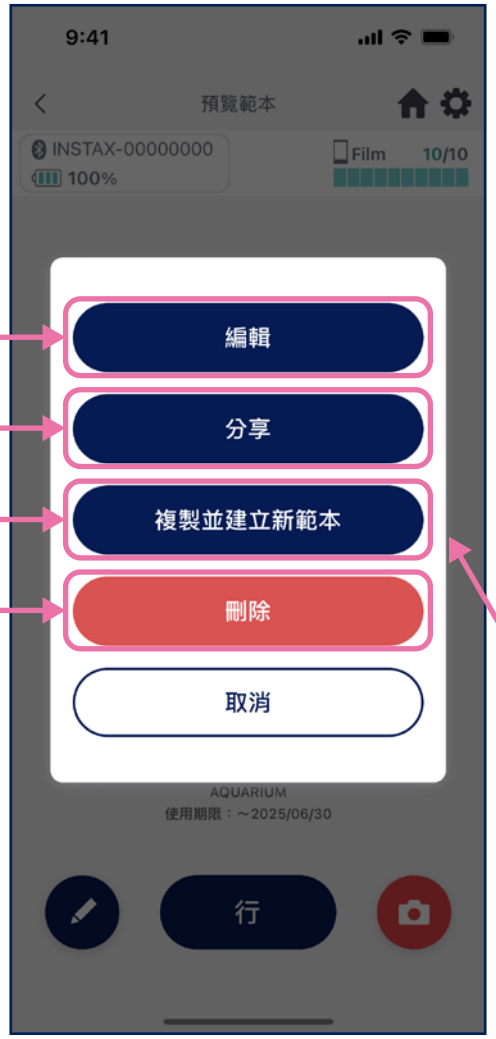

編輯範本

可編輯各種參數

* 只能編輯分享範本的 URL

分享範本

* 更多資訊請參閱第 12 頁

複製範本

從目前選定的範本
建立新範本

刪除

將範本移至「設定」中的
「垃圾桶」資料夾

每個尺寸只能儲存 10 個範本，
請善用此功能刪除不再需要的範本

預覽範本

點選以展開

• 範本名稱
• 有效期限：

建立後兩年到期

您可以使用「複製並建立新範本」製作
一個新範本，設定將與已過期的範本相同

選取此範本
並前往相機畫面

* 螢幕影像可能與手冊上的圖片有所不同。

分享範本

• 與其他智慧手機或平板電腦分享範本　* 可以跳過

1. 點選「分享」按鈕，建立用於分享範本的 QR 碼

2. 使用其他智慧手機或平板電腦掃描 QR 碼

使用裝置的相機掃描 QR 碼，或在範本清單畫面上選取 讀取分享 QR 碼 時，範本會新增到 instax Biz™ App

注意

• 分享範本的 QR 碼，將在 24 小時後過期。
• 分享範本後，只能變更目的地 URL
• 您必須連接網路

* 螢幕影像可能與手冊上的圖片有所不同。

範本清單

• 顯示儲存在應用程式中的範本。

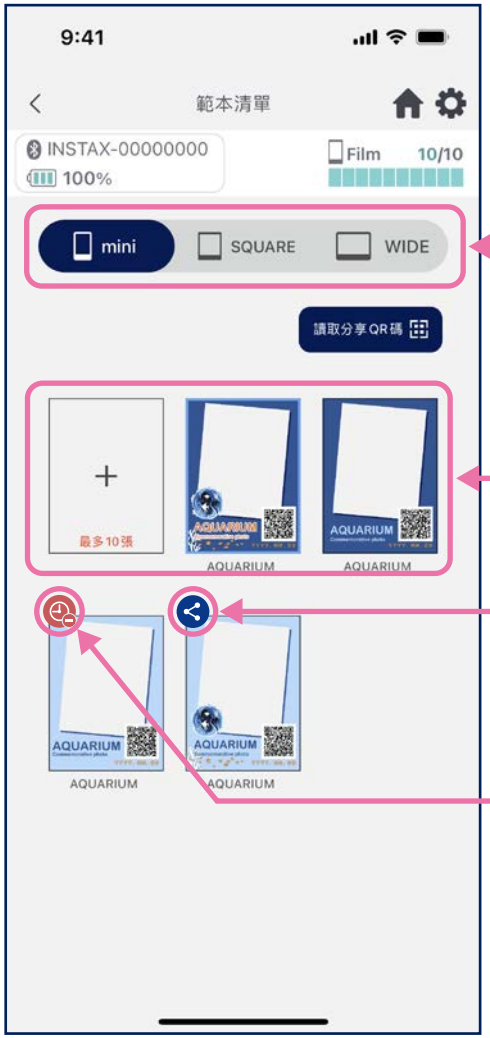

選取範本尺寸

• 使用「+」建立新範本（第 8 頁）
• 選取一個範本來查看預覽（第 11 頁）

分享範本
與其他智慧手機或平板電腦分享的範本

已過期的範本
範本已過期（建立後已過了兩年）

您可以使用「複製並建立新範本」製作一個新範本，設定將與已過期的範本相同

* 螢幕影像可能與手冊上的圖片有所不同。

拍攝 / 打印

選擇範本

• 選取要列印的範本

1. 啟動 instax Biz™ 應用程式並點選「拍攝 / 列印」按鈕

2. 選取「範本」

3. 選取您要列印的尺寸和範本

選取尺寸

選取範本

* 選取「無範本」，沒有範本也可以列印

4. 查看預覽，準備好後點選「拍攝」

列印 ❶拍攝並列印

• 使用範本組合您拍攝的影像，然後列印

1. 點一下相機畫面中的快門按鈕

2. 在預覽畫面上檢查影像，然後點選「列印」按鈕開始列印。

* 列印時您可以拍摄其他照片。
列印時，剩餘底片標題會顯示「正在列印」。
完成列印之前，無法列印其他影像。

調整亮度 / 對比 / 飽和度

* 調整影像時，除非自行變更，否則將依設定值校正。

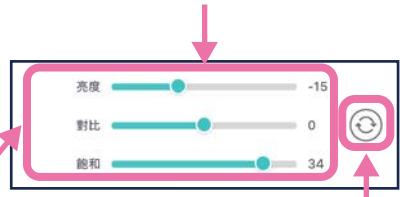

選取列印張數

自動校正按鈕

* 請參閱第 16 頁。

列印按鈕

重拍按鈕

相機選項

- 點選相機畫面即可自動調整亮度和對焦
- 在相機畫面上使用捏合手勢可放大和縮小
- 切換閃光燈（開啟、關閉和自動）
- 在後置鏡頭、前置鏡頭和前置鏡頭鏡像拍攝之間切換 * 請參閱第 17 頁。
- 編輯影像（亮度 / 對比 / 飽和度）
  * 前往應用程式設定 ✿了解相機定時器功能

注意

如果應用程式中設定的列印尺寸與列印機的膠片尺寸不同，將無法列印影像
請重新連接，然後重新列印一次

* 螢幕影像可能與手冊上的圖片有所不同。

自動修正

- 按下自動校正按鈕，可自動最佳化單一影像。 * 自動校正期間，無法手動調整值。

如果範本影像裡有個人，而您正在拍攝那個人

自動調整拍攝對象，讓拍攝對象與範本影像中的人貼合。

前置鏡頭鏡像拍攝

- 三種拍攝模式切換：後置鏡頭模式、前置鏡頭模式、前置鏡頭鏡像拍攝模式。
  前置鏡頭和前置鏡頭鏡像拍攝模式，讓您輕鬆查看螢幕，捕捉完美瞬間！

變更拍攝模式按鈕

後置鏡頭 ▶ 前置鏡頭 ▶ 前置鏡頭鏡像

前置鏡頭模式

拍攝時

列印

水平翻轉影像，包括任何標誌或文字。

列印時翻轉影像。
拍攝標誌或文字時請務必記住這點。

前置鏡頭鏡像拍攝模式

拍攝時

列印

拍攝時會水平翻轉影像，但列印時又會切換回來。
這可確保標誌和其他文字清楚列印，因此適用於體育或粉絲活動。

* 螢幕影像可能與手冊上的圖片有所不同。

列印 ❷列印「相片資料夾」中的影像

• 使用範本組合智慧手機或平板電腦中的影像，然後列印

1. 從「相片資料夾」
切換到「列印模式」

2. 選取影像

3. 新增範本並編
輯影像

使用撥動和捏合手勢，
輕鬆編輯影像

使用重設和旋轉按鈕，
編輯相機膠卷中的影像。

* 螢幕影像可能與手冊上的圖片有所不同。

重印

• 從列印紀錄重新列印影像

1. 點選相機畫面底部(最左側)的「歷史紀錄」

2. 從「影像歷史紀錄」畫面顯示的影像中，選取要列印的影像

3. 點一下「列印」按鈕，列印圖片

• 使用螢幕底部的標籤來切換列印尺寸。將連接的列印機切換到相關的列印尺寸
• 點一下螢幕右上角的「選取」按鈕進入「選取模式」，然後一次刪除多張圖片。

注意

• 「影像歷史紀錄」畫面包含每個尺寸最近的 60 張影像（超過 60 張後，將從最舊的影像開始刪除）
• 無法將列印圖片儲存（下載）到裝置
• 影像歷史紀錄中的影像無法編輯。

* 螢幕影像可能與手冊上的圖片有所不同。

查看列印成果

• 依範本或日期檢查列印張數。

依範本

選取「範本」，
以顯示該範本的列印數目

連接網路並開啟「列印成果」畫面時，資料會更新

依日期

選取一個日期，
以顯示該日期的列印數目

圖示

智慧手機或平板電腦的列印數目

每個範本 QR 碼已被存取的次數
* 您必須連接到網際網路才能使用此功能。只統計透過 instax Biz™ 應用程式存取 QR 碼的次數。

已共享從智慧手機或平板電腦列印的總張數
* 您必須連接網路。只有連接網路的智慧手機或平板電腦，才會在列印後將資料反映在總計中

* 螢幕影像可能與手冊上的圖片有所不同。

垃圾桶

• 從「範本預覽」中刪除的範本，將保留在垃圾桶中

1. 點選右上角的 ⚙，開啟「設定」畫面，然後點選「垃圾桶」

2. 選取要刪除的範本，或返回

3. 點選「刪除」或「返回」

刪除 從垃圾桶刪除

復原 讓範本重新回到「範本清單」

* 螢幕影像可能與手冊上的圖片有所不同。